
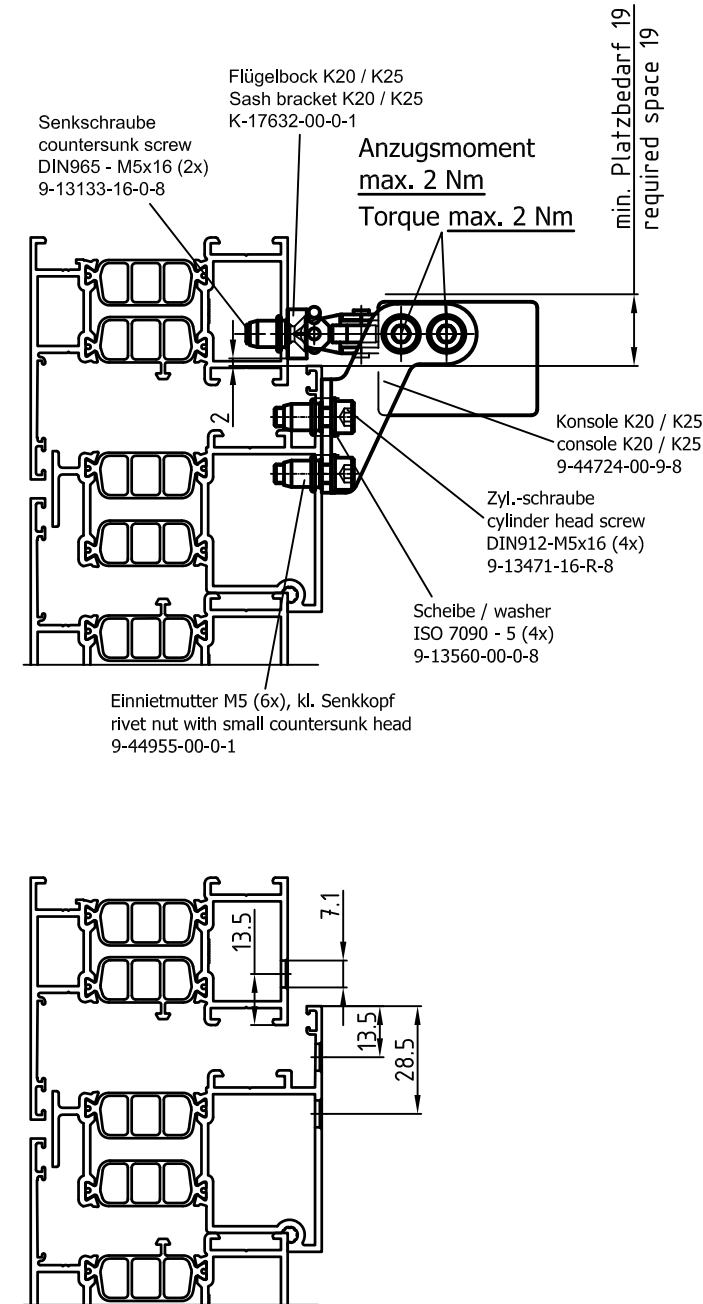


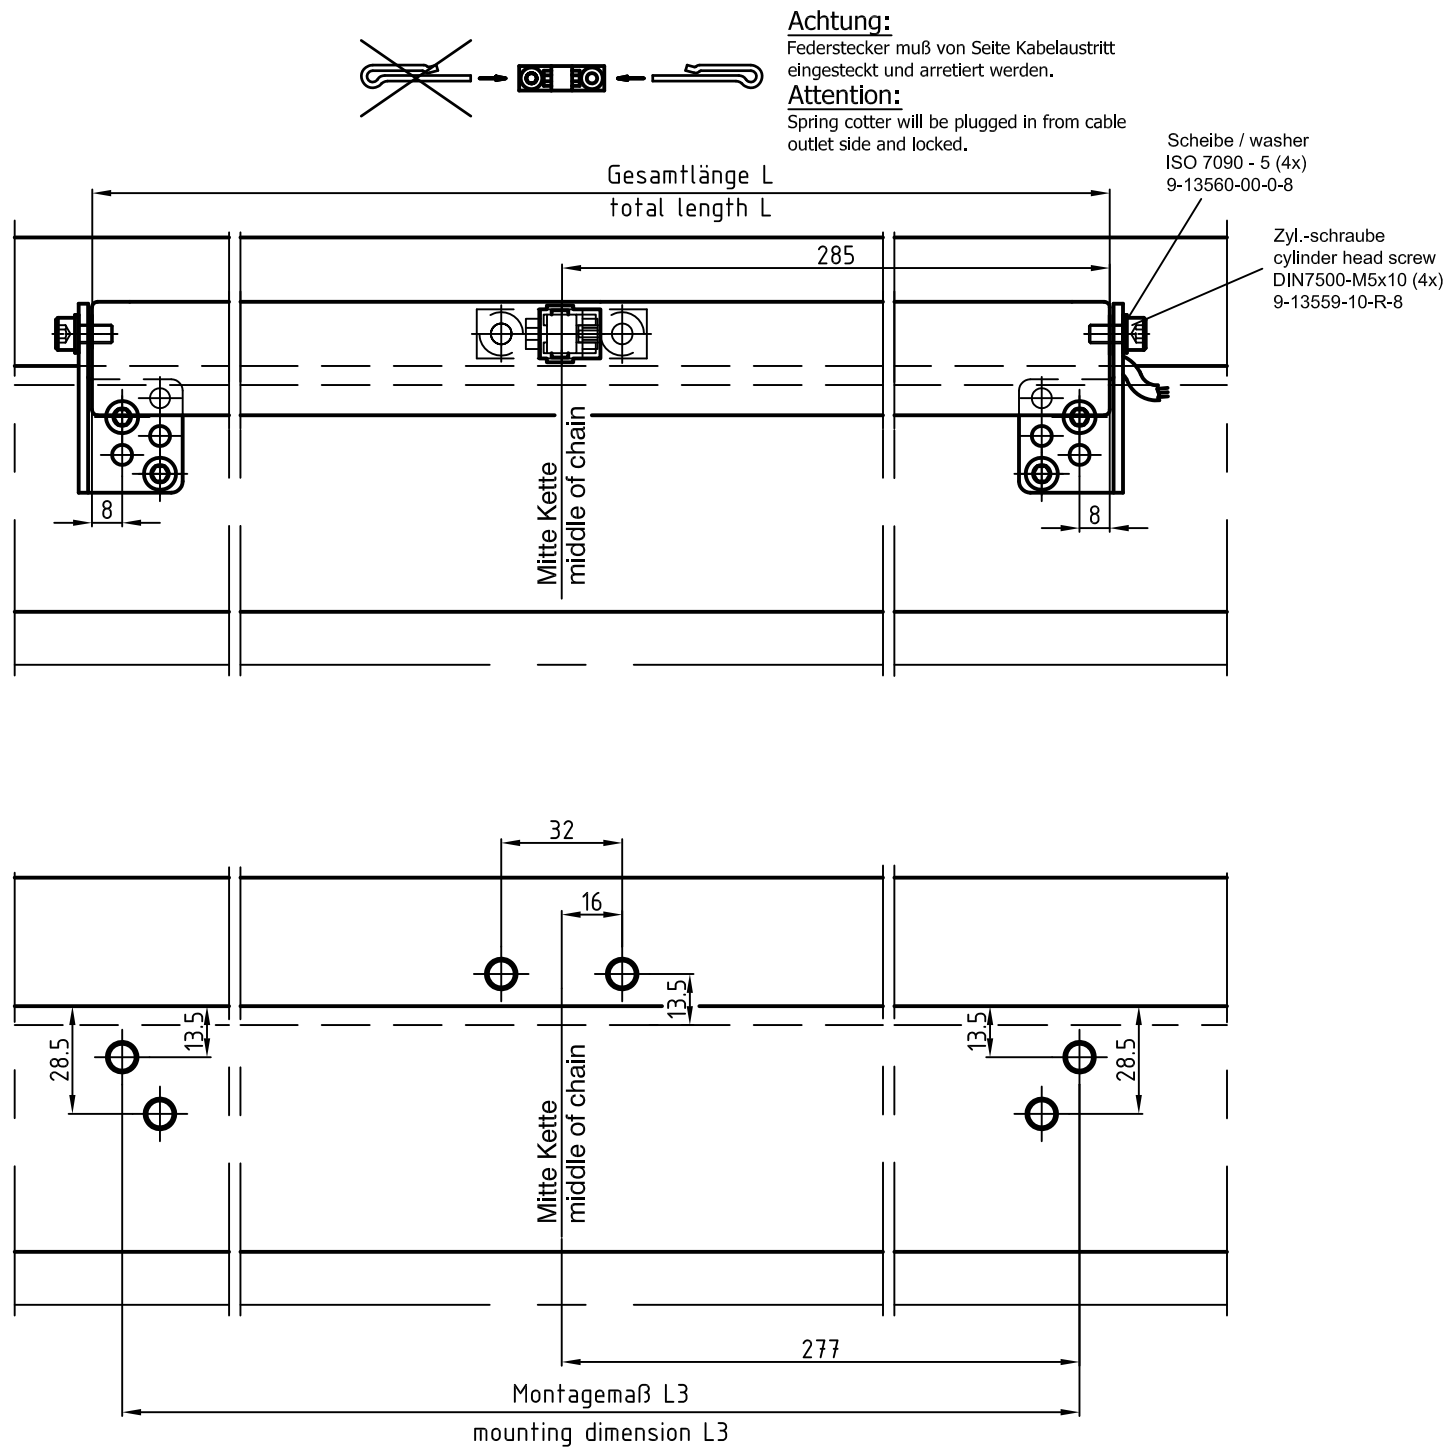

Diese Montageanleitung wendet sich an ausgebildetes Fachpersonal, Grundlegende Arbeitsschritte werden nicht näher erläutert

This assembly instructions apply to trained personnel, basic working steps are not explained

Achtung: Alle Maße sind gem. VOB am Bau zu prüfen und ggf. anzupassen !

Attention: All dimensions are to be checked at the building and if necessary adapted!

Die Montage- und Betriebsanleitung ist Bestandteil dieser Einbauzeichnung und ist daher zu beachten
The assembly and operating instruction are a component of this installation drawing and are from there to be considered

Flügelhöhe bezieht sich auf Mitte Schwinglager

Bezeichnung / description	Artikel-Nr. / material number	Hub / stroke (mm)	Gesamtlänge / total length L (mm)	Montagemaß / mounting dim. L3 (mm)	Flügelhöhe / sash height min. (mm)	max. Schub-/Zugkraft shear-/tractive force
Eltral K25 Eltral K25 Synchro	K-18310-20-0-0 K-18311-20-0-0	200	475	459	325	250N / 250N
Eltral K25 Eltral K25 Synchro	K-18310-30-0-0 K-18311-30-0-0	300	520	504	500	250N / 250N
Eltral K25 Eltral K25 Synchro	K-18310-40-0-0 K-18311-40-0-0	400	570	554	750	250N / 250N

Description Einbauzeichnung ELTRAL K25, Schwing-Wendefenster, Flügelmontage, 230V, Reynaers, installation drawing ELTRAL K25, horizontal-vertical pivot window, sash mounting, 230V, Reynaers, Bef.-Garn. / mounting set K-17595-00-0-00							
	Mod. No. G26385	Level	released		Scale	Modification	Size
		Ver.	--	--	1:2	2	3
		Draft	14.08.2008	FI		Drawing No.	Sheet
	Replacement for --					0-45034-GL-0-0	1/1