

Fluchttürfunktion

Die Fluchttürfunktion vereint die Überwachungen der Schließbart- und der Fallenriegelbewegung.

Anwendungsvorbehalte

- Feuer- und Rauchschutztüren müssen mit einem Kabelkanal o.ä. vorgerichtet sein.
- Es muss sichergestellt sein, dass Fallenriegel und Riegel vollständig ausfahren können.

1. Voraussetzungen

- 1.1 Im Türblatt müssen alle Befestigungsbohrungen und Durchbrüche für Beschläge, Türschließer usw. vor der Installation des Schlosses eingebracht werden.
- 1.2 Die Profilöffnung zur Aufnahme des Schlosses muss die dargestellte Mindestgröße aufweisen (Abb. 2)
- 1.3 Das Anschlusskabel sollte nach unten fortgeführt werden (Abb.1) Im Ausnahmefall darf das Kabel neben dem Schlosskasten nach oben verlaufen.
- 1.4 Der Kabelverlauf muss so ausgebildet sein, dass keine Beschädigungen möglich sind.
- 1.5 Auf der Bandseite der Tür muss ein flexibler Kabelübergang so installiert sein, dass das Kabel in keiner Türstellung beschädigt werden kann.
- 1.6 Die Verbindung des Kabelübergangs mit der wandseitigen Anschlussleitung sollte nachträglich leicht lösbar sein, um ein Aushängen des Türblattes zu ermöglichen.
Die Länge des Anschlusskabels ist entsprechend der Lage der Anschlussdose auszuwählen.


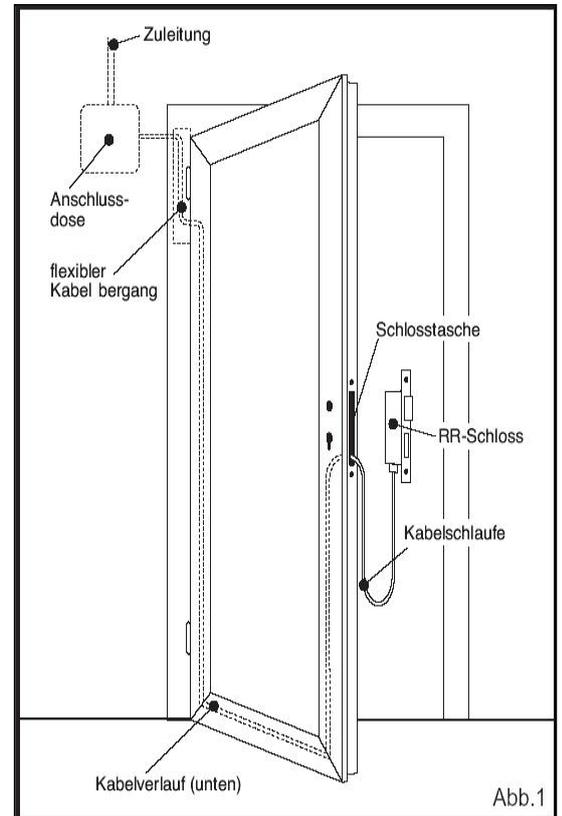


Abb.1

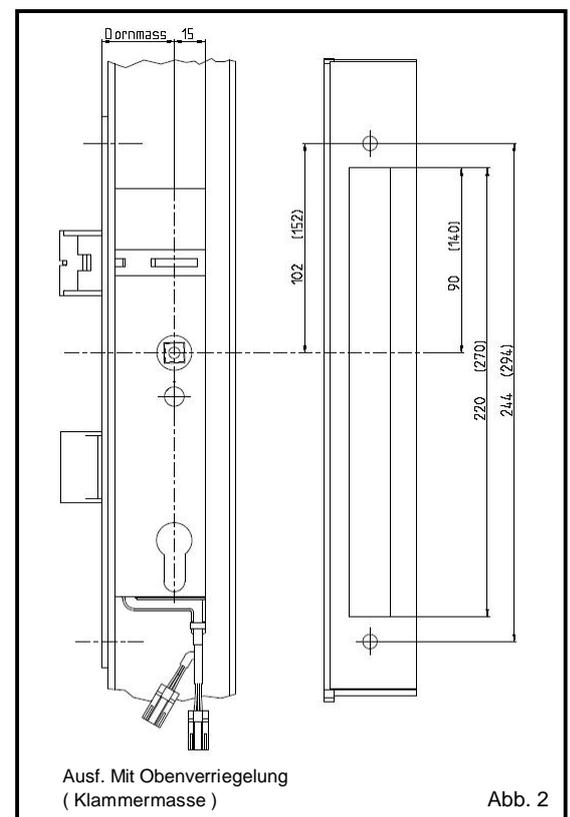

Ausf. Mit Obenverriegelung (Klammermasse)

Abb. 2

Diese Anleitung bitte dem Benutzer übergeben!




2. Anschlussdaten:

Stromstärke 100 mA (max.)
Spannung 30 V DC (max.)

Hinweis:

Bei induktiver oder kapazitiver Last sind in der angeschlossenen Schaltung zusätzliche Sicherungsmaßnahmen zum Schutz gegen Spitzenströme vorzusehen.

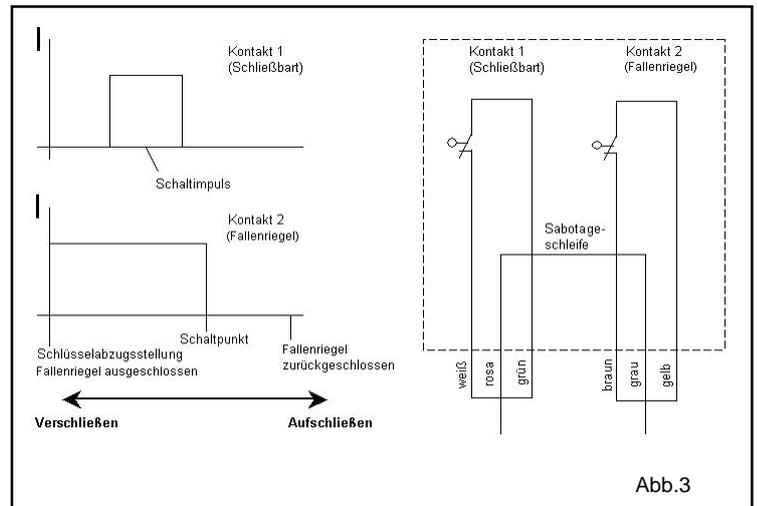

3. Installation

- 3.1 Anschlusskabel so verlegen, dass sich in der Schlosstasche, zur besseren Demontage des Schlosses, eine Kabelschleife bildet (Abb. 1)
- 3.2 Beim Einsetzen des Schlosses ist darauf zu achten, dass keine Beschädigung des Anschlusskabels durch die Befestigungsschrauben des Beschlages etc. auftreten kann.
- 3.3 Den flexiblen Kabelübergang installieren.
- 3.4 Anschlusskabel in der Anschlussdose o.ä. mit der Zuleitung bzw. Ansteuerung verbinden und eine Funktionskontrolle durchführen.

4. Zubehör

(nicht im Lieferumfang enthalten)

4.1 Anschlusskabel

Länge: 4 m B 5490 0000

4.2 Kabelübergang

für Rohrrahmentüren B 5527 0001



Hinweis:

Inhaltliche Änderungen dieses Dokuments behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Die BKS GmbH haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument; ferner übernimmt die BKS GmbH keine Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt auf Lieferung, Leistung oder Nutzung dieses Materials zurückzuführen sind. Dieses Dokument enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Ohne schriftliche Genehmigung der BKS GmbH darf dieses Dokument weder vollständig noch in Auszügen kopiert oder in anderer Form vervielfältigt werden.