

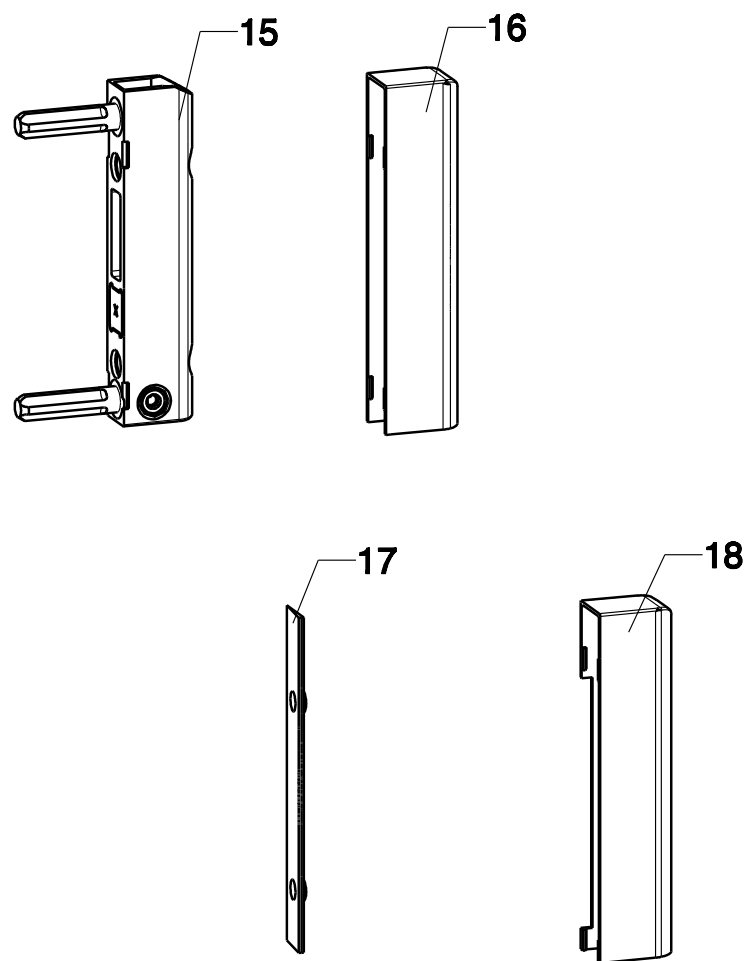
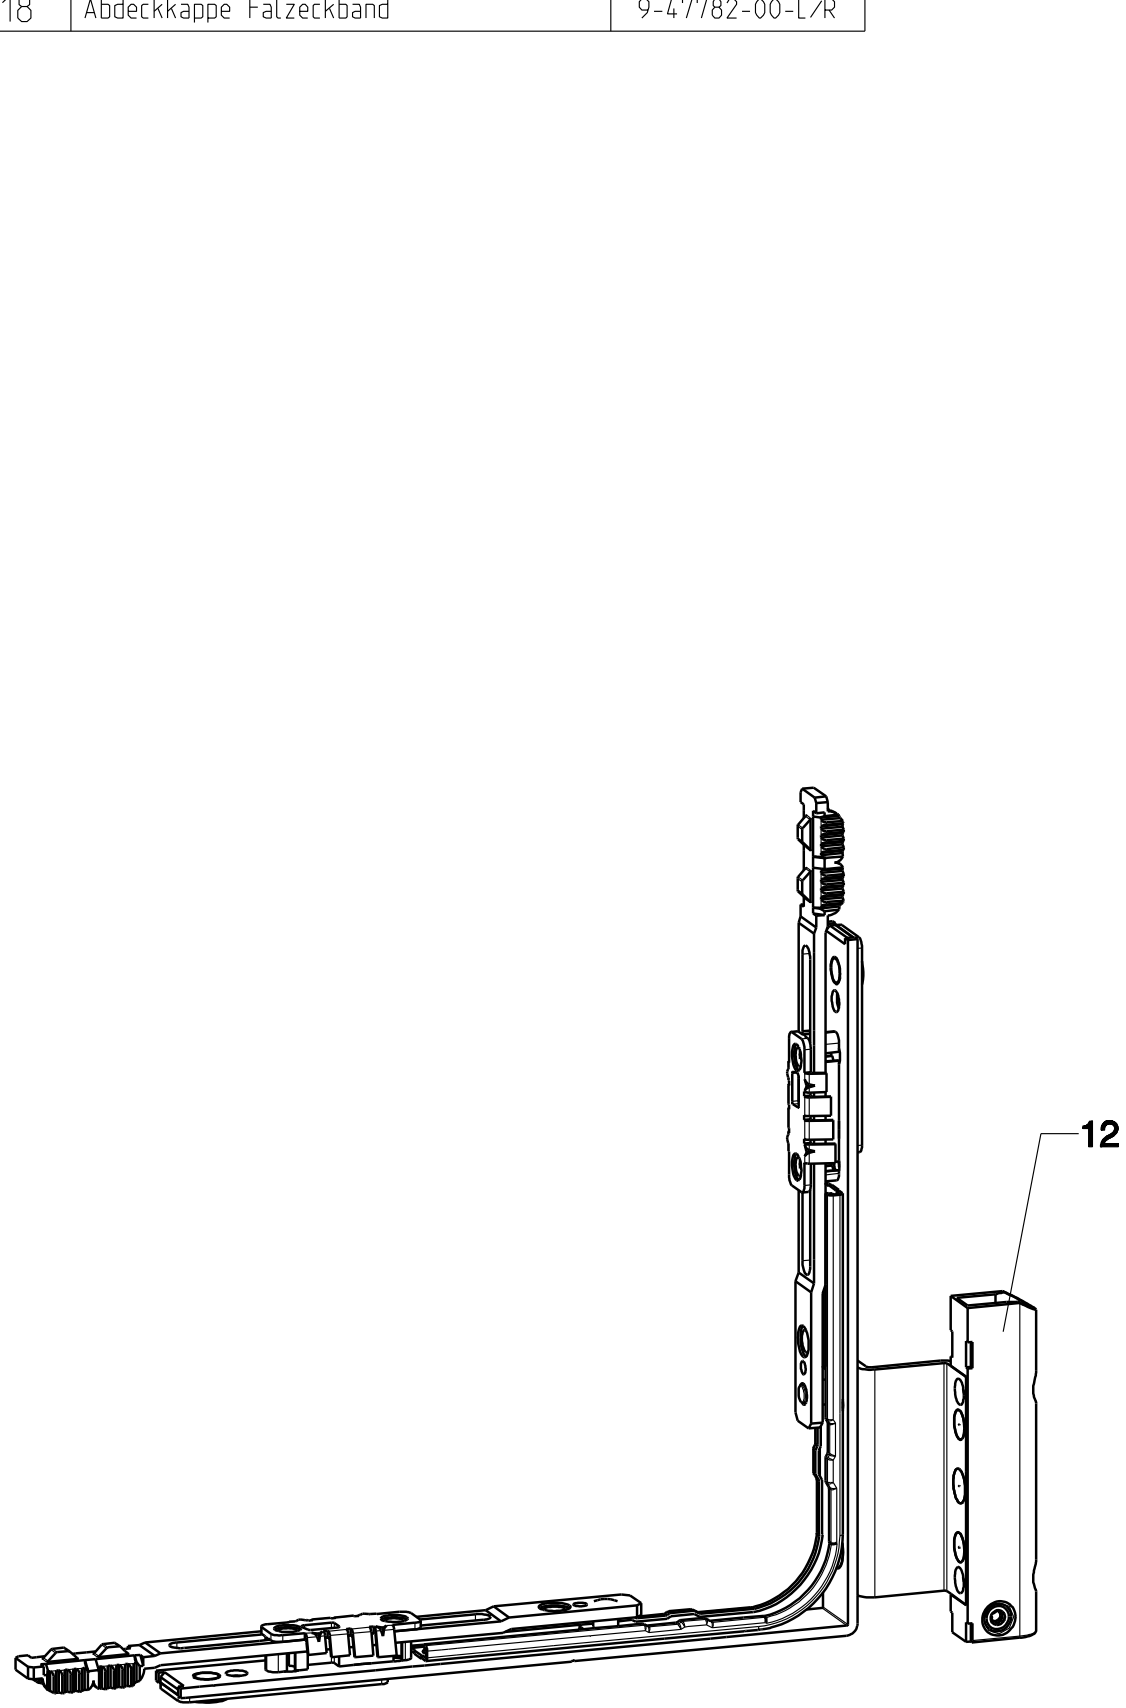


Zubehör			
Pos.	Benennung		Artikel-Nr.
12	Eckwinkelfalzband mit Bremse	NL9 NL13	6-36890-**-L/R 6-36891-**-L/R
15	Einbohrband mit Bremse		6-36181-01-L/R
16	Abdeckkappe Einbohrband mit Bremse		9-47782-01-0
17	Unterlage Falzdeckband	Schräge 6°	9-48658-06-L/R
18	Abdeckkappe Falzdeckband		9-47782-00-L/R

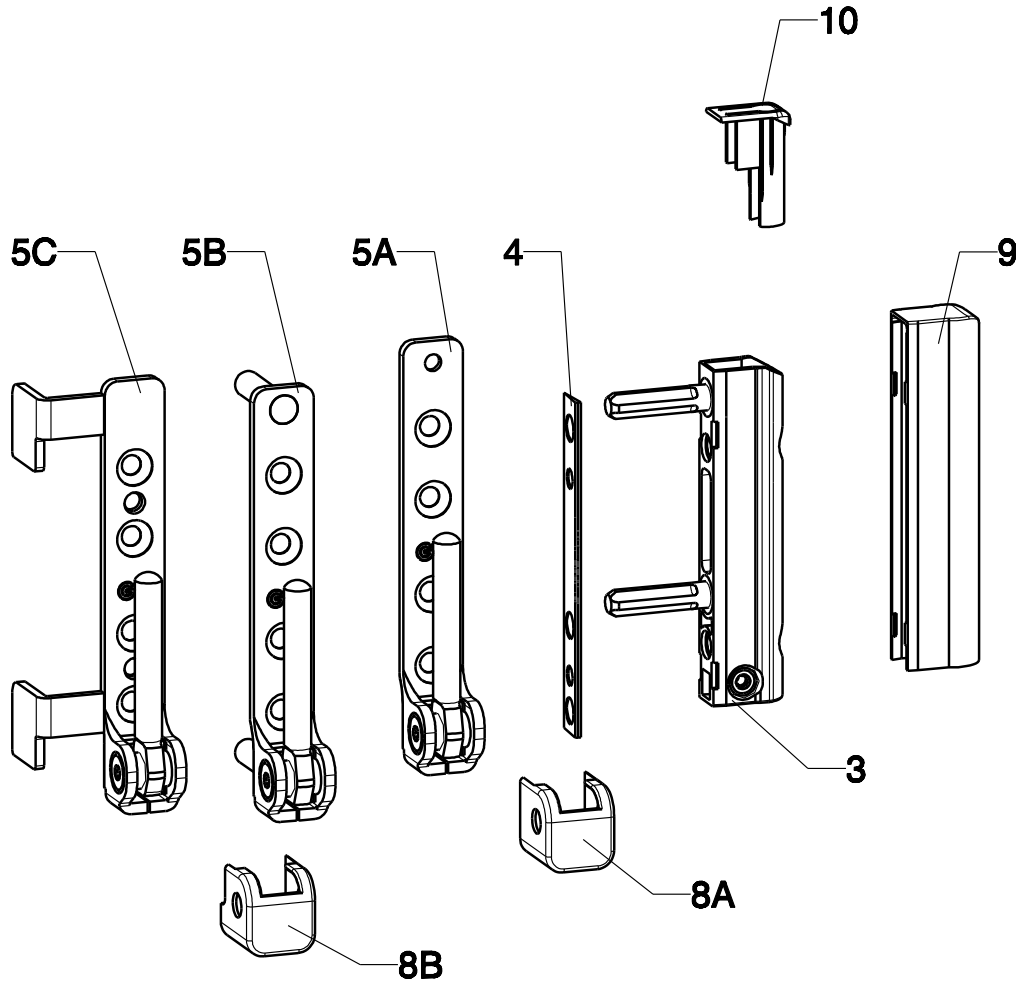

Bei UNI-JET S in Holz kann kein Einbohrband (Pos. 3) verwendet werden, deshalb muss ein Eckwinkelfalzband (Pos. 12) verbaut werden.

Bandseite UNI-JET D und S Drehkipp-Beschlag			
Pos.	Benennung		Artikel-Nr.
1	Scherenband	NL9	NL13
		6-36849-**-	6-36850-**-
2A	Scherenlager D	Bohrzapfen Ø3 L = 2,5 mm Bohrzapfen Ø6 L = 2,5 mm	6-36026-03 6-36026-06
2B	Scherenlager S		6-36026-**-
3	Einbohrband D		6-36180-01
4	Unterlage Einbohrband	Schräge 6°	9-48684-06
5A	Ecklager D	Bohrzapfen Ø3 L = 2,5 mm	6-36881-03
5B		Bohrzapfen Ø6 L = 22 mm	6-36882-22
5C	Ecklager S		6-37531-**-L/R
6A	Abdeckkappe Scherenlager D	Beutel Abdeck- kappen D K-18675-00	9-47334-01
7	Abdeckkappe Scherenband		9-47795-01
8A	Abdeckkappe Ecklager D	Beutel Abdeck- kappen S K-18676-00	9-42683-00
9	Abdeckkappe Einbohrband		9-47783-01
6B	Abdeckkappe Scherenlager S	Beutel Abdeck- kappen D K-18675-00	9-47334-02
7	Abdeckkappe Scherenband		9-47795-01
8B	Abdeckkappe Ecklager S	Beutel Abdeck- kappen S K-18676-00	9-42683-00-L/R
19	Abdeckkappe Falzdeckband		9-47782-00-L/R
10	Kappe		9-47426-00
11	Scherenlagerstift		9-48898-00
**- Größe nach Flügel-Überschlagbreite 18, 20 oder 22. Bei UNI-JET S nur 18 und 20.			

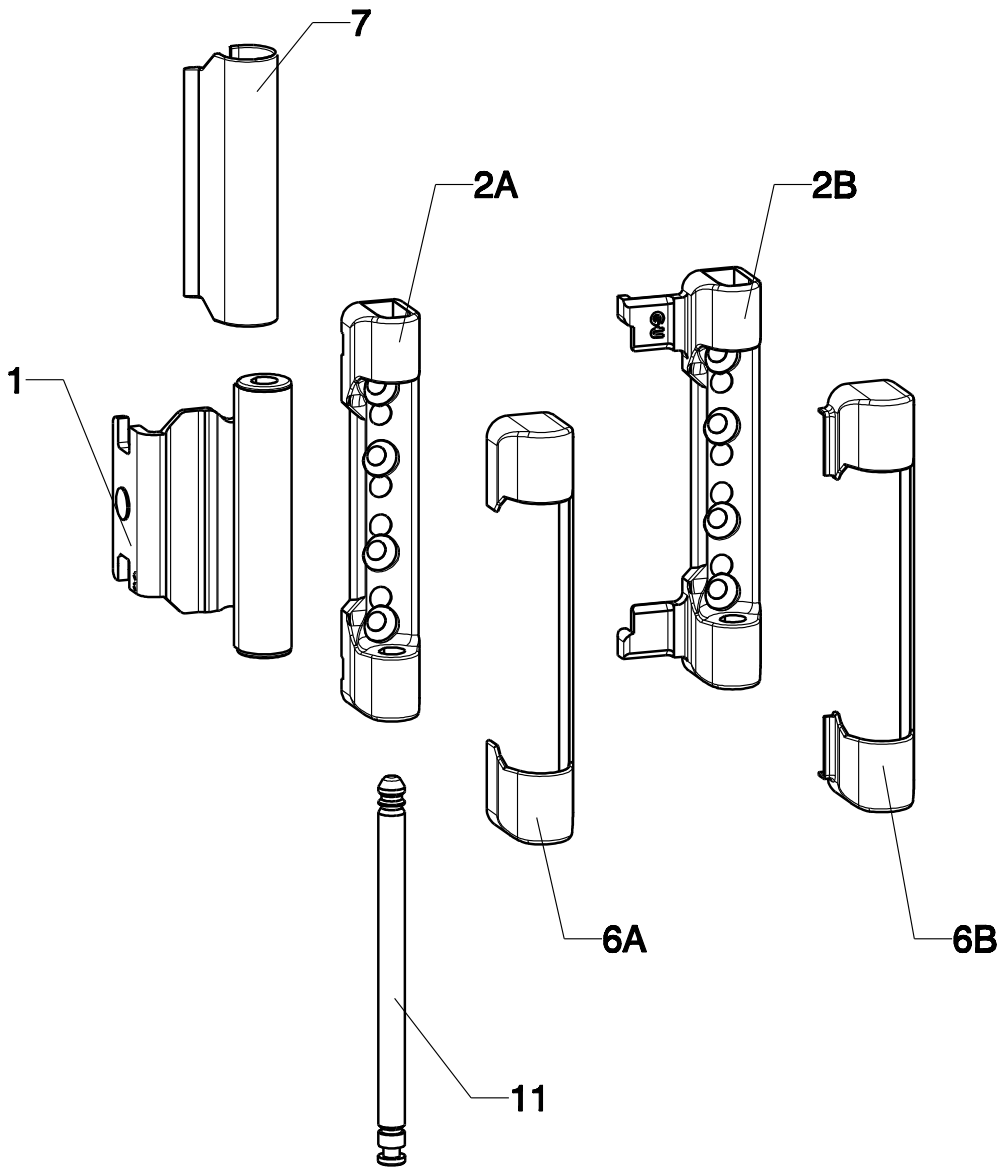

max. Flügelgewicht 80 kg
(s. Anwendungsdiagramm 0-45872)

Unbedingt Produktinformation beachten
(siehe GU-Bestellkatalog)

Erforderliche Bestellangaben:

Flügelalzbreite FFH
Flügelalzhöhe FFH / FFHR
Zubehör
Profilsystem
Anschlag DIN links oder DIN rechts

Die angegebenen Befestigungsschrauben sind eine auf unserer Erfahrung beruhende Empfehlung. Die Verantwortung für eine ausreichende Befestigung der Beschlagteile liegt beim Hersteller von Fenstern und Fenstertüren. Es sind die Richtlinien TBDK, VHB und VHBH der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V., D-42551 Velbert, zu beachten.

Description

Bandseite UNI-JET D und S


Drehkipp-Beschlag für Rund-, Stich- und Korbogfenster

Beschlagnutlage 9 mm und 13 mm

D/S

	Release No.	Level	Released		Scale	Modification	Size		
	Mod. No. 632060	Ver.	--	Ab	%	2	1		
	Replacement for --		Draft	14.04.2016	Go	Drawing No.	Sheet		
								0-46745-DD-0-0	1/2

Rahmen bohren bei Stich- und Korbbogen

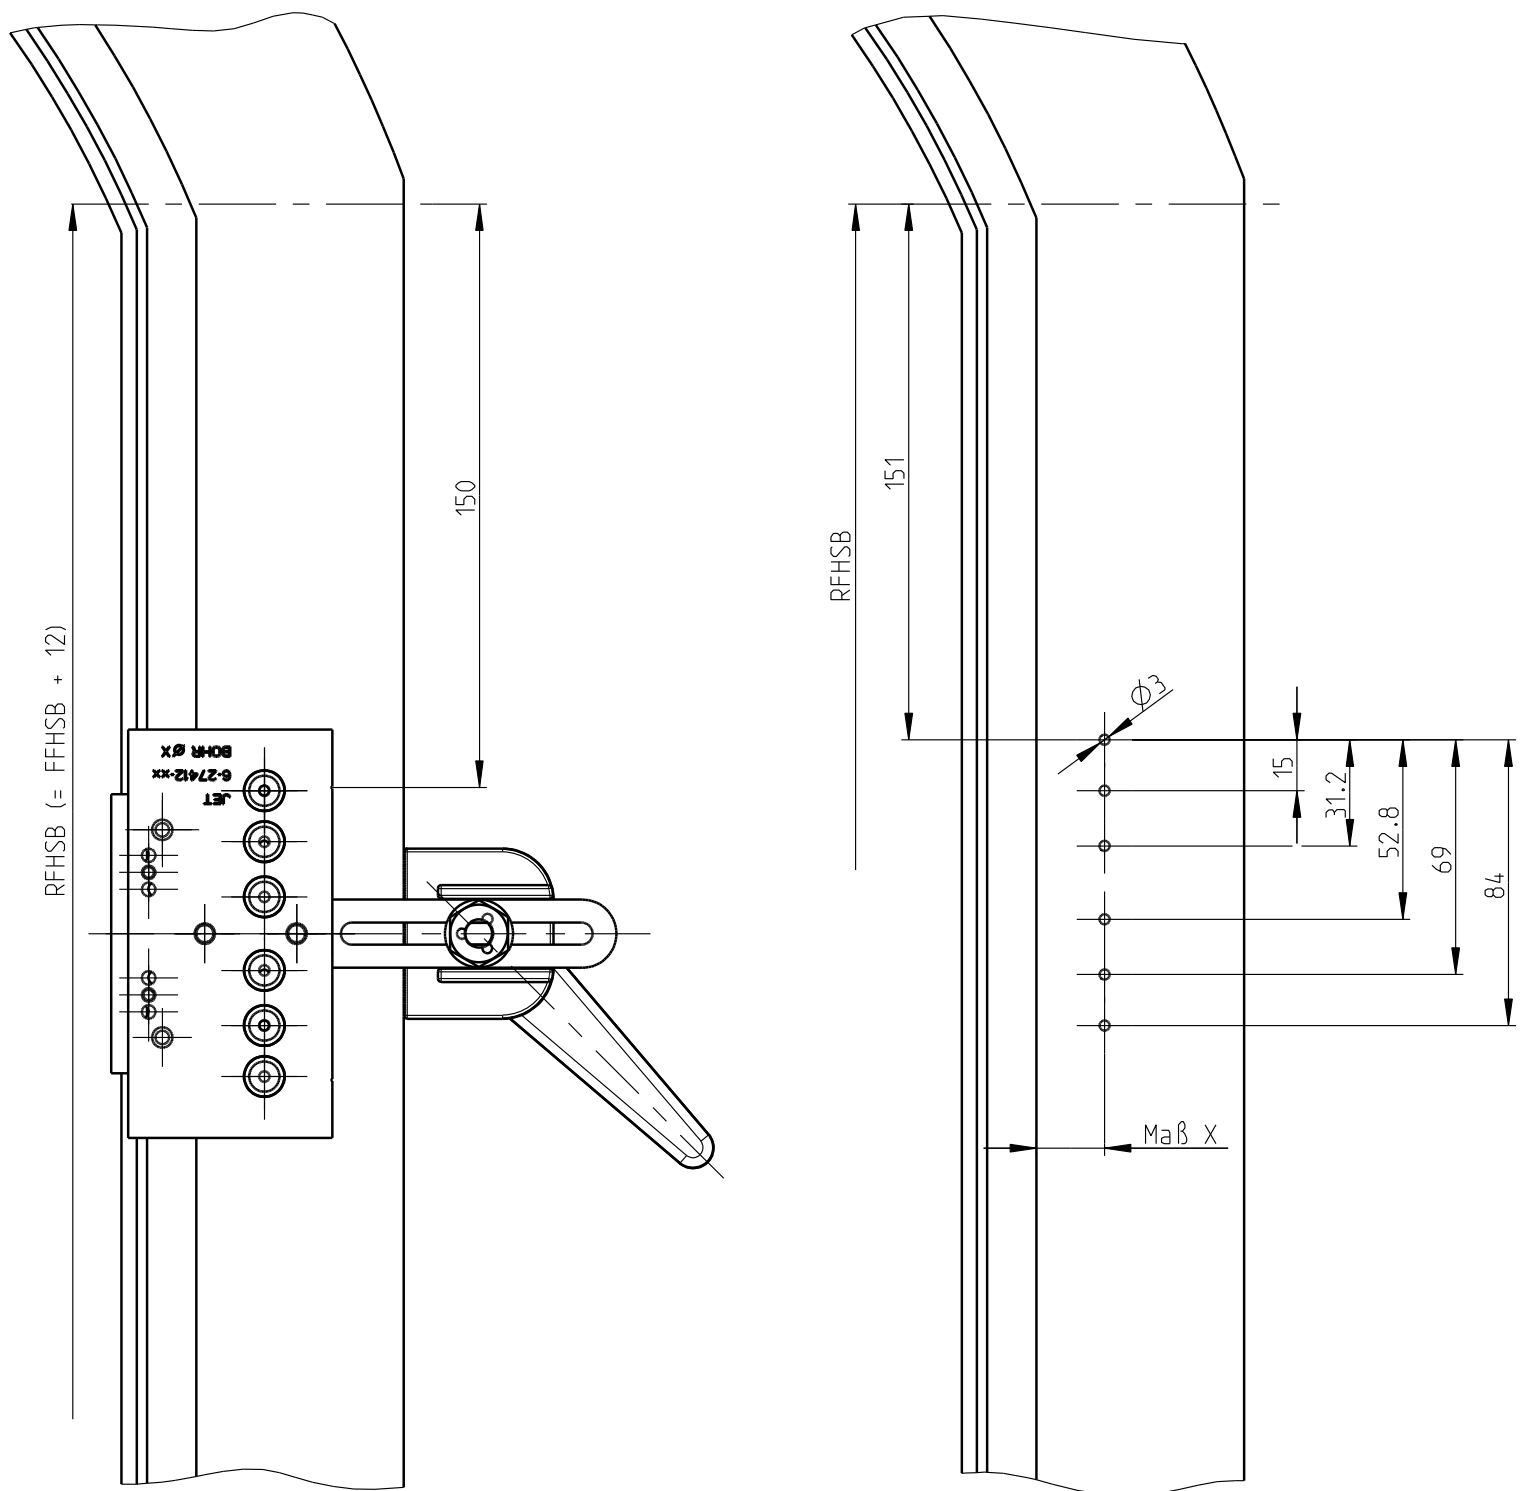


Bohrlehre für
Scherenlager und Ecklagerbock:

Bohr-Ø 3 6-27412-01
 6-27412-02
 6-27412-03
 6-27412-04

Bohr-Ø 3 6-27412-51
und Ø 6 6-27412-52
 6-27412-53
 6-27412-54

Maß X = Einstellung der
Überschlagbreite auf der
Bohrlehrenskala

Rahmen bohren bei Rundbogen

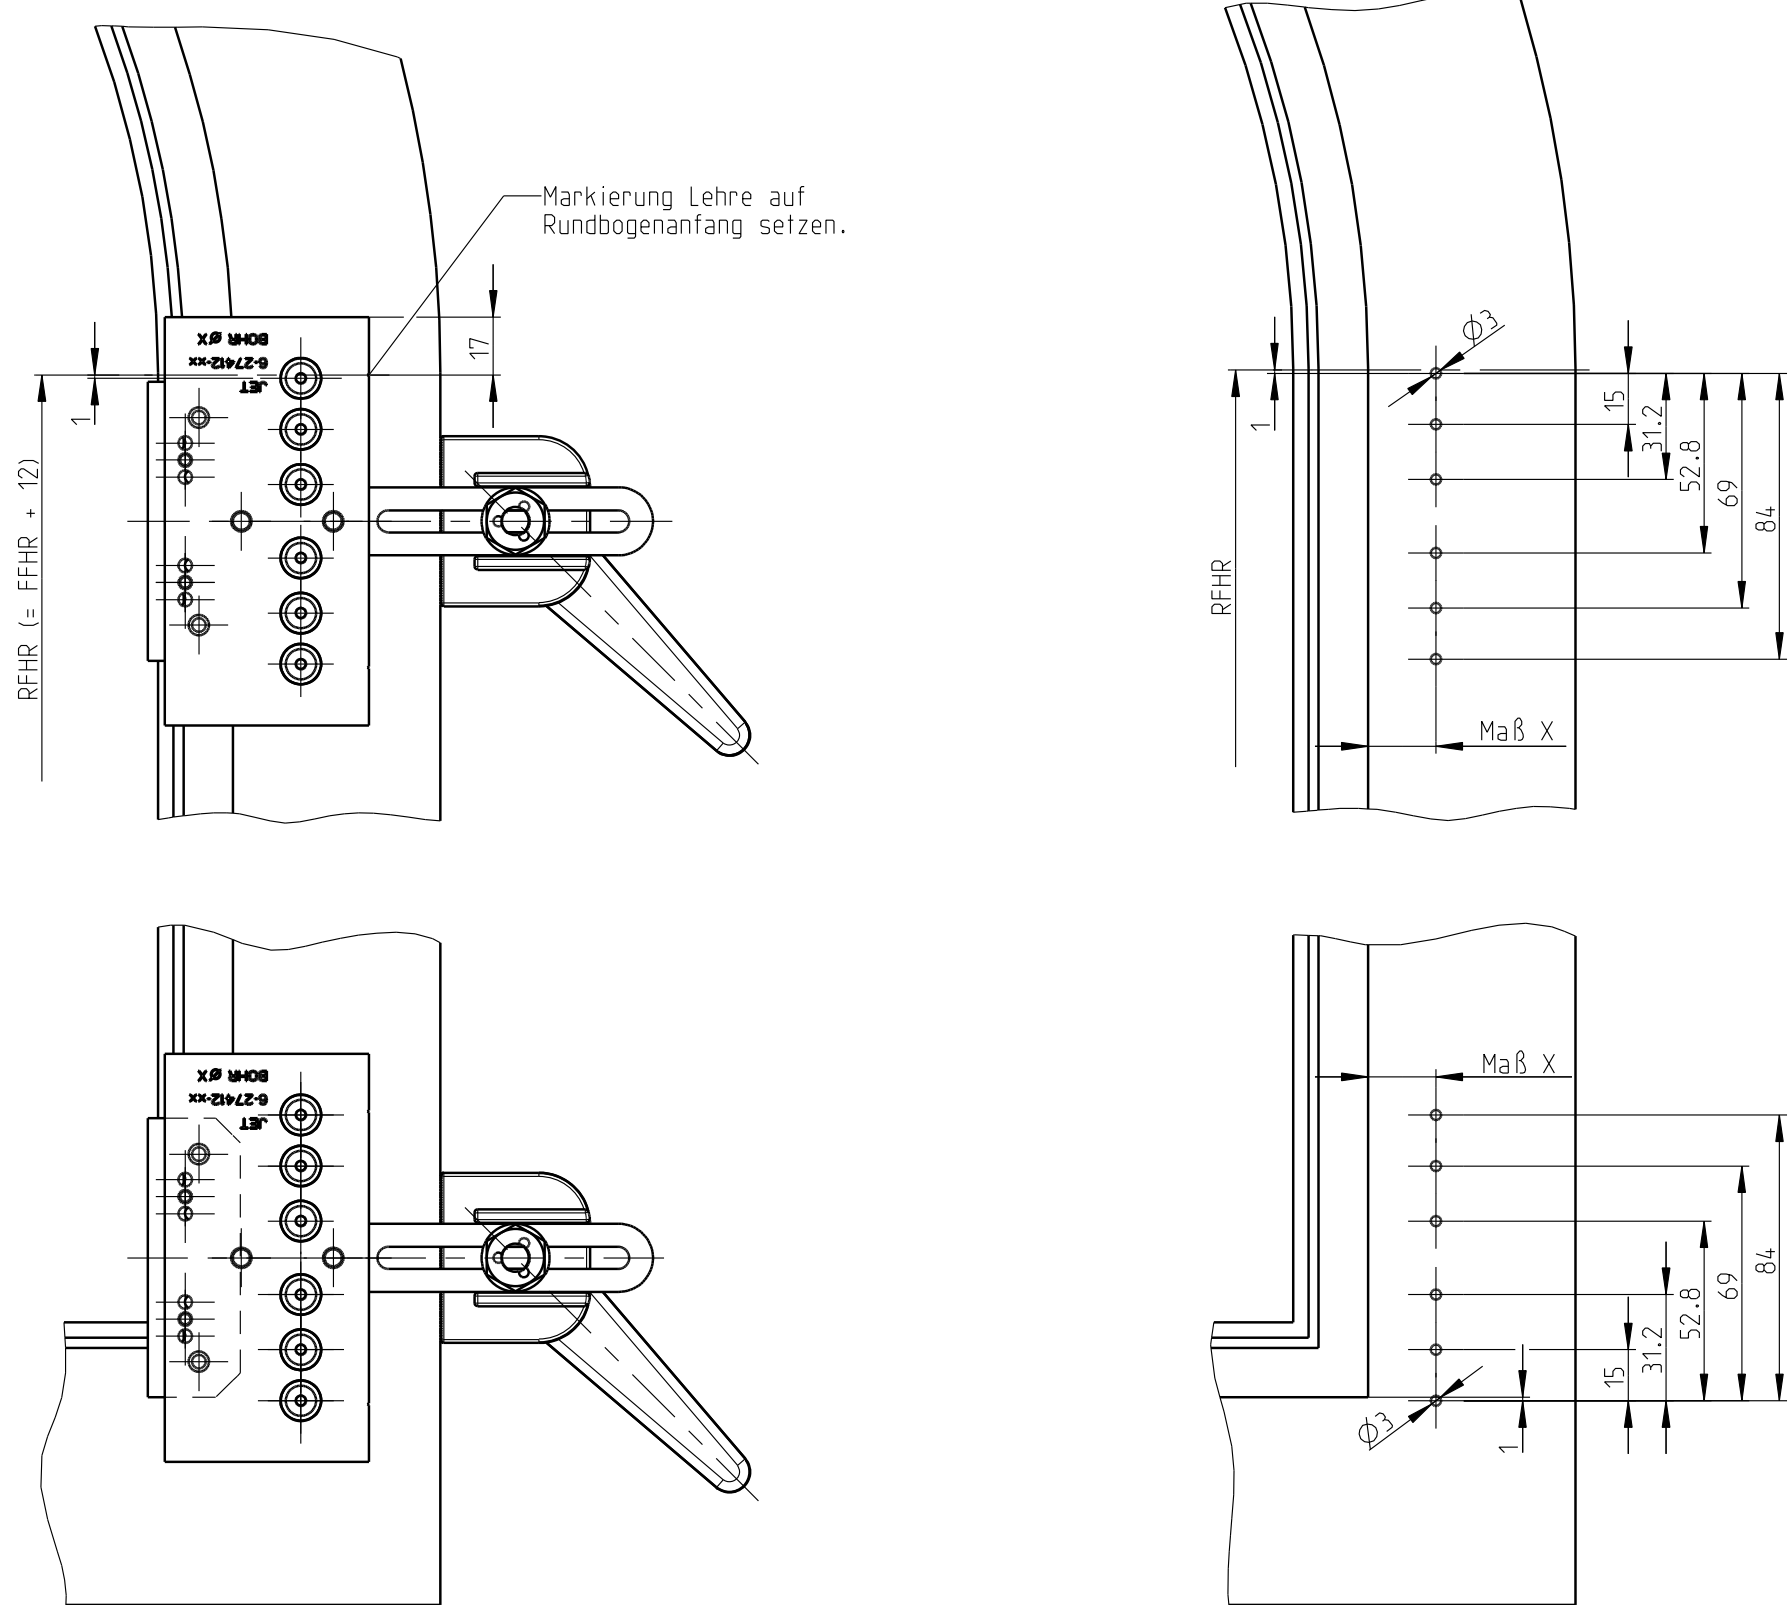


Montage des Scherenlagerstifts / Einhängen des Flügels

- Flügel schließen
- Drehgriff in Kippstellung
- Scherenlagerstift bündig mit Scherenlager einschieben


Demontage des Scherenlagerstifts / Aushängen des Flügels

1. Einstellwerkzeug UNI-JET (6-37291 / 6-38513) am Scherenlagerstift ansetzen.
2. Mit dem Einstellwerkzeug den Scherenlagerstift bis zum Einrasten ziehen.

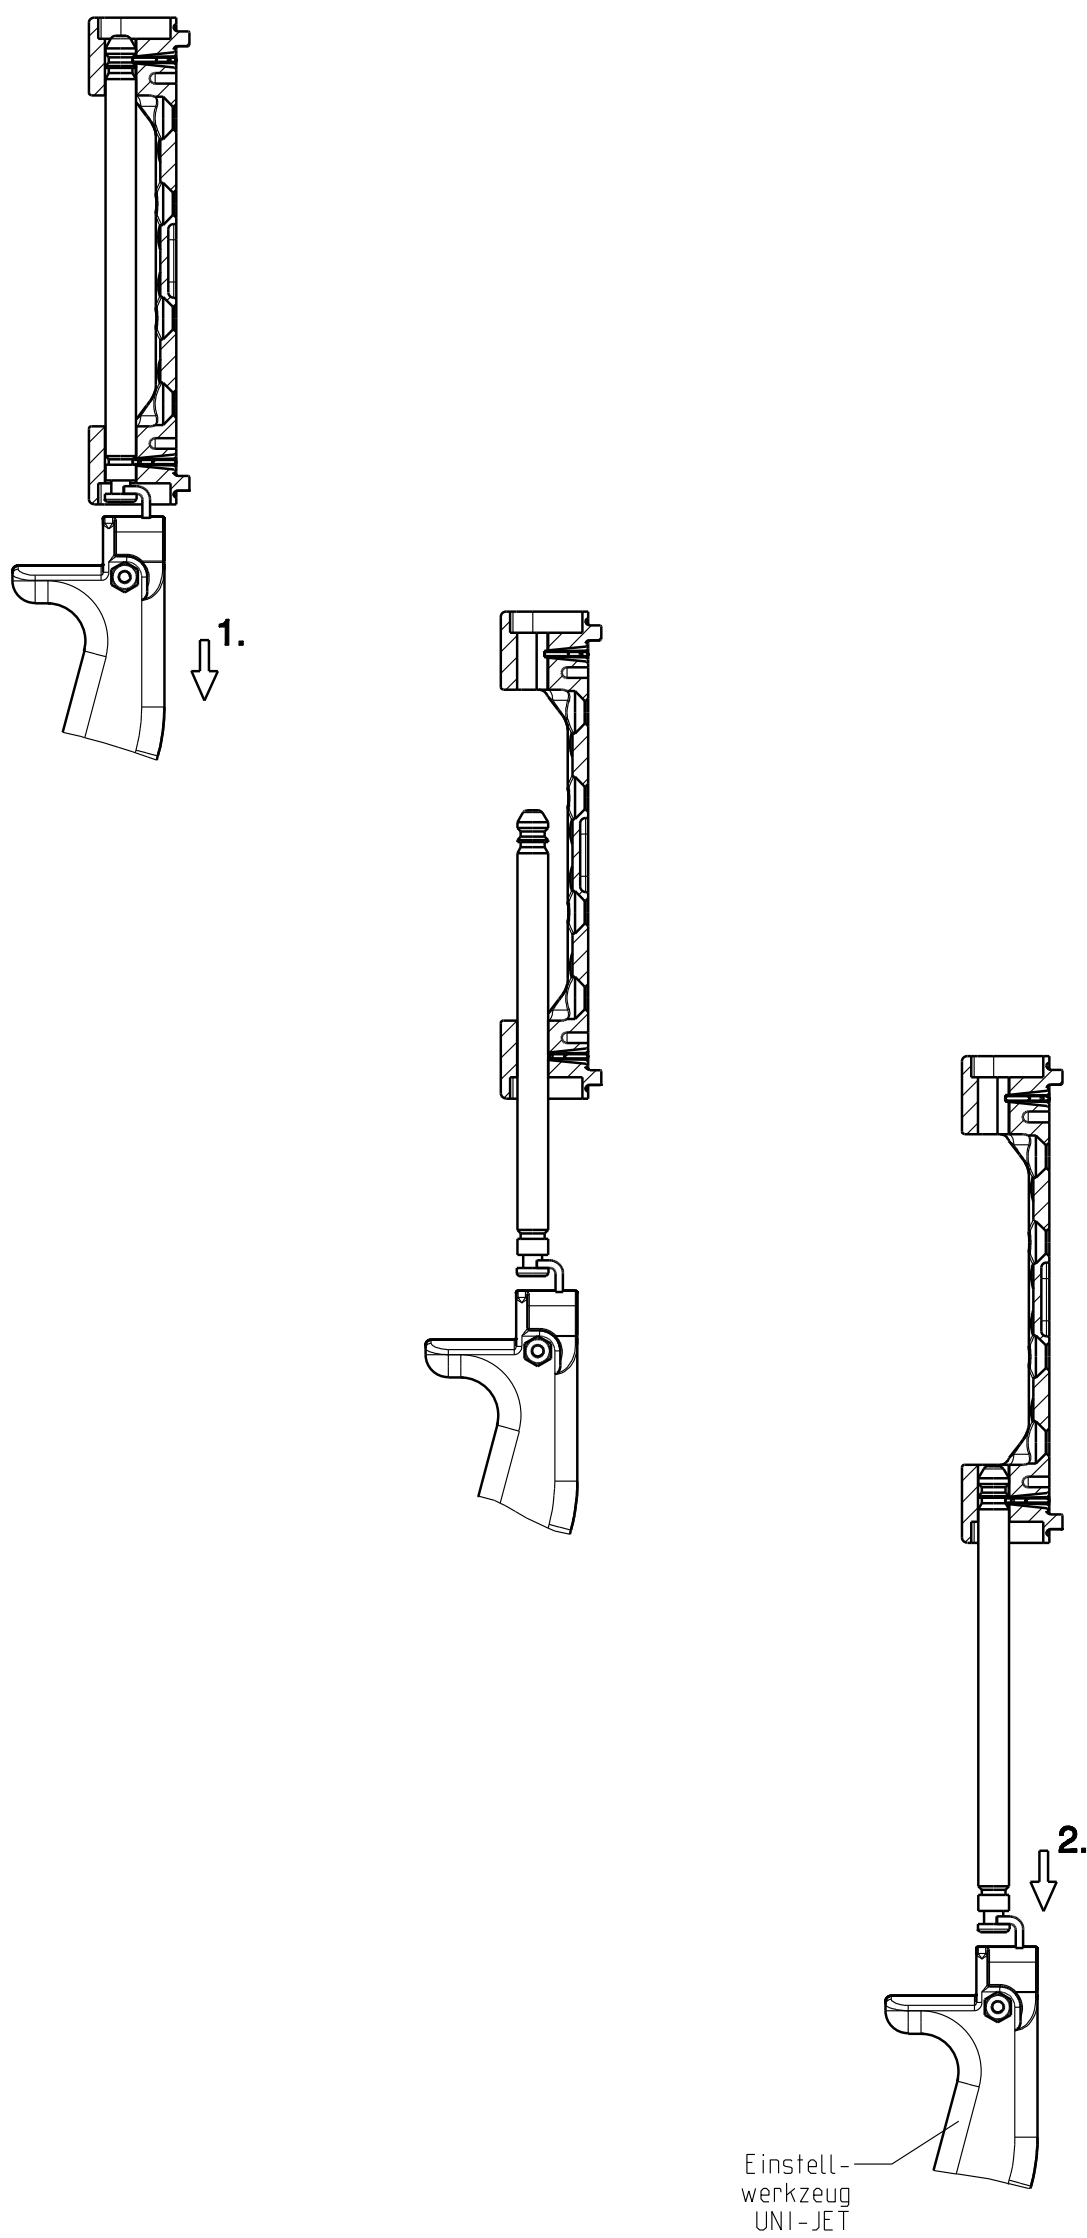

Flügel bohren und fräsen UNI-JET S

1:2

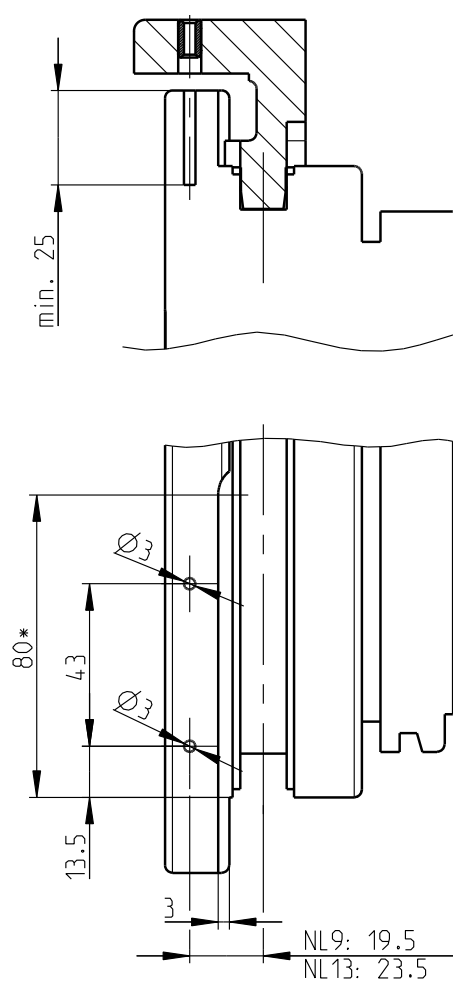

Bohrlehre für
Falzerckband:


6-37433-09 für NL9
6-37433-13 für NL13

- Für das Scherenband oben muss ab FFHR + 14 abwärts eine Ausfräsung von 100 mm vorgenommen werden.


Flügel bohren UNI-JET D

Anlegen der Bohrlehre für Einbohrband

1:2

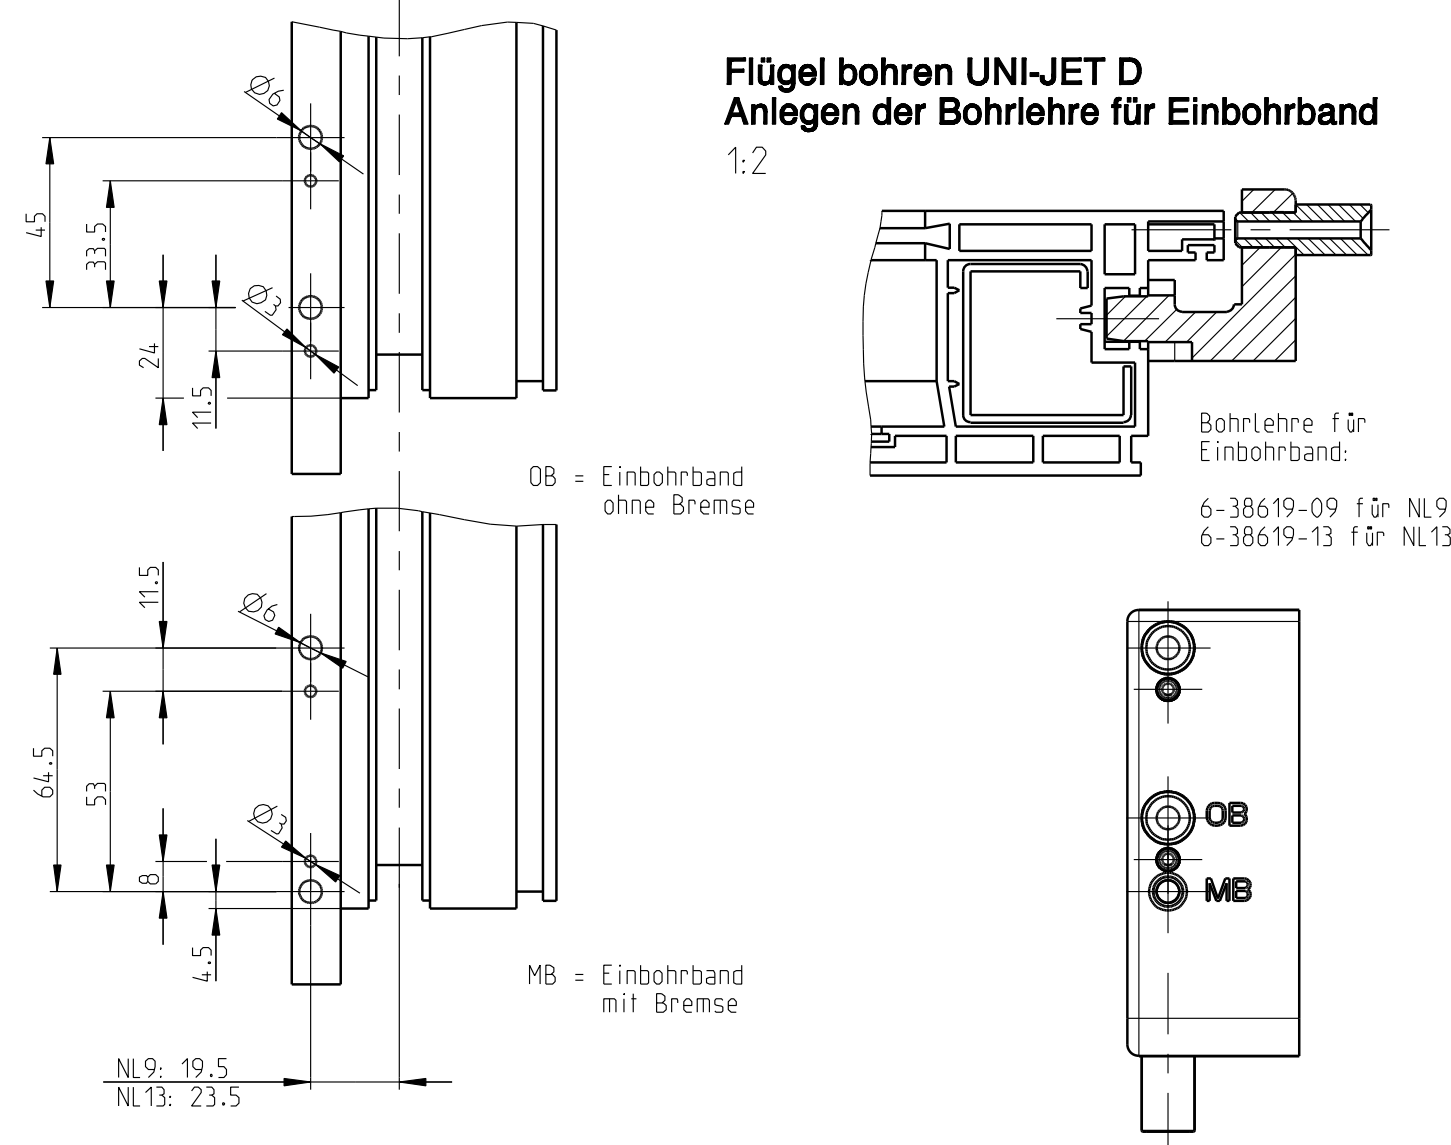


Montage des Scherenbands

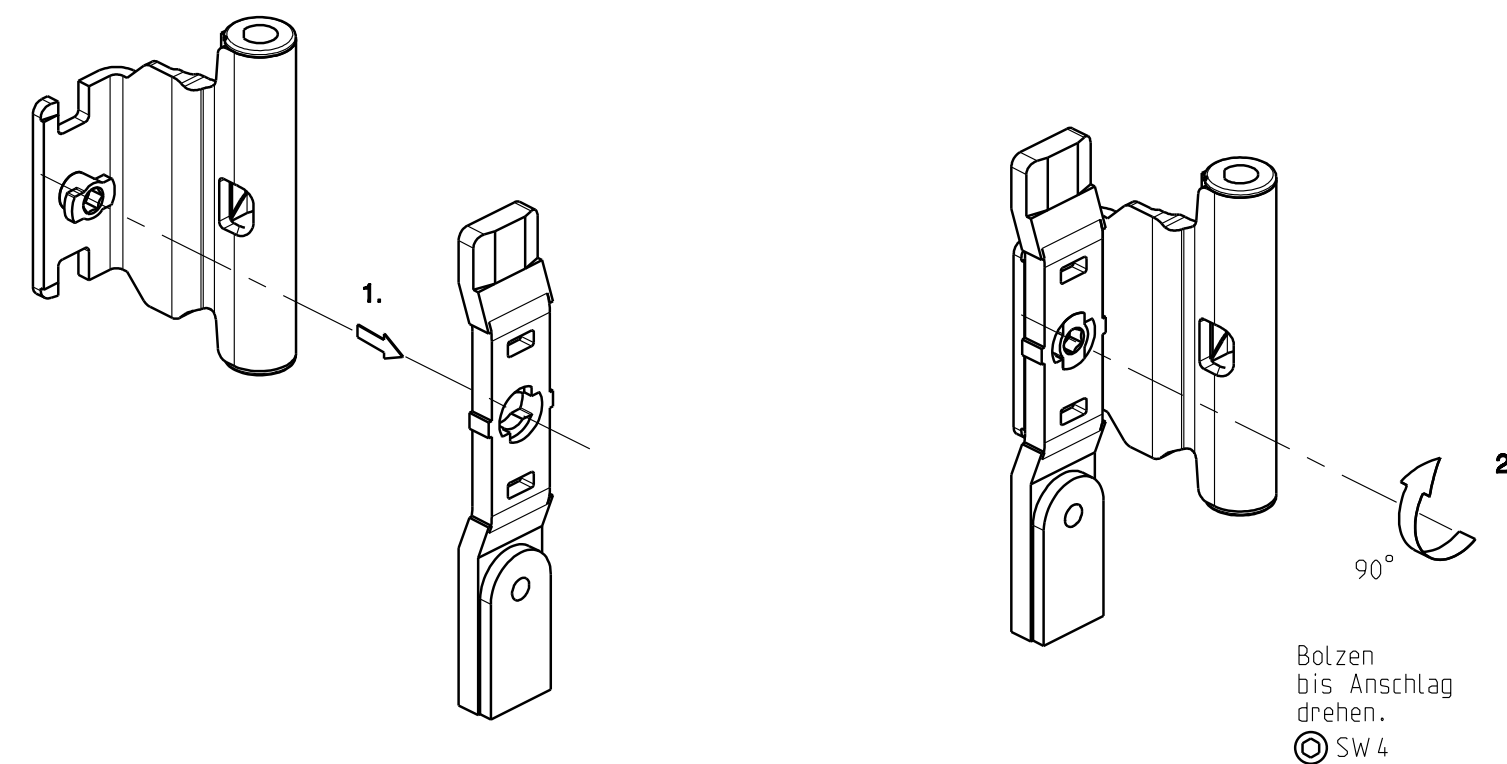


Scherenband entsprechend DIN-Anschlag an Scherenarm montieren mit SW 4

Einstellen Eckwinkelfalzband

Zubehör

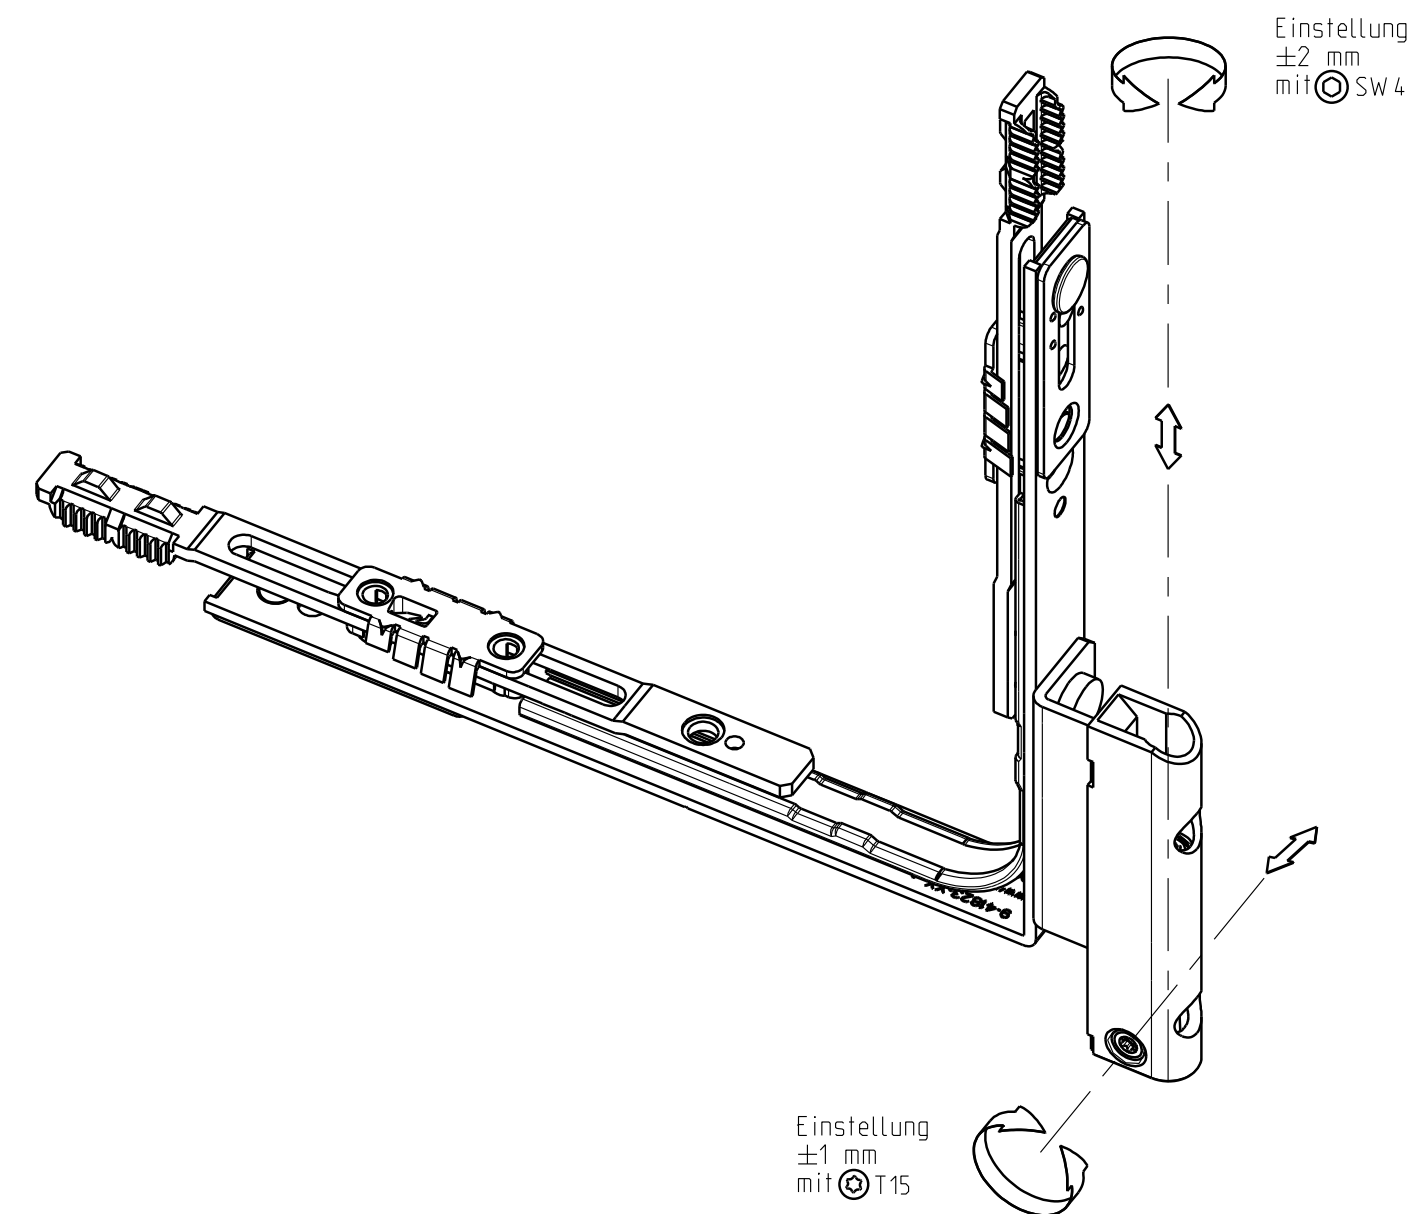

Einstellen am Ecklager

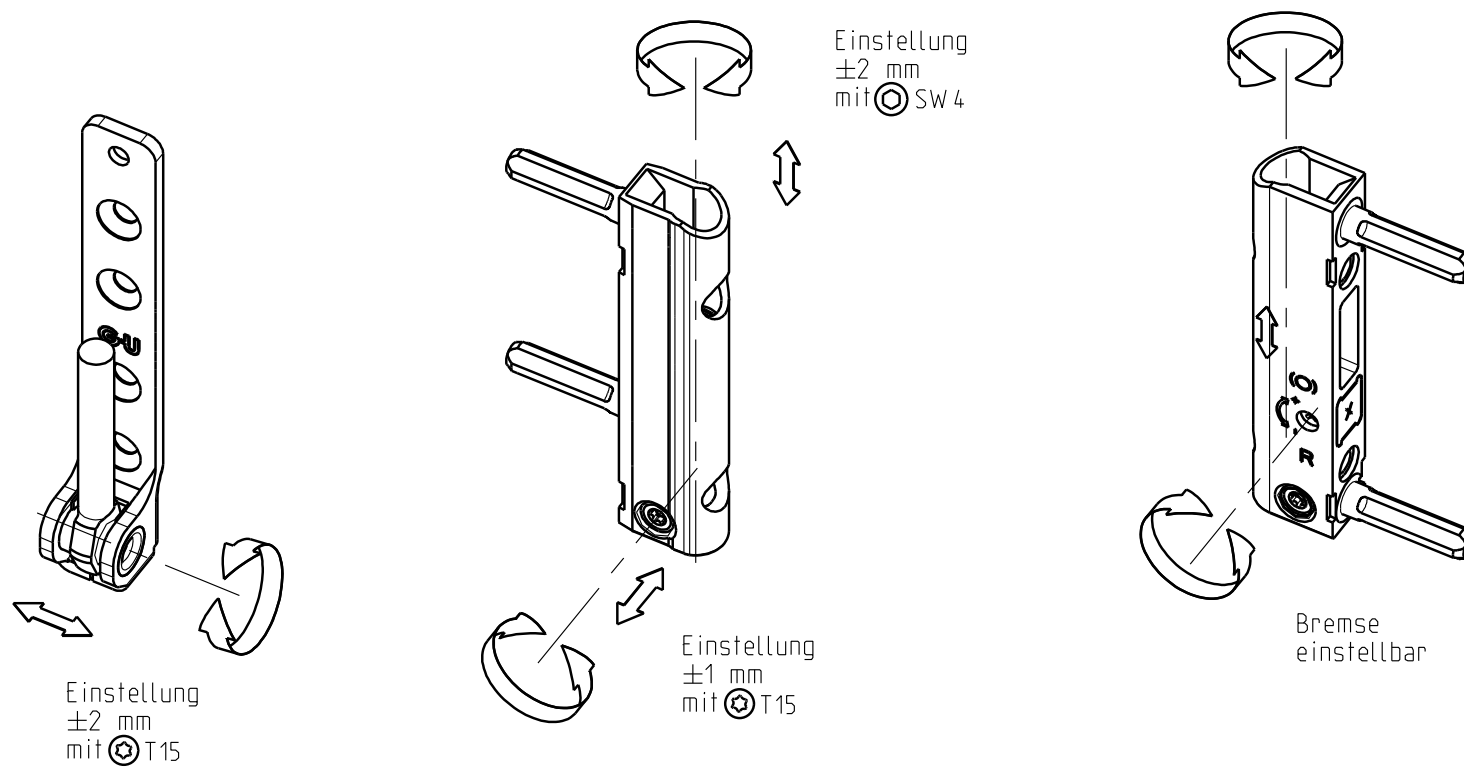

Description							D/S
Bandseite UNJHET D und S Drehkipp-Beschlag für Rund-, Stich- und Korbbofenster Beschlagnutlge 9 mm und 13 mm							
GU	Release No.	Level	Released		Scale	Modification	Size
	--	Ver.	--	Ab	%	2	1
	Mod. No. 532060	Draft	14.04.2016	Go		Drawing No.	Sheet
	Replacement for --				0-46745-DD-0-0		2 / 2