


**Bandseite UNI-JET D und S
Drehkipp-Beschlag**

Pos.	Benennung	ArtikeInr.
51J	Scherenlager Rundbogen	6-39063-03
56	Einbohrband D	6-36180-01
56C	Einbohrband S	6-36180-03
90A	Unterlage Einbohrband	Schräge 6° 9-48884-06
54A	Ecklager D	Bohrzapfen Ø 3 Länge = 2,5 mm 6-36881-03
54B	Ecklager S	Bohrzapfen Ø 6 Länge = 22 mm 6-36882-22
54I	Ecklager S	6-37531-**-L/R
60C	Eckwinkelfalzband mit Bremse	NL9 NL13 6-36890-**-L/R 6-36891-**-L/R
91C	Unterlage Eckwinkelfalzband	Schräge 6° 9-48658-06-L/R
83A	Abdeckkappe Eckwinkelfalzband	9-47782-00-L/R
81D	Abdeckkappe Scherenlager Rundbogen	9-50710-00
80	Abdeckkappe Scherenband	9-47795-01
84A	Abdeckkappe Ecklager D	9-42883-00
82B	Abdeckkappe Einbohrband	9-47783-01
92	Kappe	9-47426-00
53C	Scherenlagerstift	9-50141-00


** Größe nach Flügelüberschlag 18, 20 oder 22. Bei UNI-JET S nur 18 und 20.

Zubehör		
Pos.	Benennung	ArtikeInr.
56B	Einbohrband mit Bremse	6-36181-01-L/R
82A	Abdeckkappe Einbohrband mit Bremse	9-47782-01-0

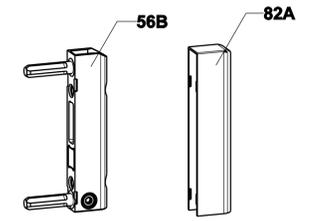

Die dem Produkt beigegebenen technischen Unterlagen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Herstellung des Produkts. Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Prüfen Sie deshalb auf
 www.gu.com, ob Ihre mitgelieferten technischen Unterlagen mit dem neuesten Stand sind. Verwenden Sie ausschließlich die aktuellsten technischen Unterlagen.
 Proprietary rights apply in accordance with ISO 9001.

Bei UNI-JET S in Holz muss ein Eckwinkelfalzband (Pos. 60C) verbaut werden.
Nur bei Verwendung der Eckmülenkung 6-26743 oder der Eckmülenkung SLK 6-32224 muss ein Einbohrband (Pos. 56C) verwendet werden.

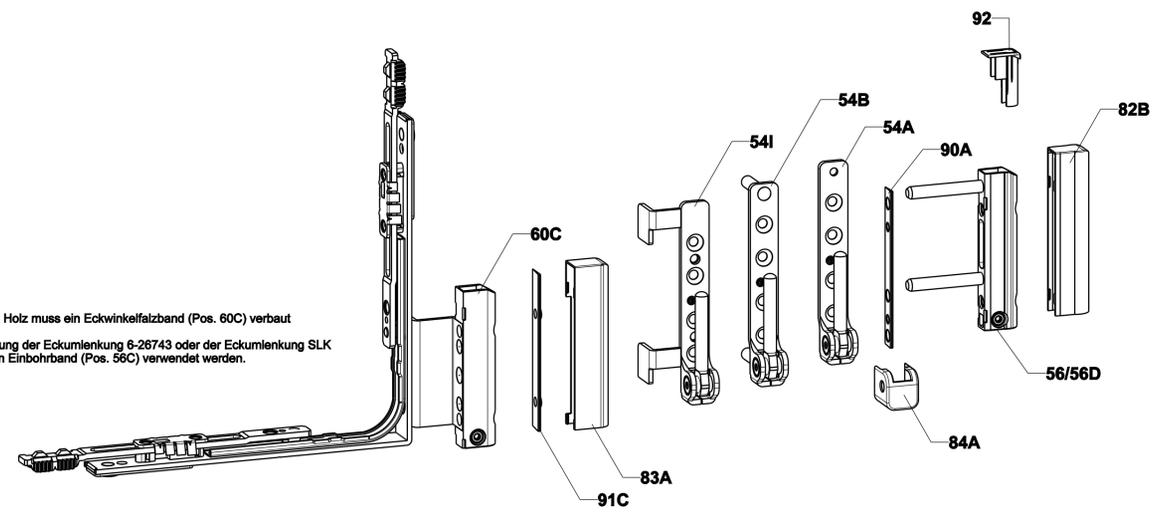

EN
ES
FR
-
-

Max. Flügelgewicht 80 kg
(Siehe Anwendungsdiagramm 0-47727)
Unbedingt Produktinformation beachten
(siehe GU-Bestellkatalog).


Bestellangaben:
Flügelalzbreite FFB
Flügelalzhöhe bis Rundbogen FFHR /
Flügelalzhöhe bis Stichbogen FFHSB
Zubehör
Profilsystem
Anschlag DIN links oder DIN rechts

Description
**Bandseite UNI-JET D und S für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumprofile
Drehkipp-Beschlag für Rundbogen-, Korbogen- und Stichbogenfenster
Beschlagnutlage 9 mm bzw. 13 mm**

D/S

Release No.	Level	Released	Scale	Modification	Size
Med. No. G31280	Ver.	Ab	%	1	1
Draft	22.05.2017	Me		Drawing No. 0-47637-DD-0-0	Sheet 1/2
Replacement for -					

Rahmen bohren bei Rundbogen

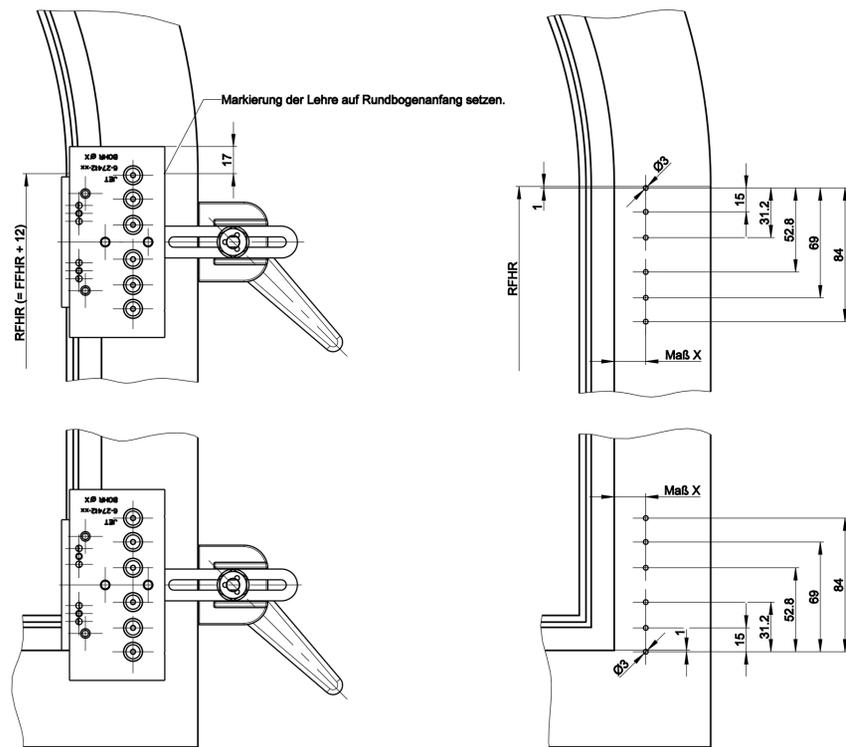


Bohrlehre für Scherenlager und Ecklager:


- Bohr-Ø 3: 6-27412-01, 6-27412-02, 6-27412-03, 6-27412-04
- Bohr-Ø 3 und Ø 6: 6-27412-51, 6-27412-52, 6-27412-53, 6-27412-54

Maß X = Einstellung der Überslagbreite auf der Bohrlehrenskala

Rahmen bohren bei Stich- und Korbbogen

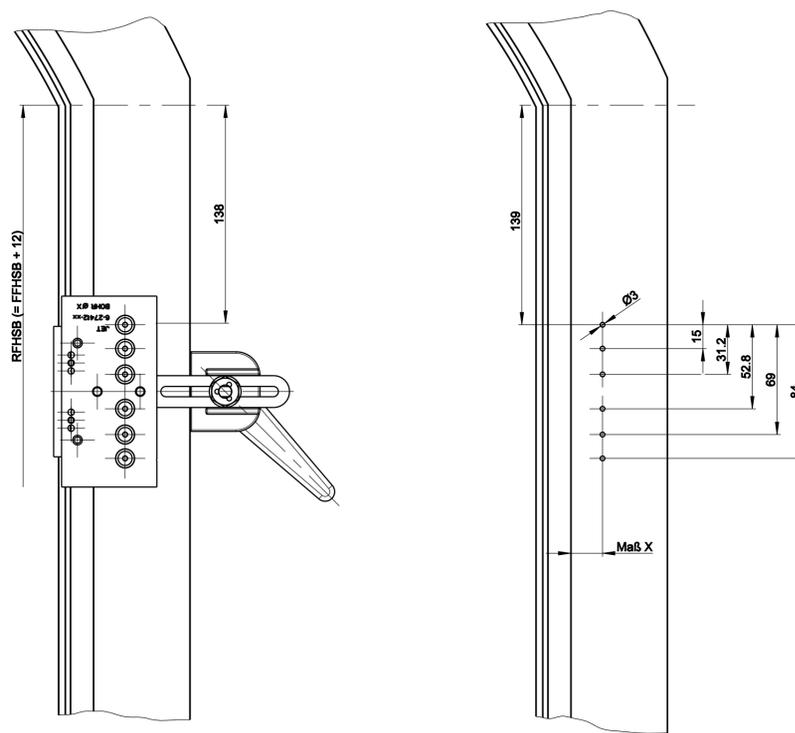


Einstellen am Scherenlager Rundbogen
1:1

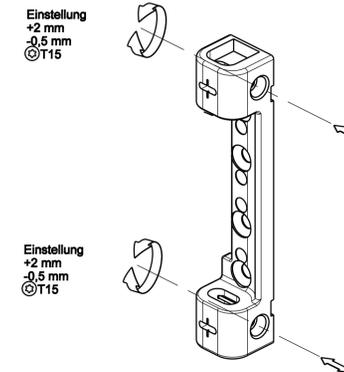

Im Bereich der Rundbogenschere ist eine Falzlufz von min. 11,5 mm technisch notwendig!

Einstellen am Eckwinkelfalzband

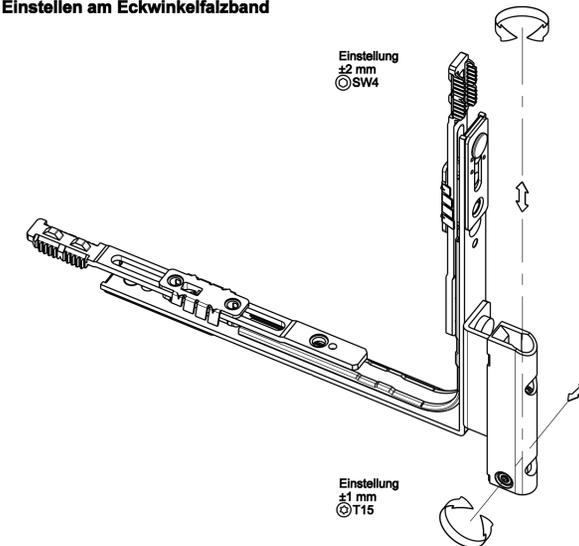


Montage des Scherenlagerstifts / Einhängen des Flügels


- Flügel schließen.
- Drehgriff in Kippstellung
- Scherenlagerstift bündig mit Scherenlager einschieben.

Demontage des Scherenlagerstifts / Aushängen des Flügels

1. Einstellwerkzeug UNI-JET (6-37291 / 6-38513) am Scherenlagerstift ansetzen. (6-37291 / 6-38513)
2. Mit dem Einstellwerkzeug den Scherenlagerstift bis zum Einrasten ziehen.

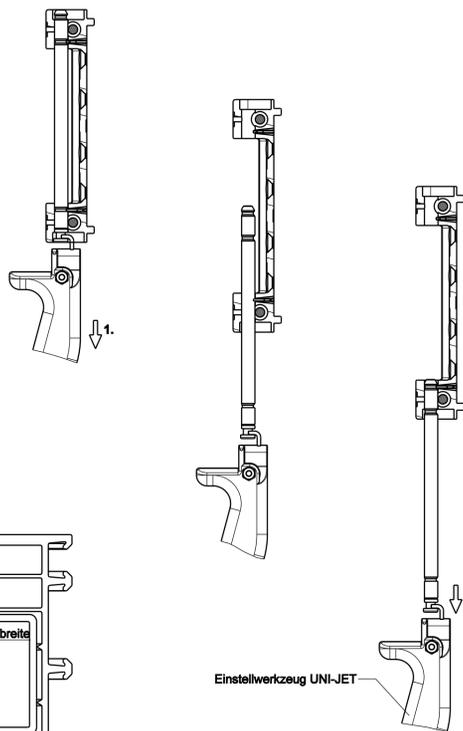

UNI-JET S Flügel bohren und fräsen Anlegen der Bohrlehre für Eckwinkelfalzband
1:2

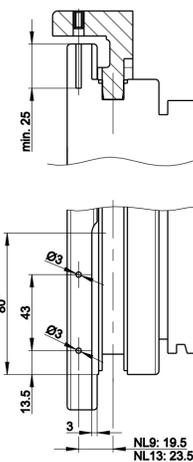


Bohrlehre für Eckwinkelfalzband:


- 6-37433-09 für NL9
- 6-37433-13 für NL13

*Für das Scherenband muss ab FFHR + 14 abwärts eine Ausfräsung von 100 mm vorgenommen werden.

UNI-JET D und S Flügel bohren Anlegen der Bohrlehre für Einbohrband
1:2

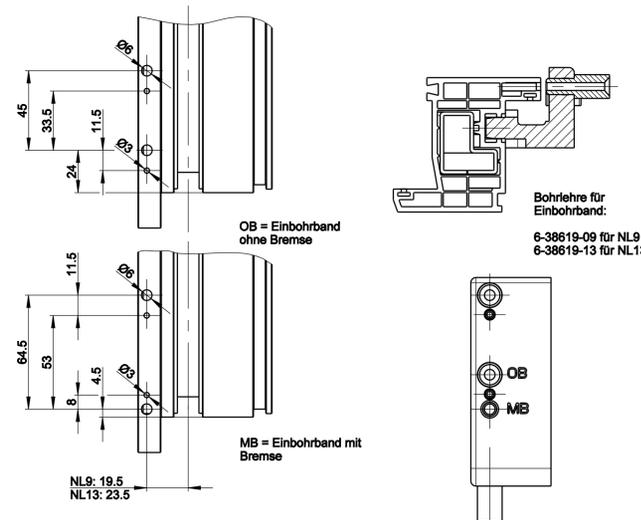

Einstellen am Ecklager
1:1

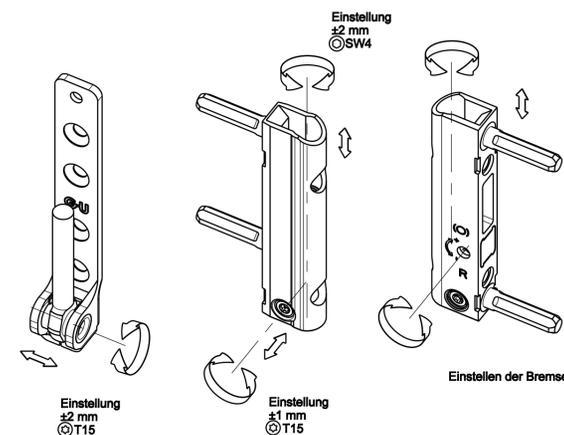

Die angegebenen Befestigungsschrauben sind eine auf unserer Erfahrung beruhende Empfehlung. Die Verantwortung für eine ausreichende Befestigung der Beschlagteile liegt beim Hersteller von Fenstern und Fenstertüren. Es sind die Richtlinien TBDK, VHBE und VHBH der Gütegemeinschaft Schösser und Beschläge e.V., D-42551 Velbert, zu beachten.

Description
Bandseite UNI-JET D und S für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumprofile Drehkipp-Beschlag für Rundbogen-, Korbbogen- und Stichbogenfenster Beschlagnutlage 9 mm bzw. 13 mm

D/S

Release No.	Level	Released	Scale	Modification	Size
Mod. No. G31280	Ver.	22.05.2017	1	1	1
Replacement for -	Draft	Me	%	Drawing No. 0-47637-DD-0-0	Sheet 2/2

Die dem Produkt beigegebenen technischen Unterlagen (Anleitungen) sind Bestandteil des Produkts. Unverändert weiterzugeben. Prüfen Sie die Details auf dem Produkt. Bei Änderungen der technischen Unterlagen ist dies durch eine neue Version der technischen Unterlagen zu verdeutlichen. Änderungen sind durch eine neue Version der technischen Unterlagen zu verdeutlichen. Änderungen sind durch eine neue Version der technischen Unterlagen zu verdeutlichen.

EN
ES
FR