

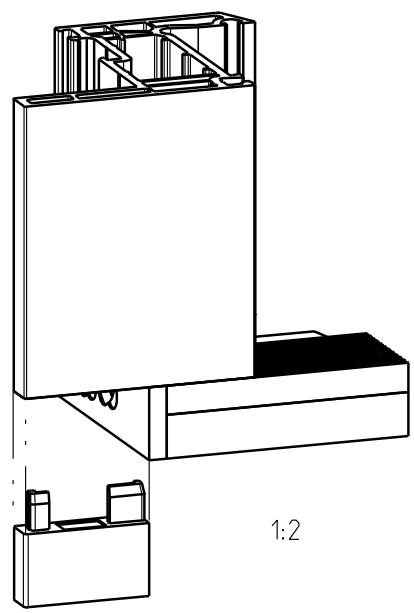
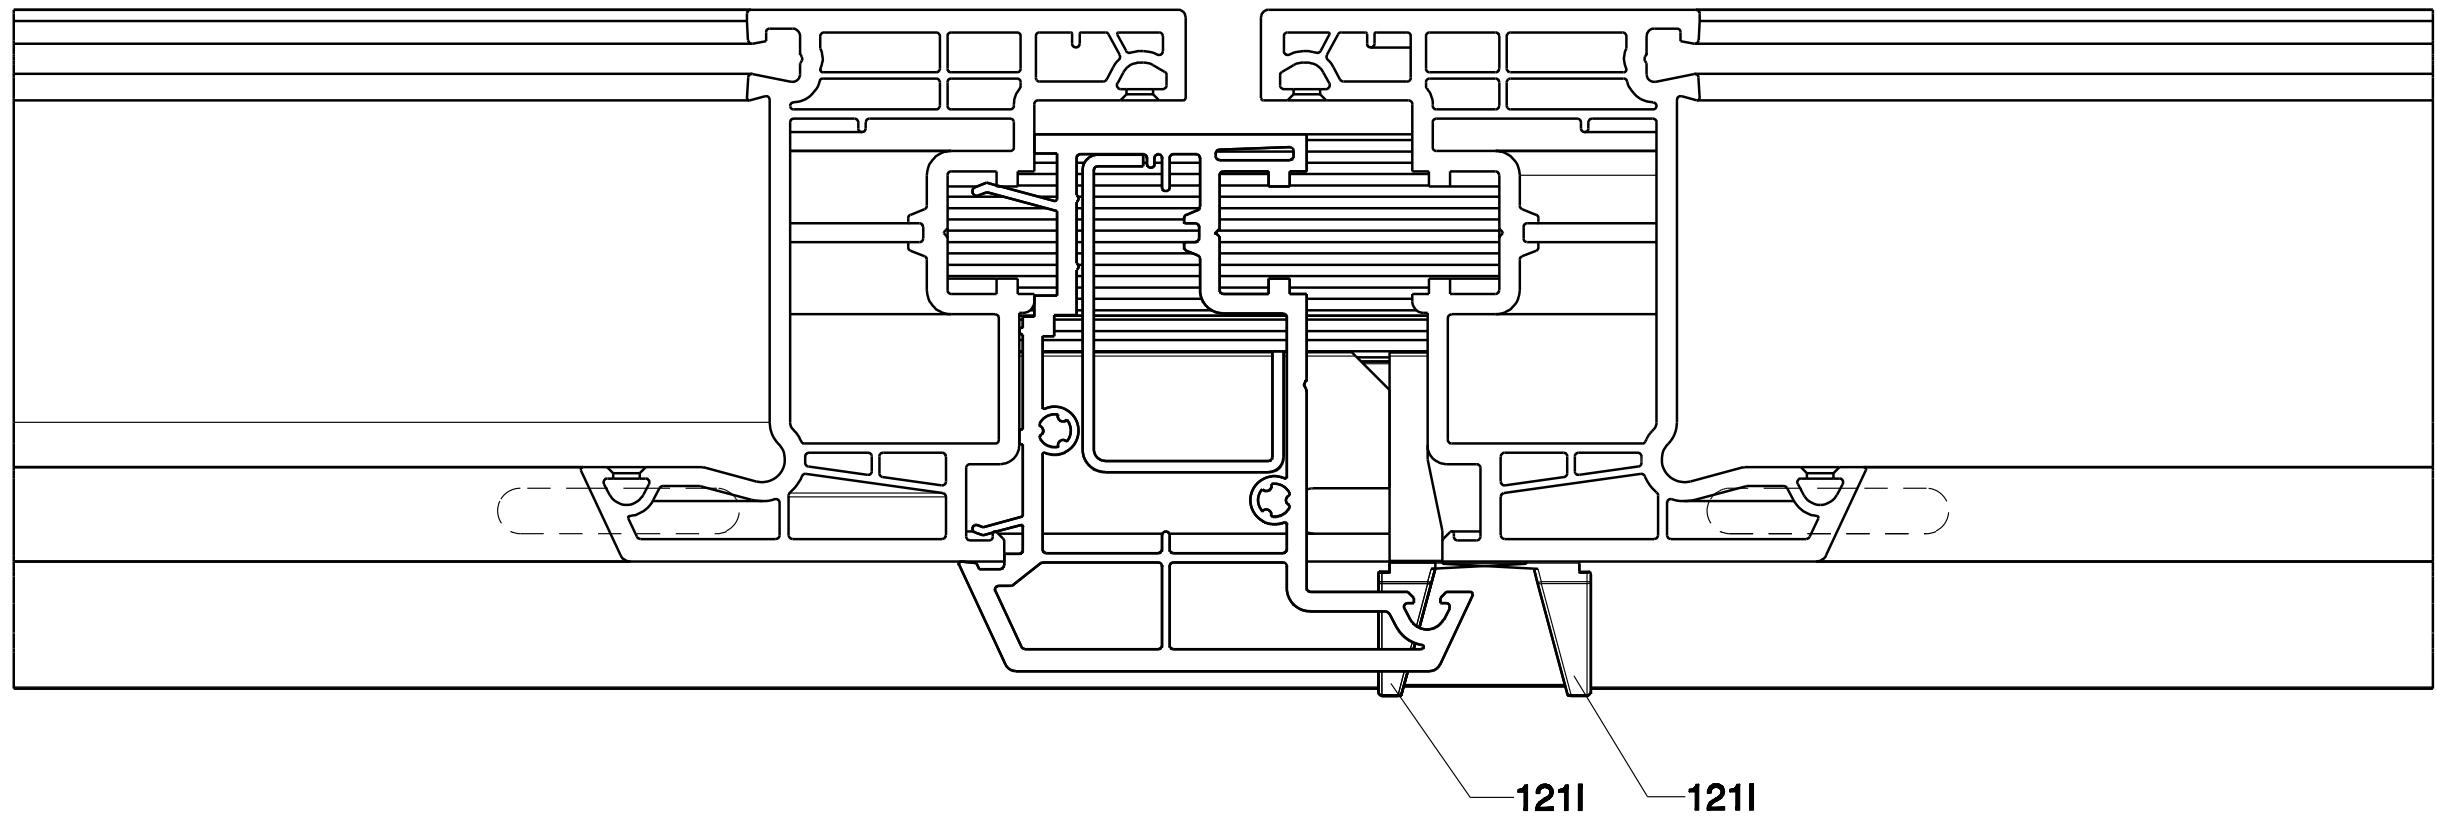


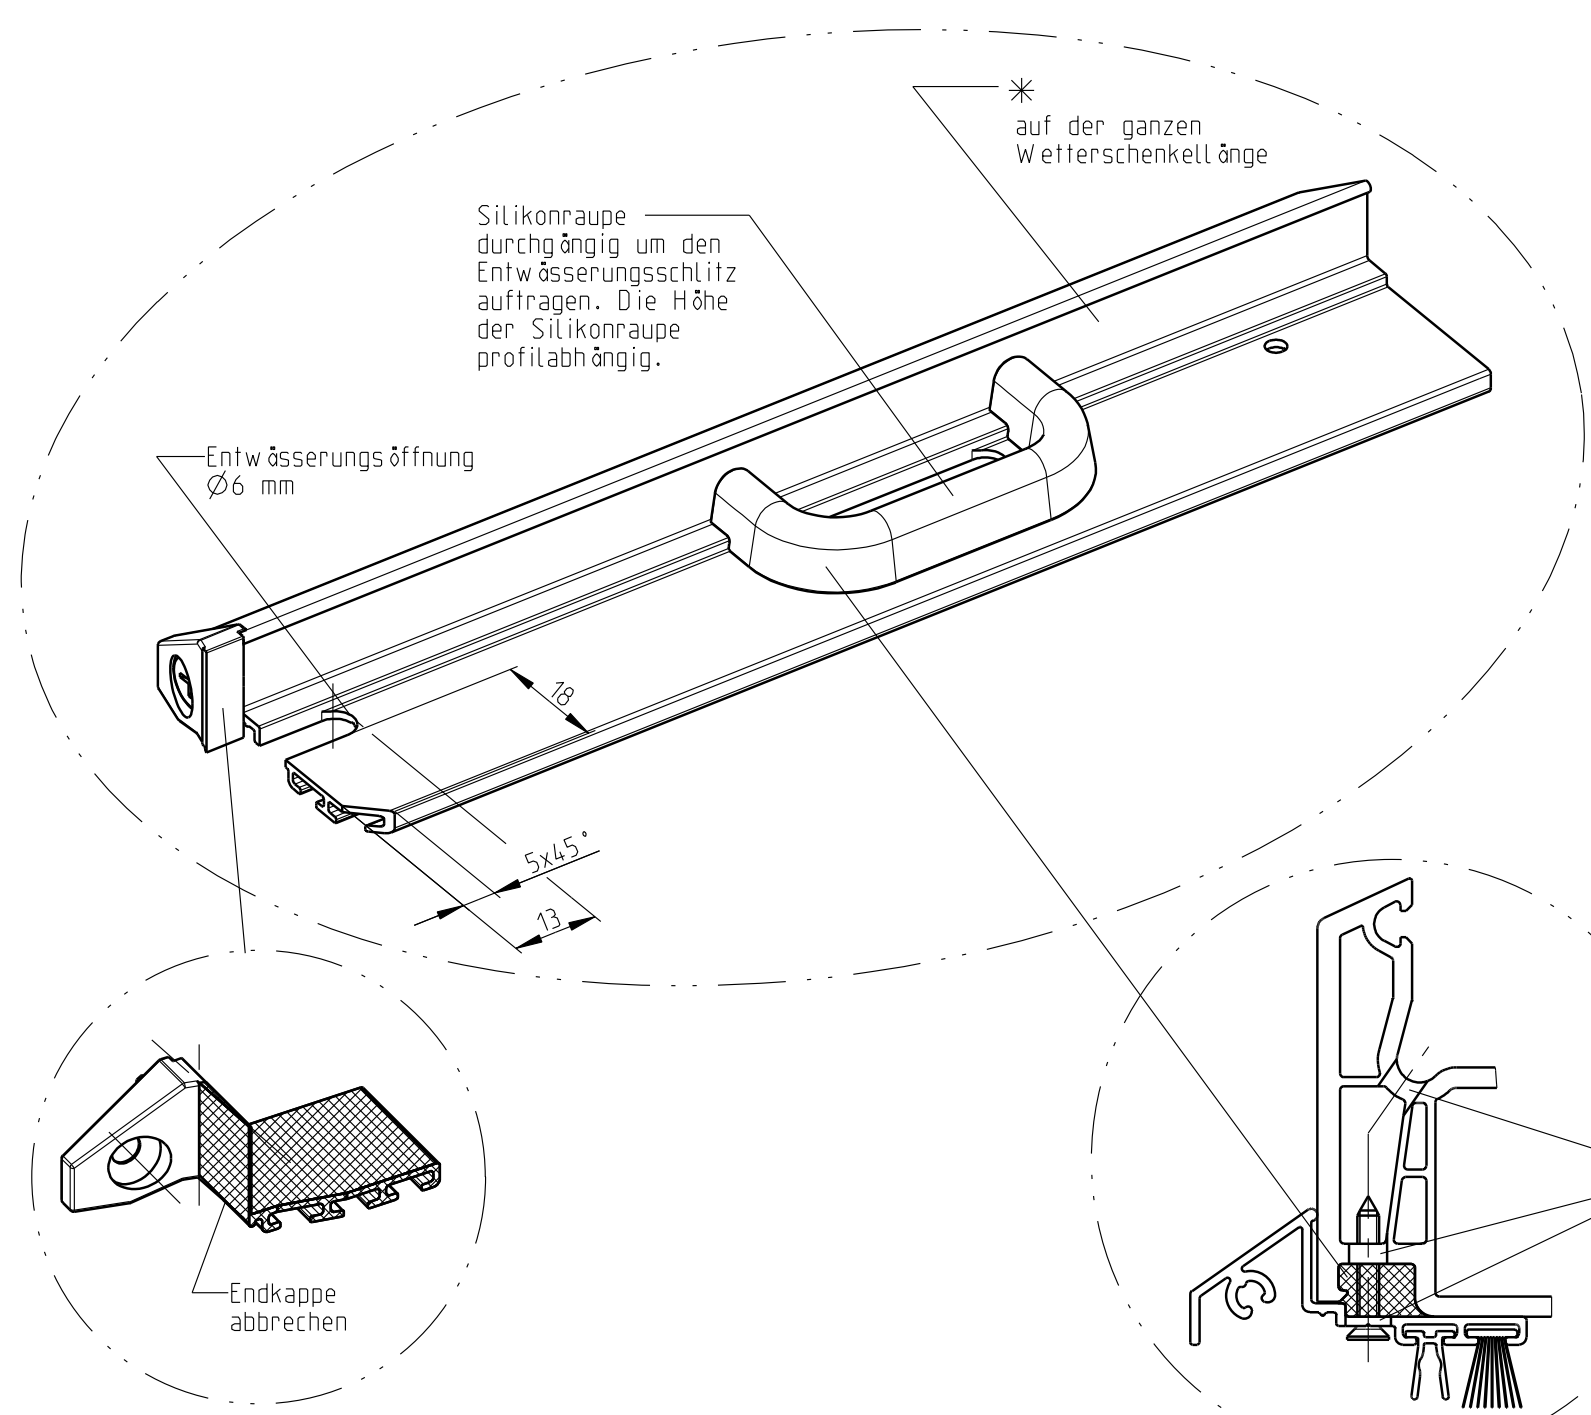



(Pos. 118A) wird nur in Kombination mit Rahmenprofil HP110 benötigt.

Pos.	Benennung	Länge	Art.-Nr.	Stück	passend zu
101AO 101AN	GU Systembodenschwelle	6000	6-39259-60-0 6-39266-60-0	1	-
109	Schwellenhalter		6-34905-11-L/R	1	HP1220
			6-34905-12-L/R		HP1230
			6-34905-13-L/R		HP1040
			6-34905-14-L/R		HP1200
			6-34905-15-L/R		HP1100: HP1110
110	Setzpfostenhalter		6-34906-11-0	1	HP3020: HP3010
			6-34906-12-0		HP3030
			6-34906-13-0		HP3040
104D	Wetterschenkel	5600	6-34828-56-0	1	Universal
111D	Bürstendichtung		H-01159-00-0	1	Universal
111C	Lippendichtung		P-01922-01-0	1	Universal
121I	Endkappe (Paar)		9-45481-00-0	1	Universal
Zubehör					
111B	Türschwelledichtung		9-45315-00-0	1	Universal
118A	Ausgleichstück		9-48828-00-9	1	HP1110
			9-48828-02-9		HP1100
118B	Schließplatten-Ausgleichteil (nur für 22 mm Schließplatten)		9-48829-00-0	1	Universal
Weitere Einbauhinweise:					
UNI-JET SC Drehkipp-Beschlag mit GU Systembodenschwelle siehe 0-45643-YP					
* Siegelmasse					


GU Systembodenschwelle (Pos. 101AO)

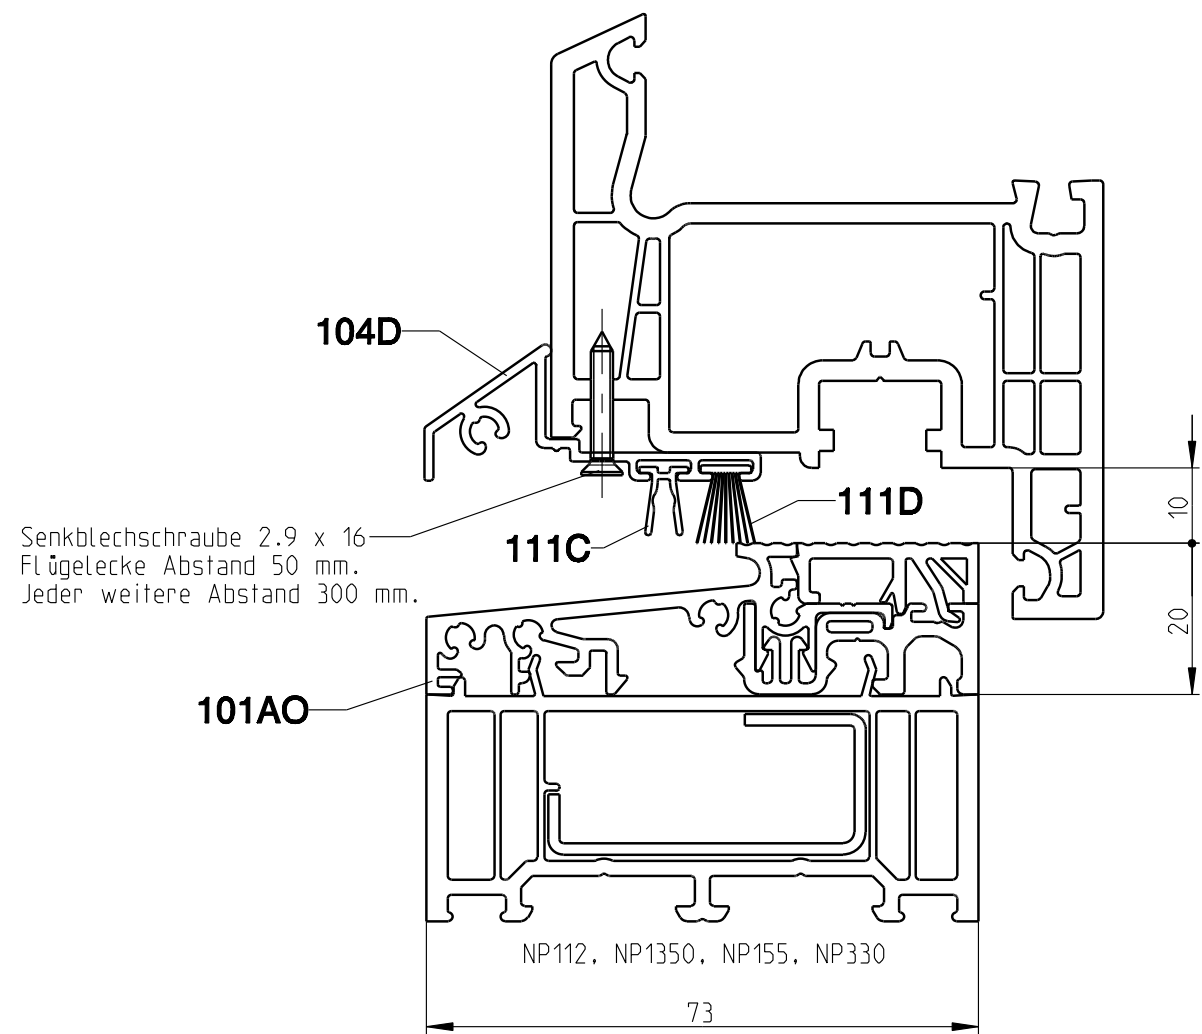


GU Systembodenschwelle für Rollladenführungsschienen (Pos. 101AN)

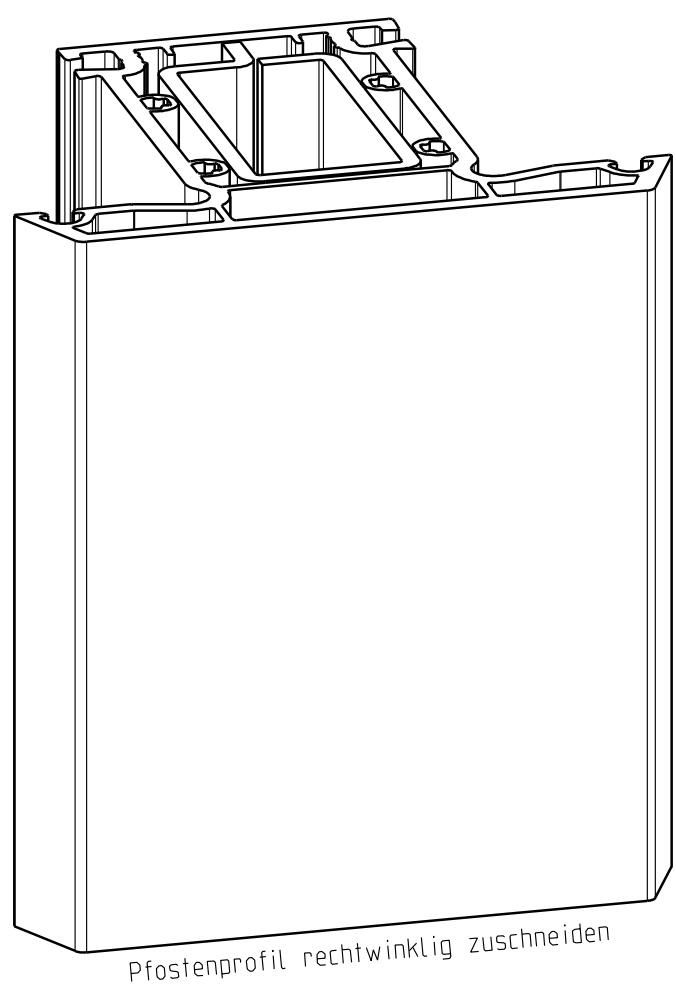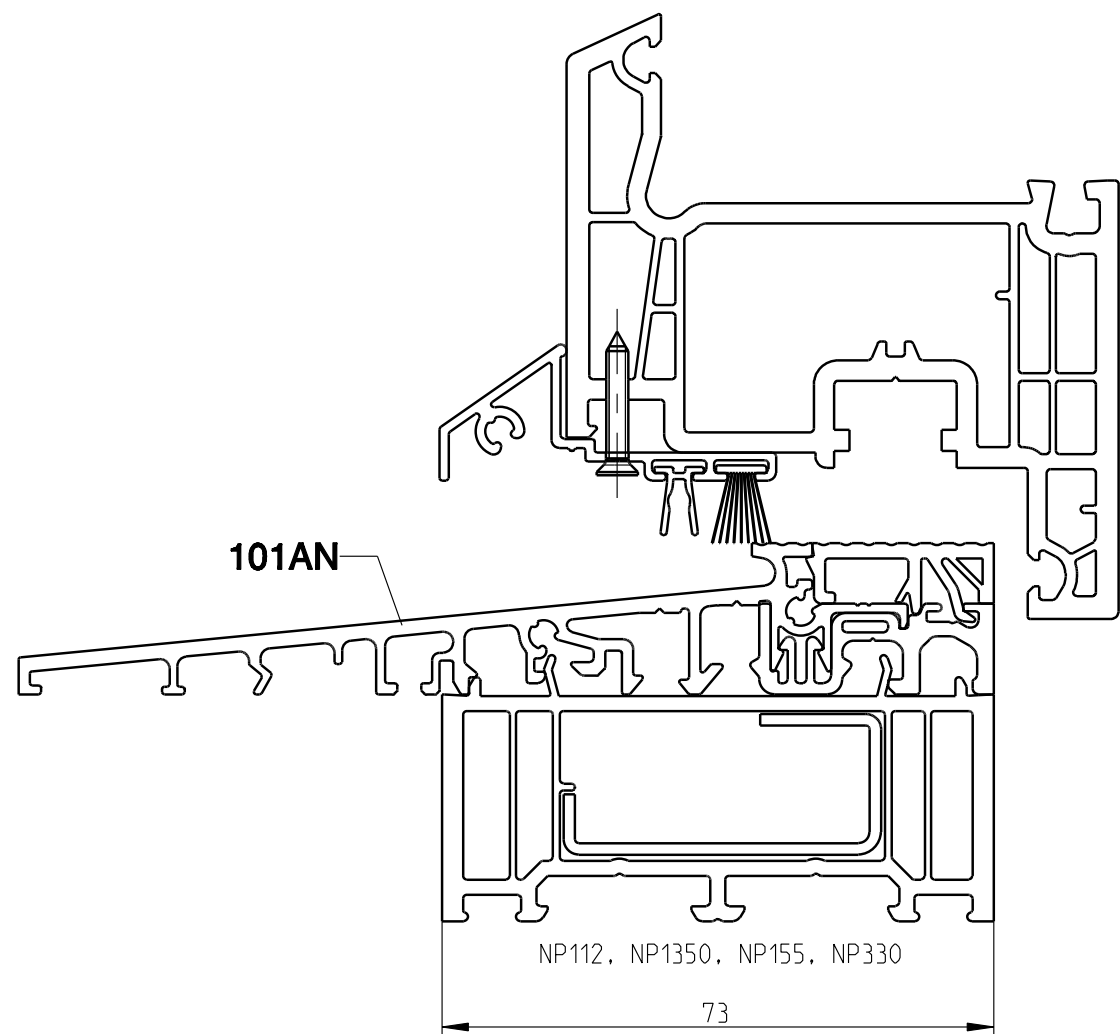

Länge der Stahlausleitung bis Unterkante des PVC Profils.

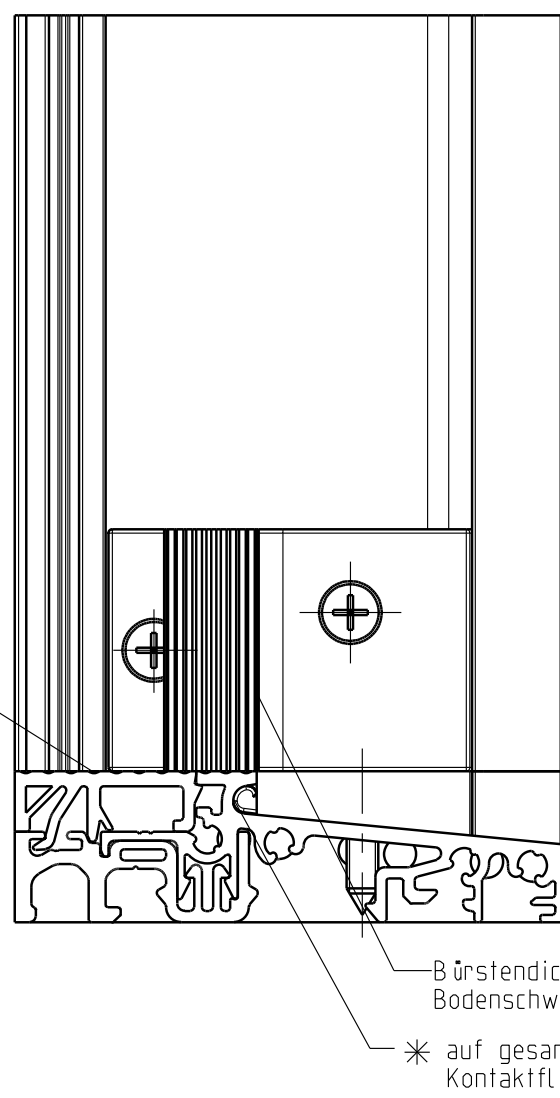

Bürstendichtung bündig mit Bodenschwellenprofil aufkleben.
* auf gesamte Kontaktfläche

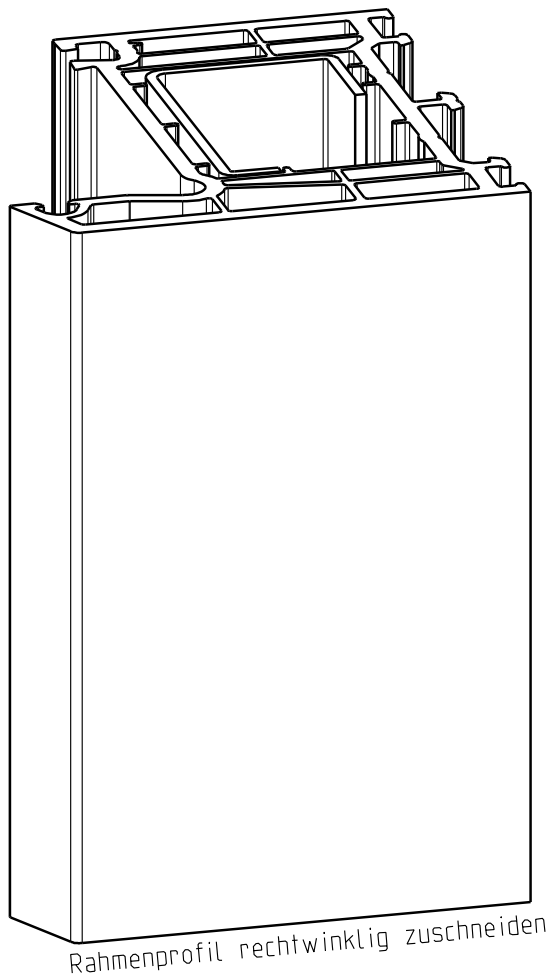

Rahmenprofil rechtwinklig zuschneiden


Montageanleitung Setzpfostenhalter (Pos. 110)

1. Siegelmasse zwischen Setzpfostenhalter (Pos. 110) und der GU Systembodenschwelle (Pos. 101AO/101AN) auftragen und an der vorgesehenen Position aufsetzen. Gegen das Verrutschen sichern.

Setzpfostenhalter (Pos. 110) mittels Senkblechschrauben 4,2 x 19 von oben in die GU Systembodenschwelle (Pos. 101AO/101AN) verschrauben. Überschüssige Siegelmasse entfernen.

Pfostenprofil in die Tasche des Setzpfostenhalter (Pos. 110) einführen.

Seitlich den Setzpfostenhalter (Pos. 110) mittels Senkblechschrauben 4,2 x 19 in das Pfostenprofil verschrauben.

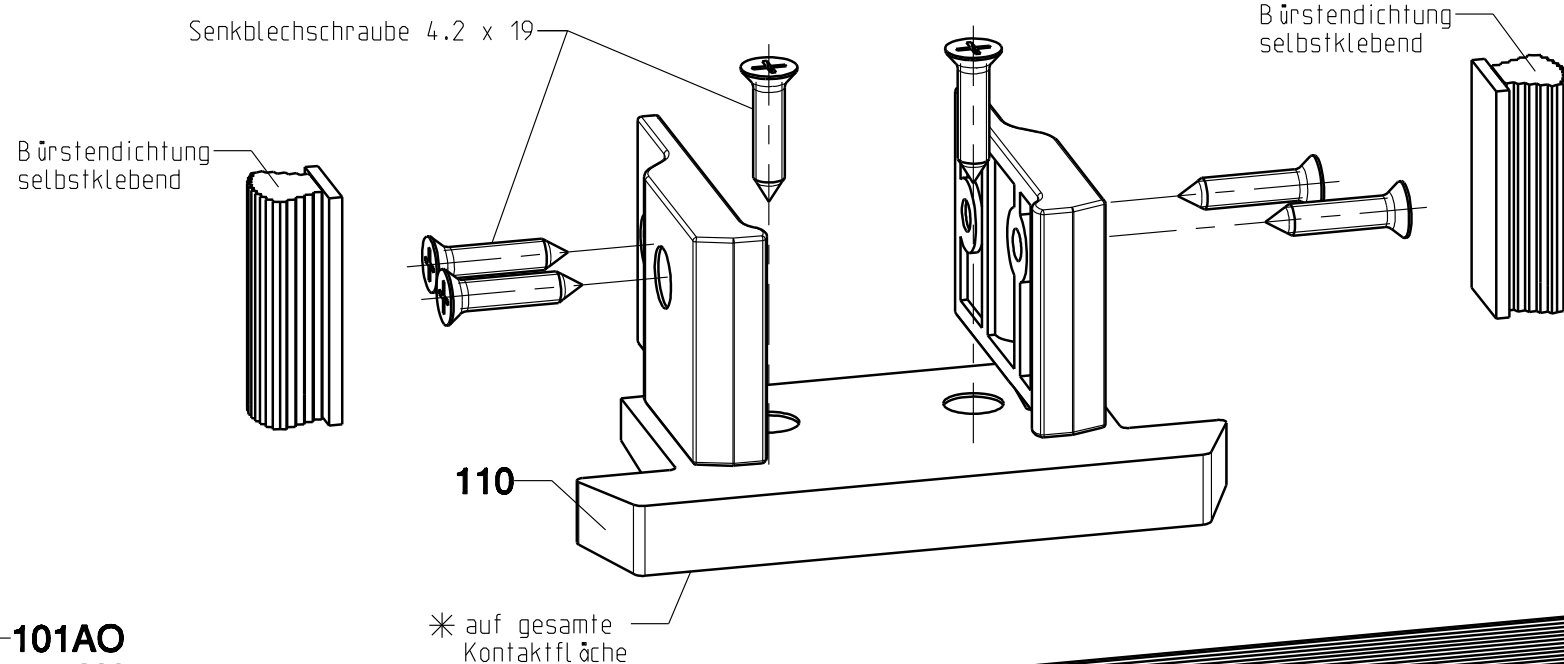

Montageanleitung Schwellenhalter (Pos. 109)



2. Siegelmasse zwischen Schwellenhalter (Pos. 109) und der GU Systembodenschwelle (Pos. 101AO/101AN) auftragen und an Endposition setzen. Gegen das Verrutschen sichern.

Nun mittels Senkblechschrauben 4,2 x 19 von oben in die GU Systembodenschwelle (Pos. 101AO/101AN) verschrauben.


Rahmenprofil in die Tasche des Schwellenhalter einfügen.

Seitlich den Schwellenhalter (Pos. 109) mittels Senkblechschrauben 4,2 x 19 in das Rahmenprofil verschrauben.

3. Den gegenüberliegenden Schwellenhalter (Pos. 109) nach gleicher Schrittfolge montieren.

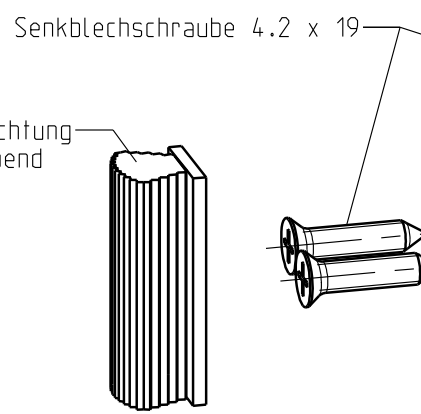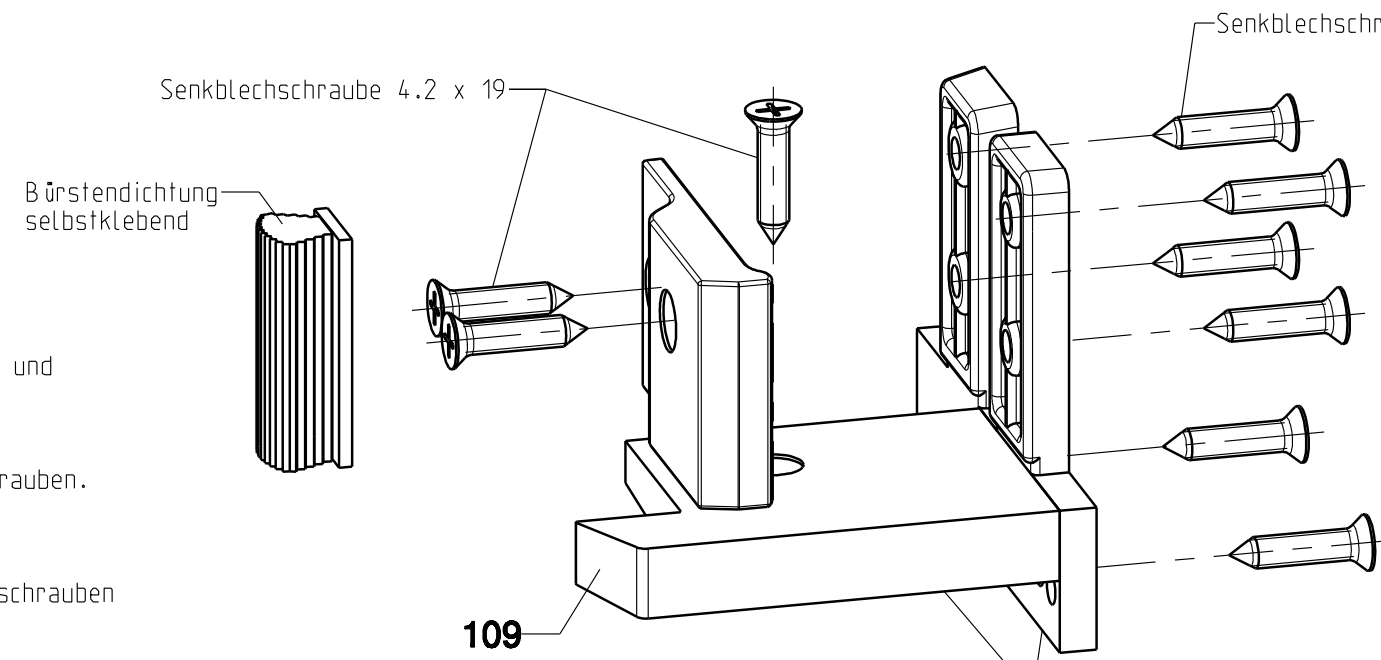


Senkblechschraube 4,2 x 19
Bürstendichtung selbstklebend

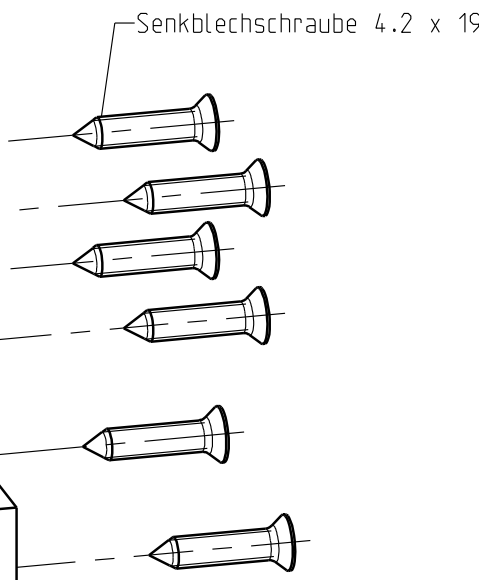

* auf gesamte Kontaktfläche

* auf gesamte Kontaktfläche

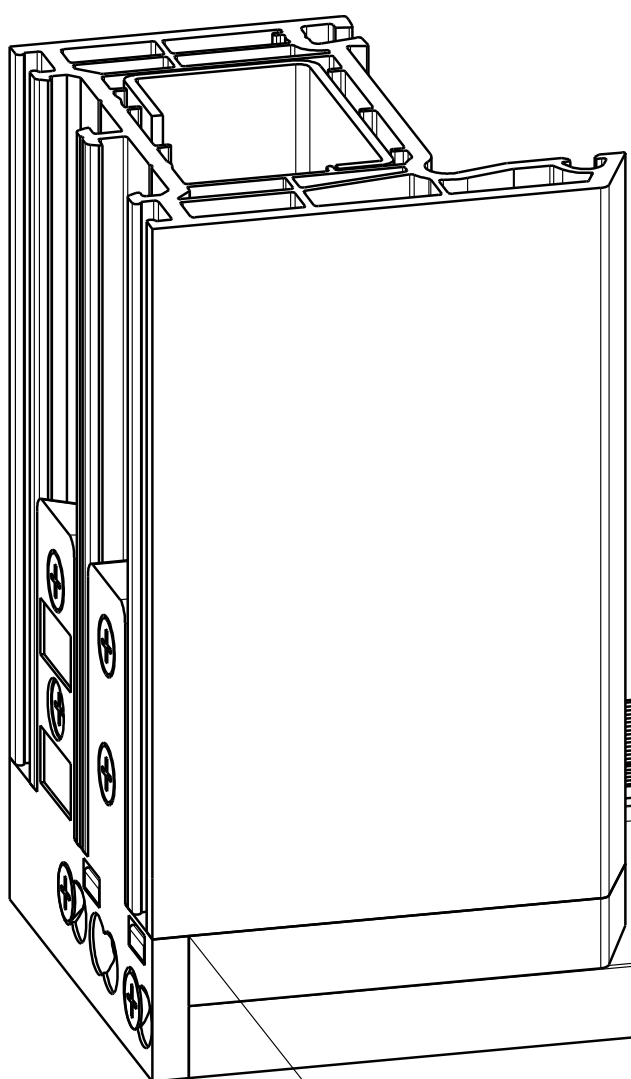

GU Systembodenschwelle L = RAB - 10
Rahmenaußenbreite = RAB

Description GU Systembodenschwelle (Exklusivschwelle Salamander) Fa. Salamander, Serie BluEvolution 73 AD					
GU	Release No. --	Level --	Released 12.04.2016	Scale 1:1	Size 1
	Mod. No. G32162	Ver. Draft	Ab Go	Modification 1	Sheet 1/1
	Replacement for --				Drawing No. 0-47454-YP-0-0