

Diese Variante kann ersatzweise zum Standard verbaut werden. Stückliste, siehe gesonderte Tabelle

Anpressdruck mittels Schraubendreher verstellbar

71
72

L = FB - 14

Länge der Führungsschiene P 1225 und Abdeckschiene P 1480 = Rahmeninnenbreite + 12

Nur bei Schema C

T12 = FB/2 - 205 (FB>1200), T13 = FB - 324 (FB<1200)

T11 = 55

T8 = FB - 213

T7 = FB/2 - 192

T6 = FB/2 - 88

Stangenlänge L = Maß A + 4

Maß A

T5 = FH - G - 535 (FH>1200)
FH - G - 424 (FH<1200)
FH - G - 735 (mit PZ FH>1200)

T10 = 55

T4 = G - 140

T9 = FH/2 - 88

Schubstangenbohrung

Ø 6

10

T4 = G - 115

3

9A

9B

28

4 nur bei Schema D

24A

24B

34

32

Länge der Verbindungsstange zwischen den Laufschuhen abnehmen (L = FB - 362*bei Bohrlochen Einstellmaß 60)

200

T1 = FB/2 - 372

26 Einbau ab FB 1101

T2 = FB/2 - 237

23

32

T3 = FB - 542

34

18

Länge der Laufschiene P 1300 (L = Rahmeninnenbreite + 12)

Montageanleitung

Schubstangenkanal öffnen.
Bohrungen und Fräsungen anbringen.

Beschlageinbau Flügel siehe Darstellung der Montagefolge.

Federelement festkleben:
a) Getriebedrehgriff waagrecht stellen.
b) Federelement bis zum Anschlag nach oben schieben und festkleben.

Adapter vorne und Adapter hinten festkleben:
a) Getriebedrehgriff waagrecht stellen.
b) Adapter bis zum Anschlag in Richtung Griffseite schieben und festkleben.

Vorderen und hinteren Laufwagen montieren, Halter auf Flügelmitte montieren.

Verbindungsstange in hinteren Laufwagen schieben und Schraube fest anziehen, dann in den vorderen Laufwagen einschieben. Beide Laufwagen in Schlusstellung bringen und Schraube am vorderen Laufwagen fest anziehen.

Scheren in Offenlage nach vorgegebenen Maßen montieren.

Einsetzen des Schiebeflügels:

Verschluss in Mittelstellung bringen (Griff waagrecht), Tragarme und Scherenarme ausstellen.

Flügel schräg auf die Laufschiene stellen. Scherenbolzen ganz in Gleiter einstecken und mit Schlüssel SW 4 verriegeln (s. Blatt 2) Um sichere Verriegelung zu prüfen, kräftig am Scherenarm ziehen.

Ab FB = 1201 Scherengleiter mit Andrucksteuerung und Stange Ø 8 verbinden.

Falls erforderlich, Höheneinstellung am Achsbolzen der Laufwagen vornehmen, dazu muss der Flügel entlastet sein.

Für mittigen Einlauf des Flügels in den Rahmen (identische Falzlufte auf beiden Seiten) Steuerteil entsprechend verschieben, falls erforderlich.

Federpuffer entsprechend der gewünschten Öffnungsweite festkleben.

Anwendungsbereich:


FB 800-1600
FH 730-2400
Flügelgewicht max. 130 kg

Die Flügelhöhe darf die 2 1/2-fache Flügelbreite nicht überschreiten

Bestellangaben:

RAB (Rahmenaußenbreite)
FB (Flügelbreite)
FH (Flügelhöhe)
FD (Flügelstärke (bei Griff beidseitig)
Anschlag L oder R (L. gez.)
Farbe: EV1, UCS, weiß
Schema
Profilsystem

Montagefolge

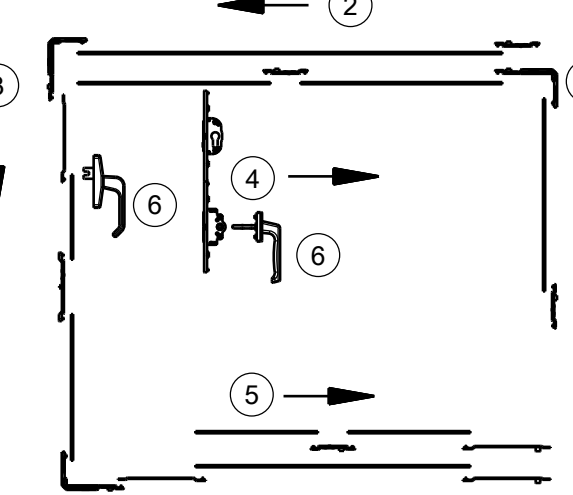

Pos.	Benennung	Art.-Nr.	Stück je Schema					
			A	D	G	C	K	
1	Laufwagen	vorne L	6-32545-00-9	1		1		
2		hinten R	6-29561-00-9	1		1		
3	Steuerteil		6-33329-00-0	1			2	
4	Fixierstift	nur bei Schema D	9-39897-00-0	-	1	-	-	
6	Schere GU-90 oZ		6-32302-00-0	2	2	2	4	
6A	Senkschraube M4 x 16		9-42692-00-0	4	4	4	8	
6B	Unterlage Schere		9-42500-00-0	2	2	2	4	
6C	Anschraubplatte		9-42613-00-0	2	2	2	4	
7	Abdeckkappe Schere GU-90 oZ		9-42435-00-0	2	2	2	4	
8	Scherengleiter		6-22755-00-0	2	2	2	4	
9A	Eckumlenkung ohne Fehlbediensicherung	FB bis 1200	6-37264-06-0	2	2	4	4	
		FB ab 1201		3	3	6	6	
9B	Klemmbügel	FB bis 1200	9-48157-00-0	2	2	4	4	
		FB ab 1201		3	3	6	6	
10A	Aushebesicherung		6-24792-01-0	1			2	
12	Getriebedrehgriff SPACIO		G-46551-96-0	1			2	
12A	Befestigungsplatte für Pos.12		9-41506-00-0	1			2	
15	Mitnehmerstück		6-30984-06-0	1			2	
17	Endkappe 1 Paar (L/R)		9-38543-00-9	1			2	
17A	Abdeckkappe für Schraube		9-26687-00-0	2			4	
17B	Senkschraube		9-13151-38-0	2			4	
18	Federpuffer		6-29565-00-0	1			2	
19	Halter		9-38527-00-0	1			2	
22	Federelement GU-968/150		6-24791-02-0	1			2	
22A	Abdeckkappe		9-32227-01-0	1			2	
22B	Federelement		6-24937-01-0	1			2	
23	Schließzapfenstück	FB	FH	1 (2)	1 (2)	2 (5)	2 (4)	
		600-1200	730-1200					
			1201-2400					
		1201-1600	730-1200					
		1201-2400		3 (4)	3 (4)	4 (10)	4 (8)	
Klammerwert gültig wenn Pos. 41 und 42 verwendet wird								
24	Adapter hinten		6-24790-02-0	1			2	
24A	Adapter vorne		6-24789-02-0	1			2	
24B	Adapter		6-24936-01-0	2			4	
25	Stange ∅ 8	FB	Länge	1			2	
		600-850	600					9-25476-06-0
		851-1100	850					9-25476-09-0
		1101-1350	1100					9-25476-11-0
25A	Stange ∅ 8 ab FB 1200 für Pos. 25B (Längen wie Pos. 25)	1351-1600	1350	9-25476-14-0				
				9-25476-99-0	1		2	
25B	Andrucksteuerung		K-16784-00-0	1			2	
26	Stützbock ab FB 1101		6-24764-00-0	1			2	
27	Abdeckschiene unten P 1608	FB	Länge	1			2	
		600-850	865					9-38804-08-0
		851-1100	1115					9-38804-11-0
		1101-1350	1365					9-38804-13-0
		1351-1600	1615	9-38804-16-0				
28	Laufschiene P 1300	(Anwendungsbereich s. Bl. 3)	9-31483-99-0	1			2	
29	Führungsschiene P 1225	Längen wie Pos. 28	9-30140-99-0	1			2	
30	Abdeckschiene oben P 1480		9-34521-99-0	1			2	
31	Abdeckkappe für Führungsschiene		9-34523-00-0	2				
32	Schließplatte (A = 2,0) Schließplatte (A = 1,5)	FB	FH	6	12	16	16	
		600-1200	730-1200					
			1201-2400					
		1201-1600	730-1200					
		1201-2400		7	14	14	16	
		10/14	6-25587-01-0					
34	Rastplatte	14/18	6-25587-03-0	2			4	
		12/15	6-25587-02-0					

Alternative Beschlagteile

40	Getriebedrehgriff abschl. (n. gez.)	G-46553-96-0	1		2
41	Drehgriff DIRIGENT-F	6-28072-99-0	1		2
42	Einsteckgetriebe	Größe = Dornmaß 25/30/35/40/45/50	6-25916-99-0	1	2
46	Verriegelung mit PZ-Lochung	6-25918-99-0	1		2
47	Drehgriff DIRIGENT-F (ohne Stift)	6-28072-00-0	1		2
48	Drehgriff DIRIGENT-F (außen)	6-25223-00-0	1		2
49	PZ-Rosette innen	K-17205-02-0	1		2
	PZ-Rosette außen	9-43605-02-0	1		2
50	Vierkant	FD 56-70: Länge=118	9-26874-56-0	1	2
		FD 71-80: Länge=131	9-26874-69-0	1	2
	M5 x 35	9-13255-35-0	2		4
	M5 x 60	FD 51-60	9-13255-60-0		
	M5 x 70	FD 61-70	9-13255-70-0	4	8
	M5 x 80	FD 71-80	9-13255-80-0		
	Nachtverriegelung (n. gez.)	K-13282-00-0	1		2

Alternative Beschlagteile

Pos.	Benennung	Art.-Nr.	Stück je Schema				
			A	D	G	C	K
70	Schere	FB	Länge				
		600-850	6-26274-05-0				
		851-1100	6-26274-08-0	1		2	
		1101-1350	6-26274-10-0				
71	Mutter						
72	Linsenschraube M4 x 8		K-13068-00-0	1		2	
73	Abdeckschiene für Schere P 1481	FB	Länge				
		600-850	840	9-34520-08-0			
		851-1100	1090	9-34520-11-0	1		2
		1101-1350	1340	9-34520-13-0			
		1351-1600	1590	9-34520-16-0			
		Lagerlänge 5000	9-34520-50-0				
74	Endkappe		9-34517-00-0	1 x L 1 x R		2 x L 2 x R	

Die Produktinformationen der Systemhersteller, insbesondere Informationen zur Konstruktion und Verarbeitung, zu max. Flügelabmessungen und max Flügelgewichten sowie zu Materialeigenschaften wie z.B. Längenausdehnungen von Profilen sind zu beachten.

Die angegebenen Befestigungsschrauben sind eine auf unserer Erfahrung beruhende Empfehlung.

Die Verantwortung für eine ausreichende Befestigung der Beschlagteile liegt beim Hersteller von Fenstern und Fenstertüren.

Verschlusspunkte, Gleit- und Lagerstellen mit nichtharzendem und säurefreiem Schmiermittel fetten.

Technical drawing of the front view of a window handle assembly. The drawing shows a handle with a curved grip and a mounting bracket. Dimensions are provided in millimeters: 13.5, 16.5, 40, 52, 11.5, 5, 33, 111, and 11.5. Labels include 'Linsenblechschraube 4.8 x ...', 'Senkblechschraube 3.9 x ...', 'Fixierstift nur bei Schema D verwenden', 'Laufschiene bei Montage auf ganzer Länge druckfest unterfüttern.', 'max. OKFF', and 'Sperrschraube am vorderen Ende nach vorne. Mit Innbus senkrecht Sperrschraube'.

Bei Einsteckgetriebe mit PZ: G + 372
 Bei Einsteckgetriebe ohne PZ: G + 162
 Bei Getriebedrehgriff: G + 75

Technical drawing of a window frame showing dimensions and mounting details. The drawing includes the following dimensions and labels:

- Top Dimensions:**
 - 13" (top left corner)
 - 14" (top left corner)
 - 118" (width of the main frame section)
- Left Side Dimensions:**
 - 118" (height of the main frame section)
- Right Side Dimensions:**
 - 118" (width of the main frame section)
 - 138" (width of the main frame section)
 - 68" (width of the main frame section)
 - 2" (width of the main frame section)
 - 48" (width of the main frame section)
- Bottom Dimensions:**
 - 118" (width of the main frame section)
 - 237" (width of the main frame section)
 - 138" (width of the main frame section)
 - 68" (width of the main frame section)
 - 2" (width of the main frame section)
 - 48" (width of the main frame section)
- Labels:**
 - FB 152 (nur bei Schema C)
 - ab FB 1201
 - ab FH 1201
 - Getriebsseite
- Notes:**
 - Bei Einsteckgetriebe mit PZ, G + 372
 - Bei Einsteckgetriebe ohne PZ, G + 162
 - Bei Getriebebedränggriff, G + 75

2 Schiebeflügel,
1 Festverglasung




Beschlagbedarf für Schema C:

Anzahl der Schließplatten
siehe Pos. 32 (auf Blatt 1/4)

Anzahl der Rastplatten
siehe Pos. 34 (auf Blatt 1/4)

Anzahl der Schließzapfenstücke
siehe Pos. 23 (auf Blatt 1/4)

Längen der Schubstangen
T1 bis T10 siehe Blatt 1/4

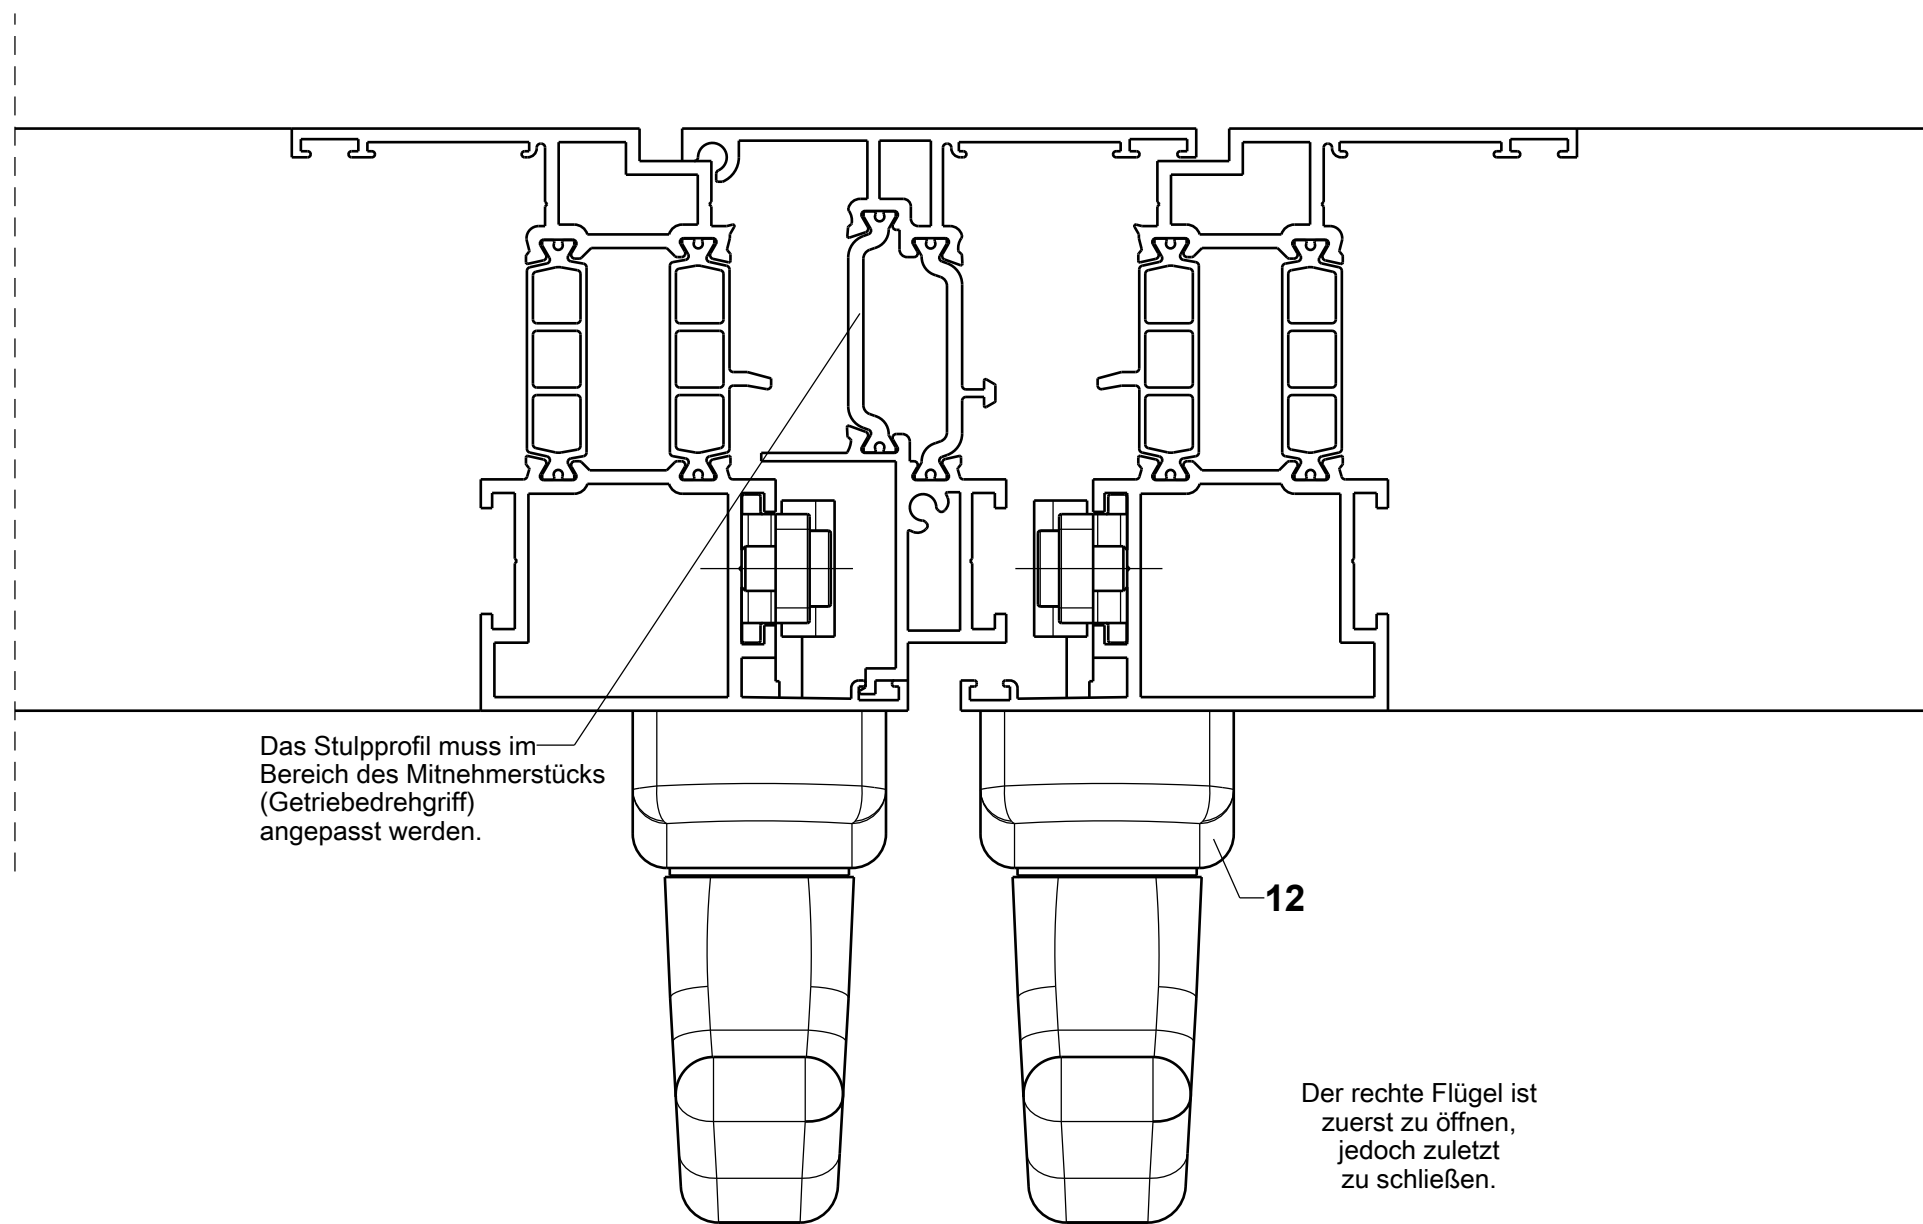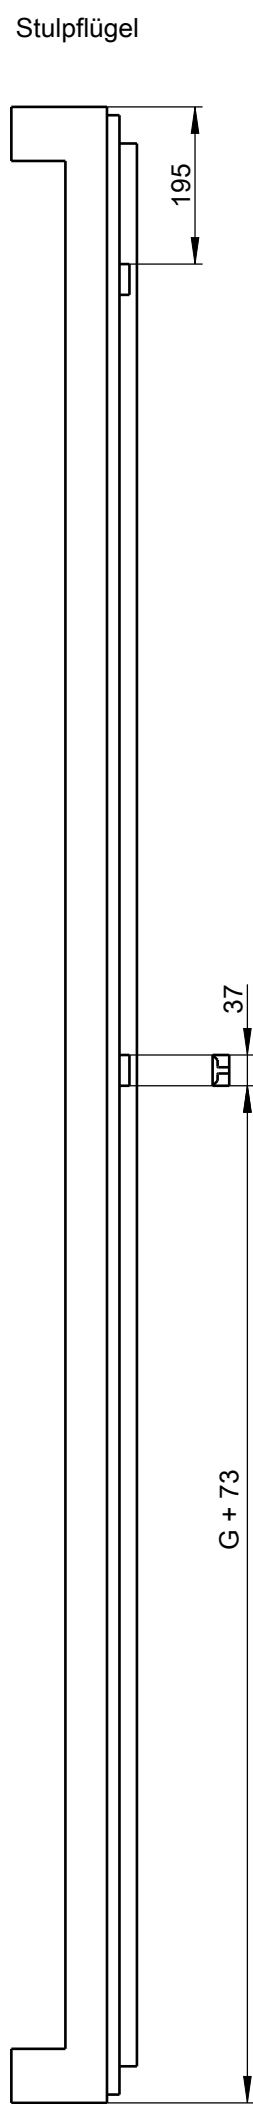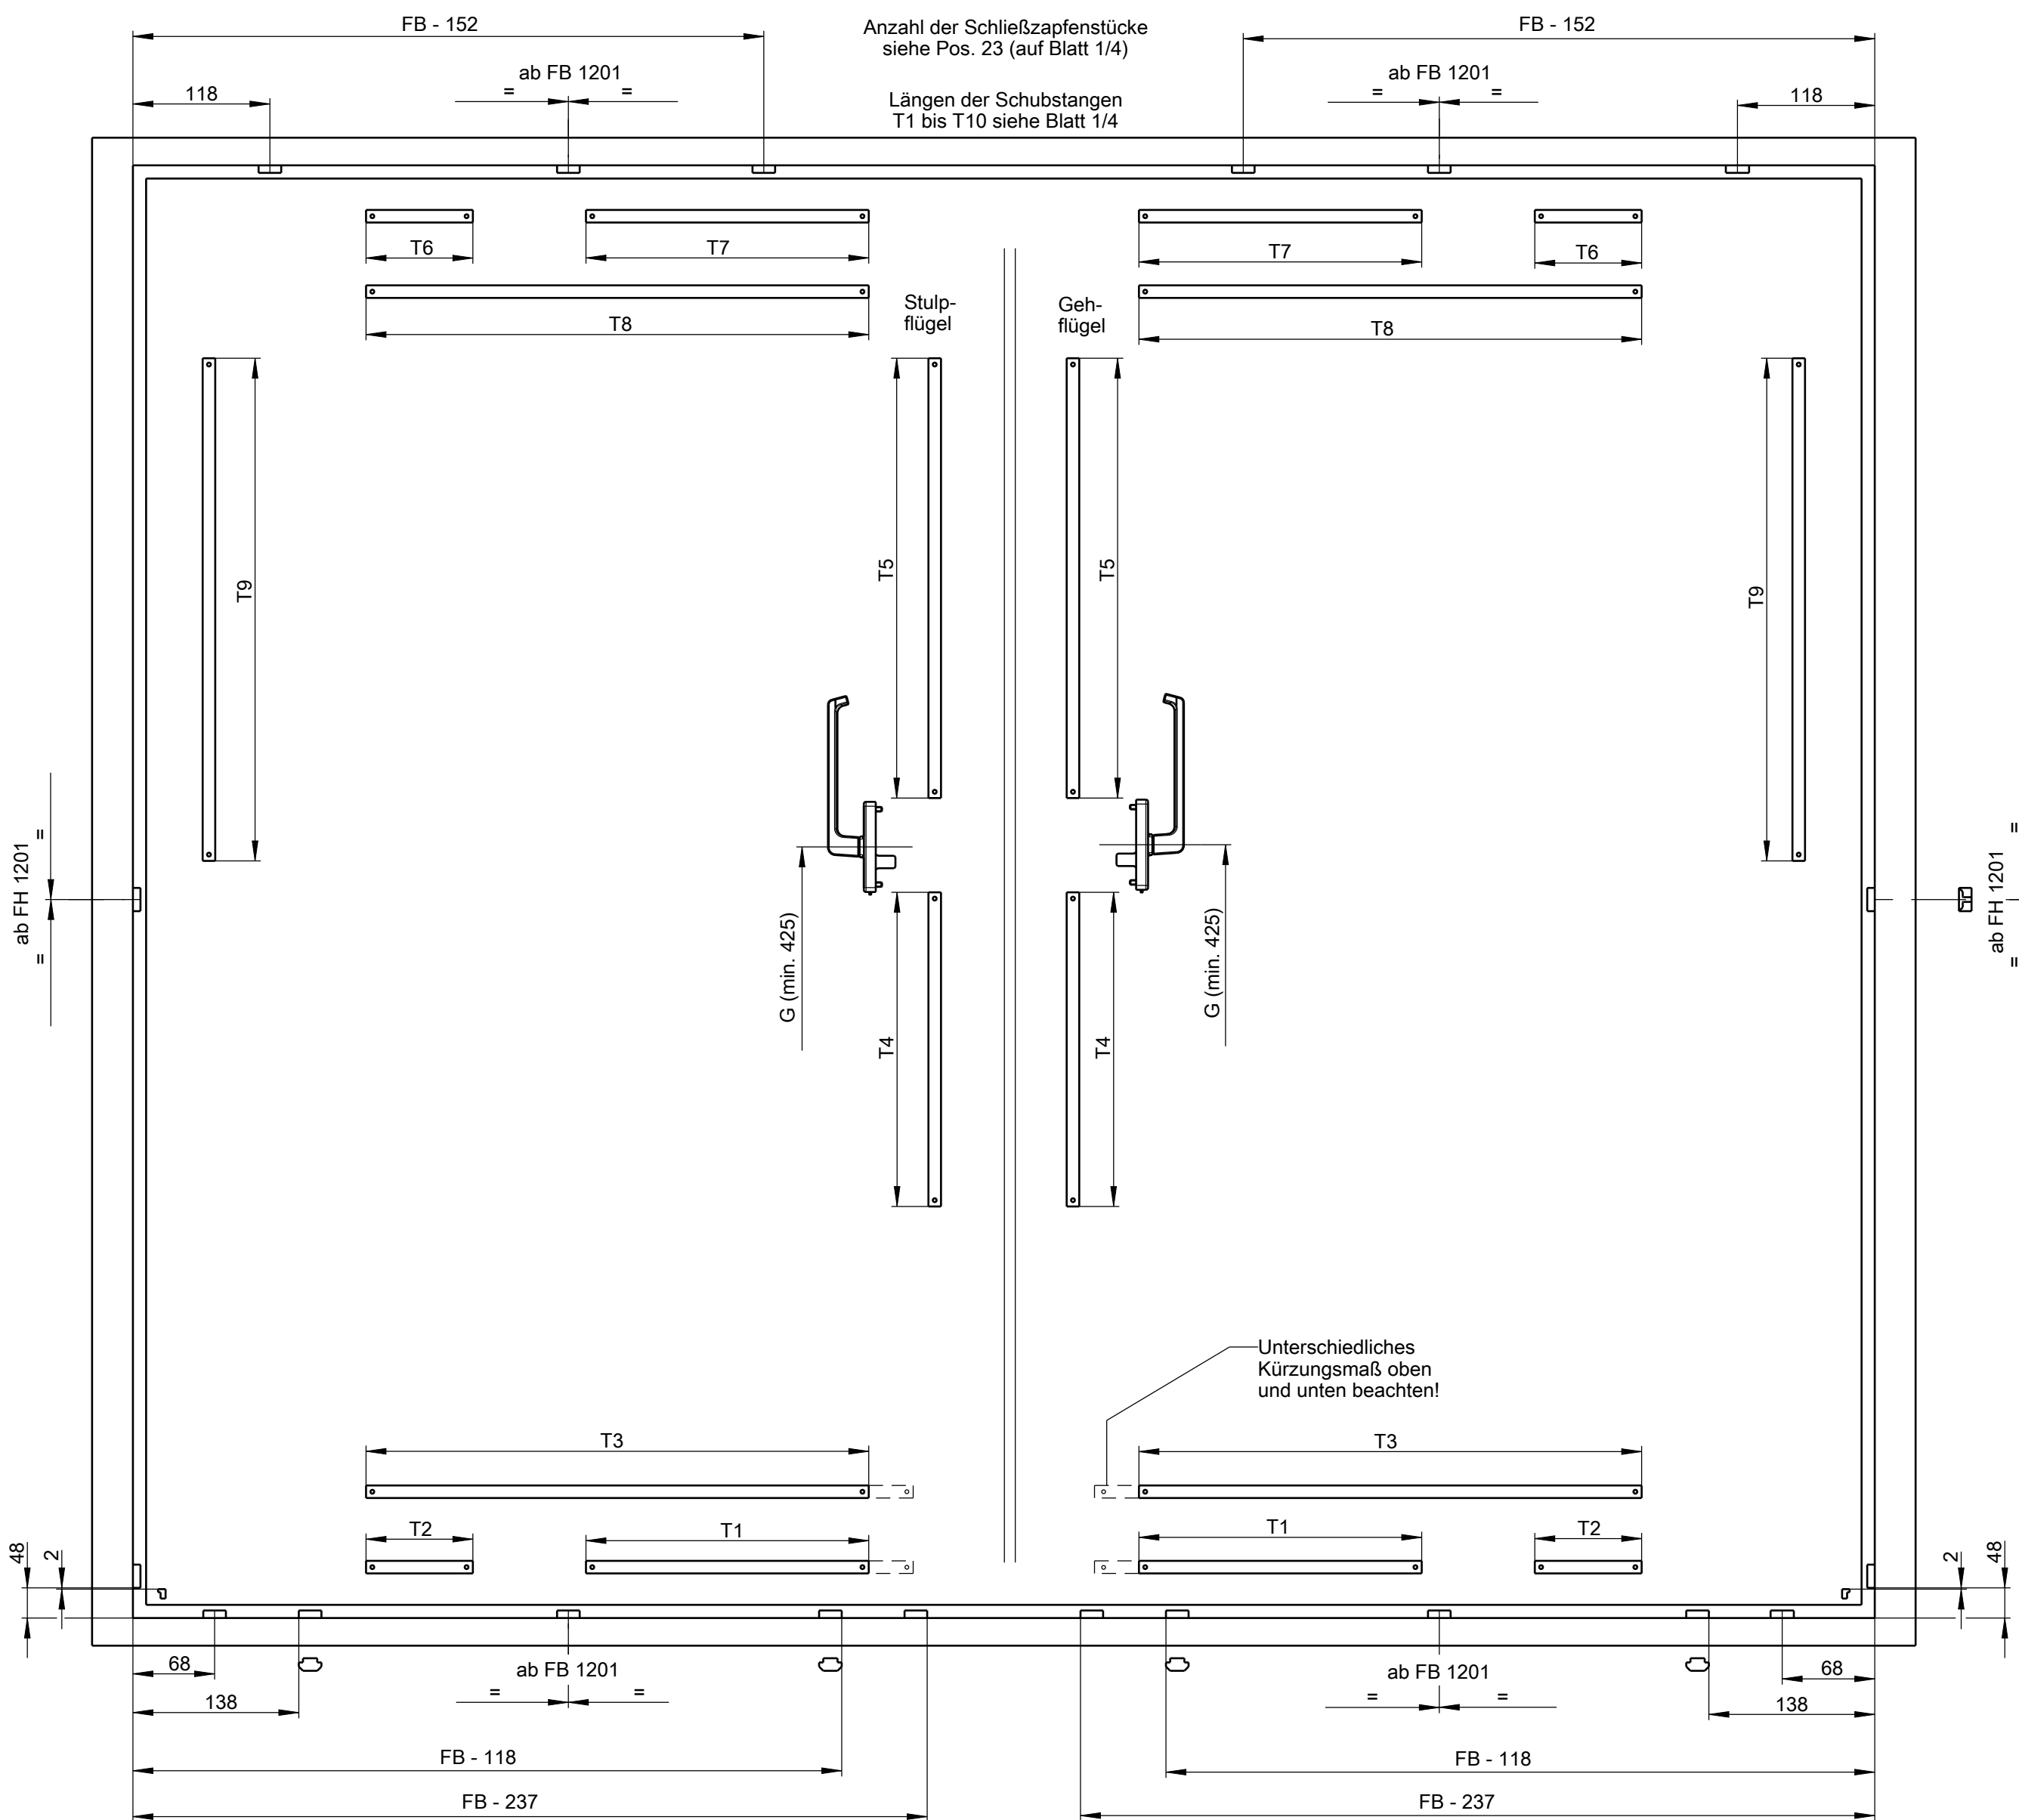

Das Stulpprofil muss im Bereich des Mitnehmerstücks (Getriebedrehgriff) angepasst werden.

Der rechte Flügel ist zuerst zu öffnen, jedoch zuletzt zu schließen.



Beschlagbedarf für Schema C:

Anzahl der Schließplatten
siehe Pos. 32 (auf Blatt 1/4)

Anzahl der Rastplatten
siehe Pos. 34 (auf Blatt 1/4)


Anzahl der Schließzapfenstücke
siehe Pos. 23 (auf Blatt 1/4)

Längen der Schubstangen
T1 bis T 10 siehe Blatt 1/4

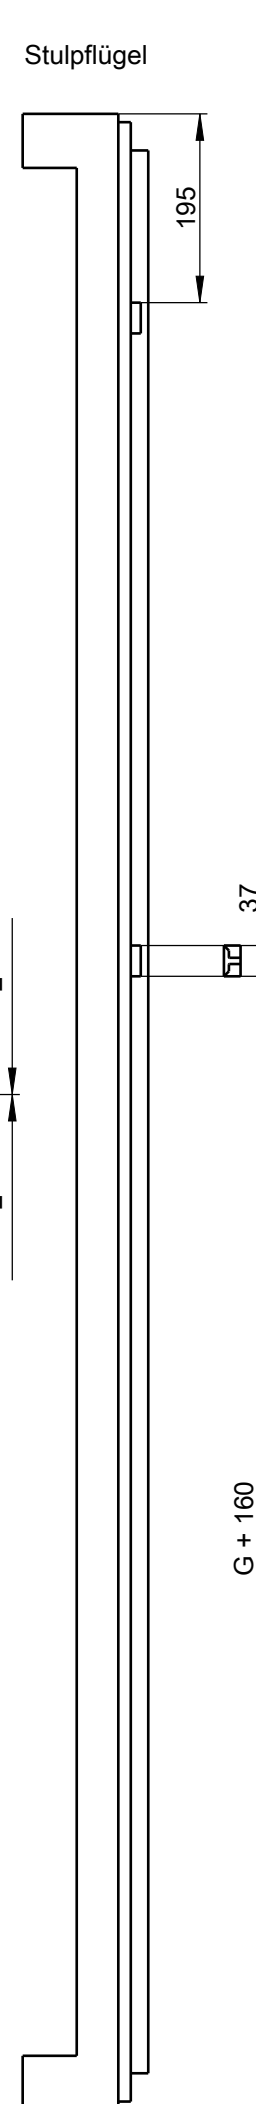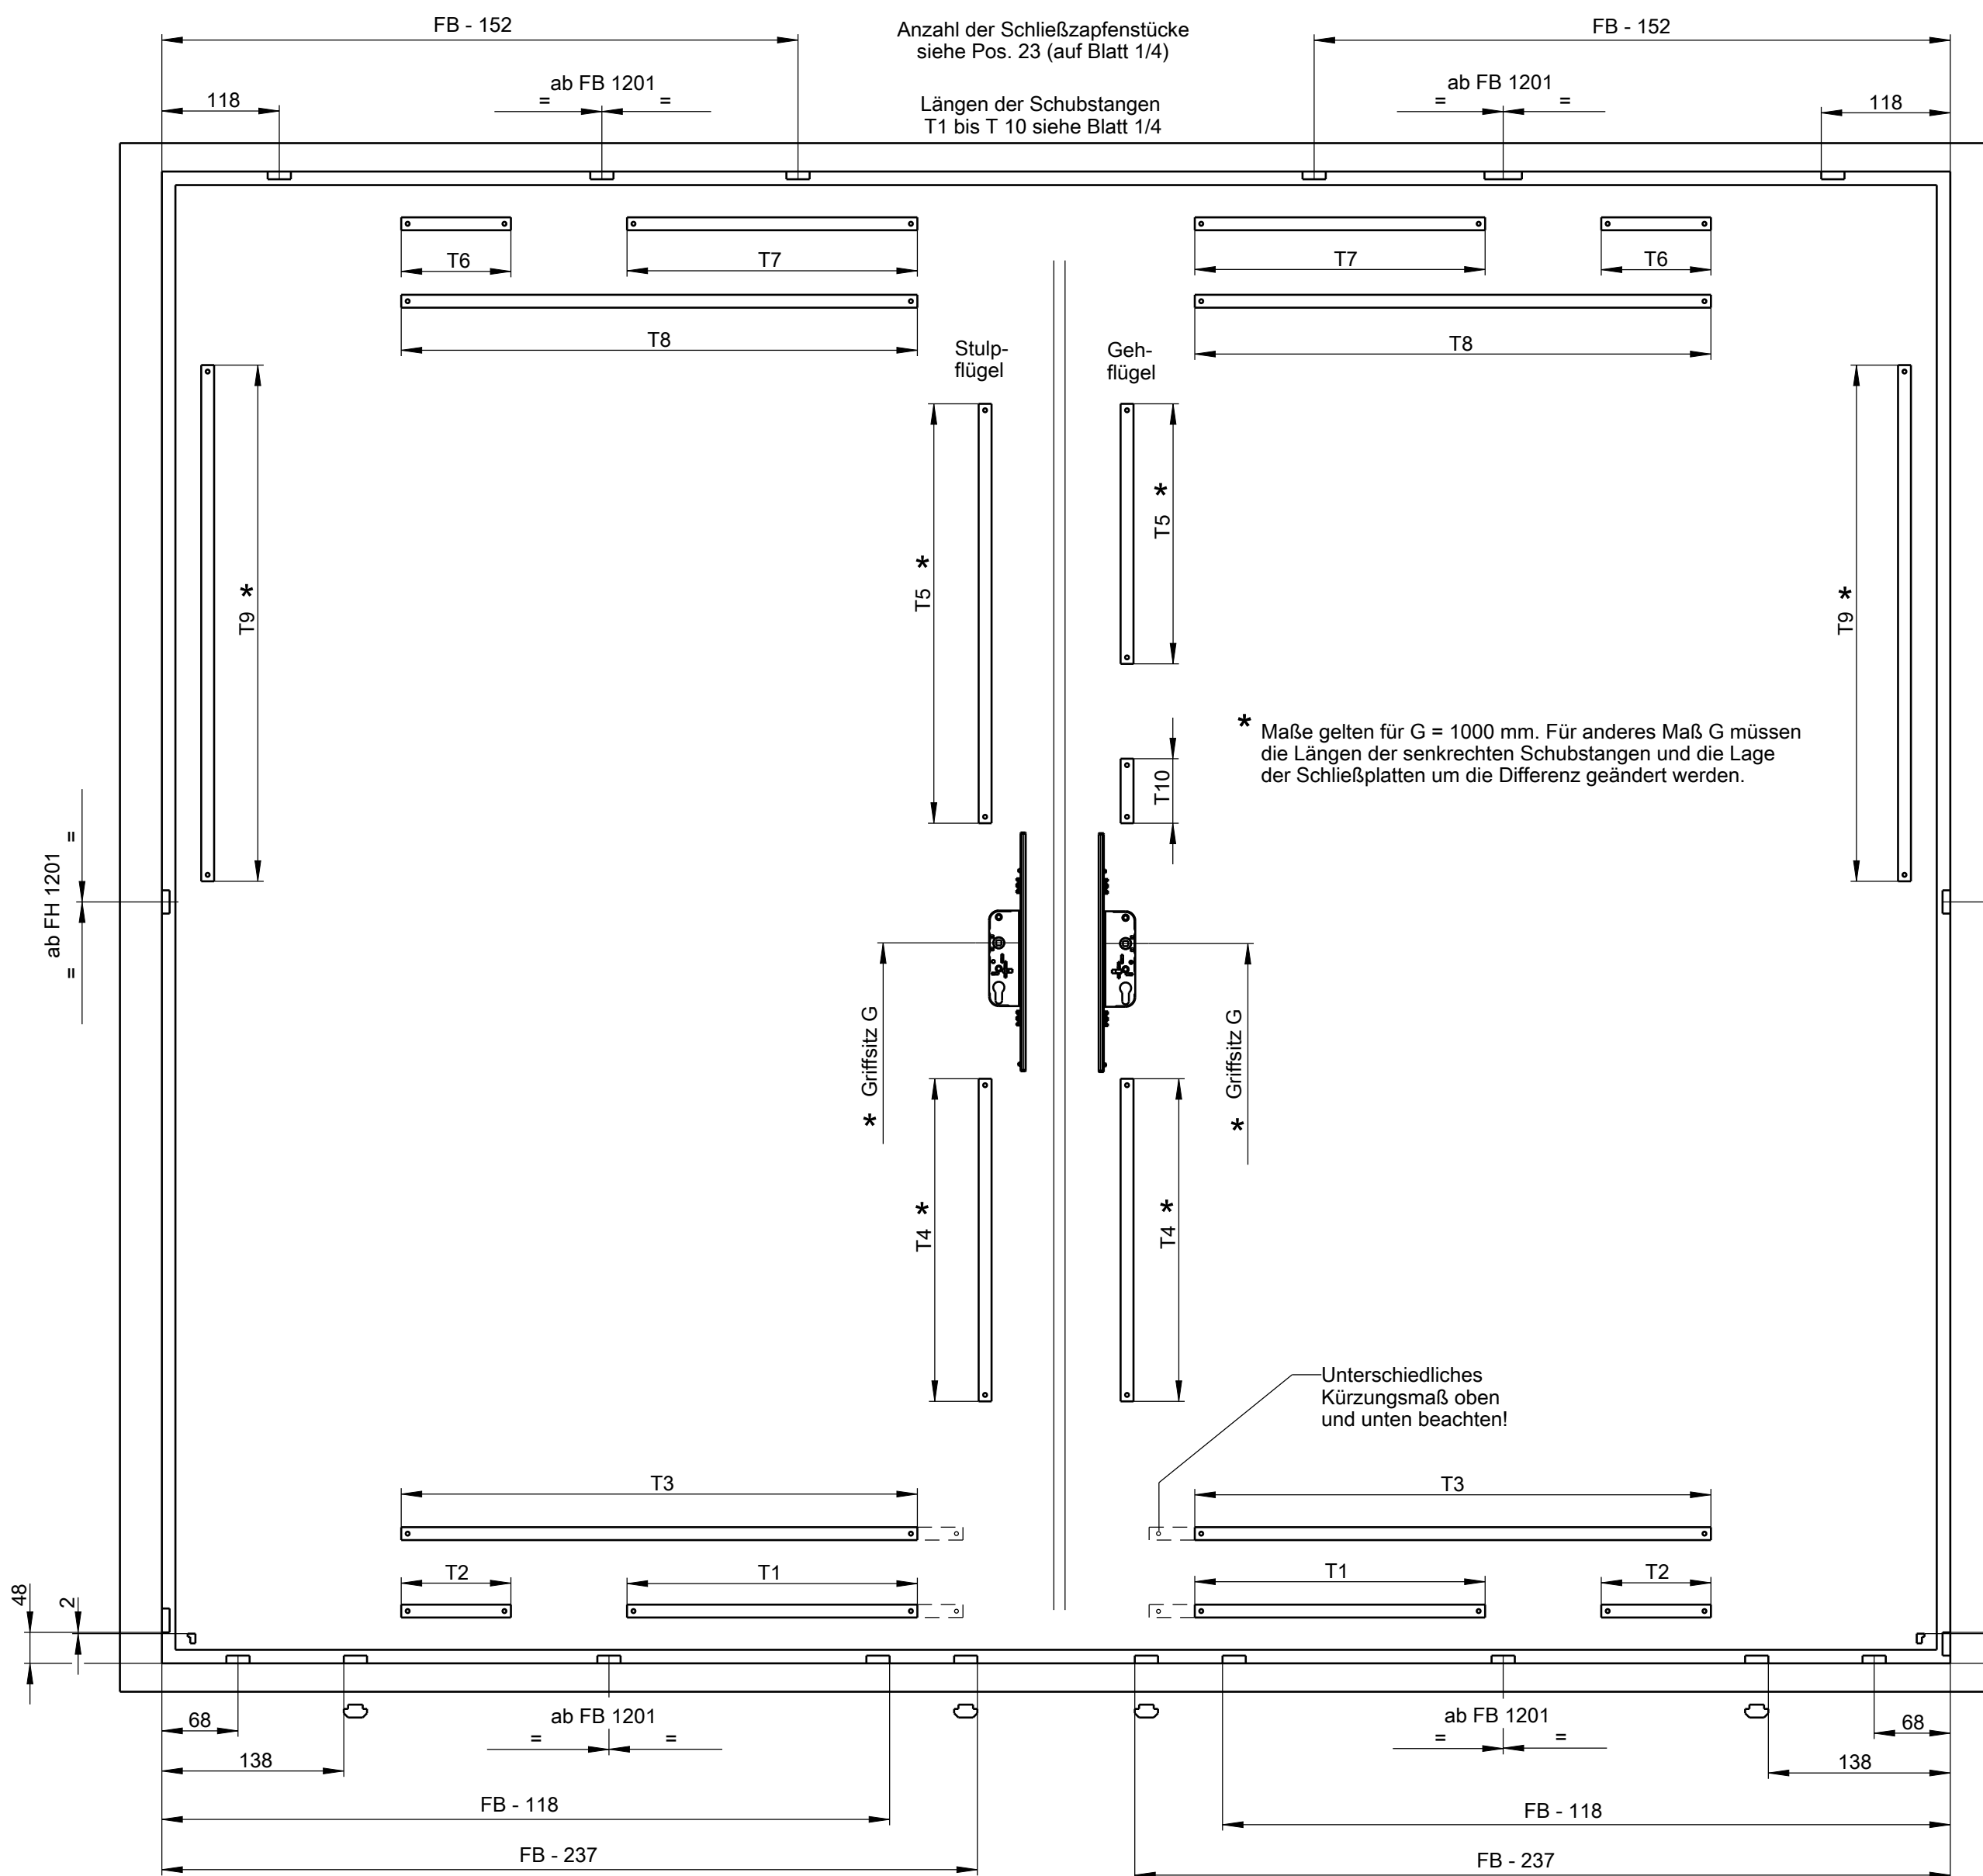

* Maße gelten für G = 1000 mm. Für anderes Maß G müssen die Längen der senkrechten Schubstangen und die Lage der Schließplatten um die Differenz geändert werden.

Unterschiedliches Kürzungsmaß oben und unten beachten!

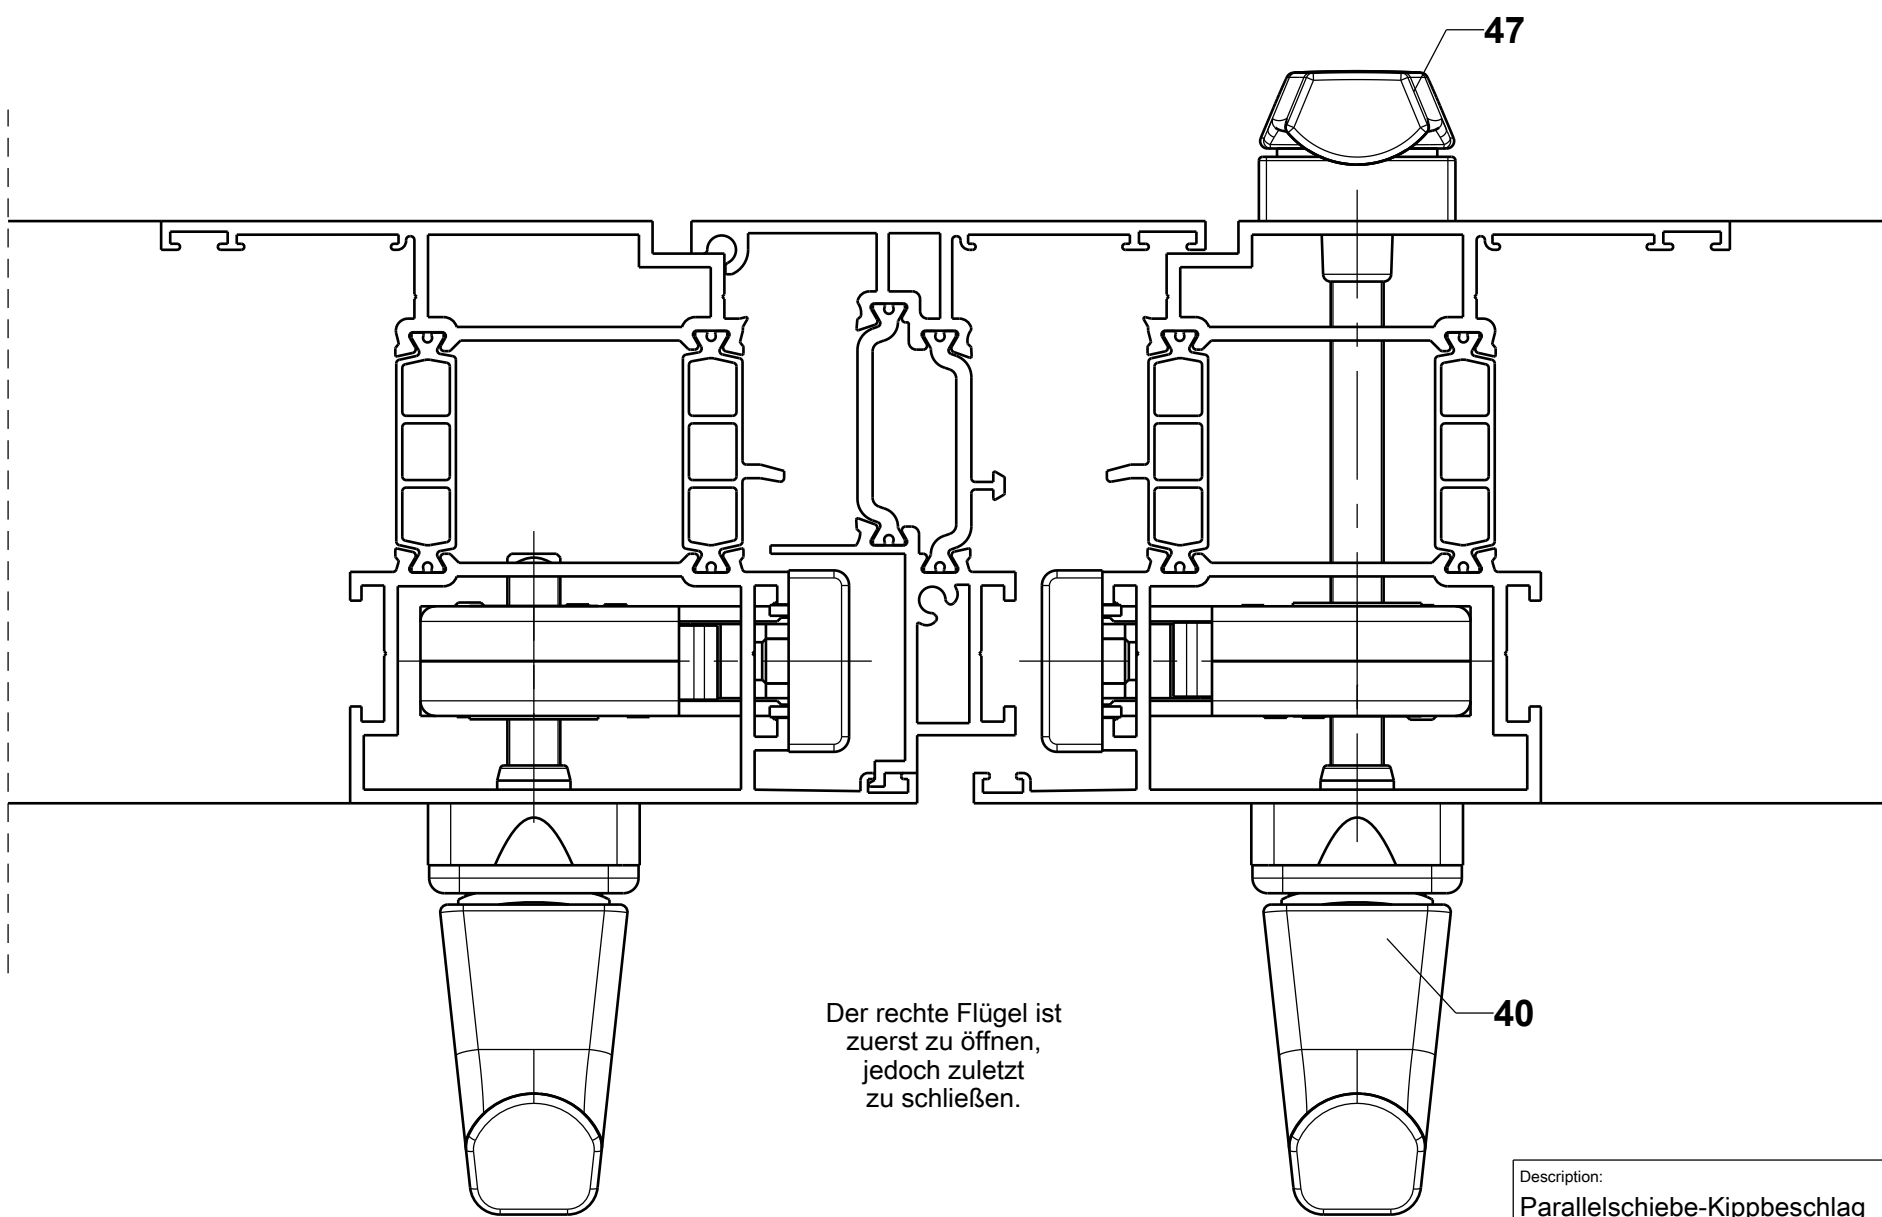

Der rechte Flügel ist zuerst zu öffnen, jedoch zuletzt zu schließen.

Description:
Parallelschiebe-Kippbeschlag
GU-968/150 oZ Alu, Zentralverschluss ALU-JET 06
Euronut Schubstangenbohrung $\varnothing$ 6

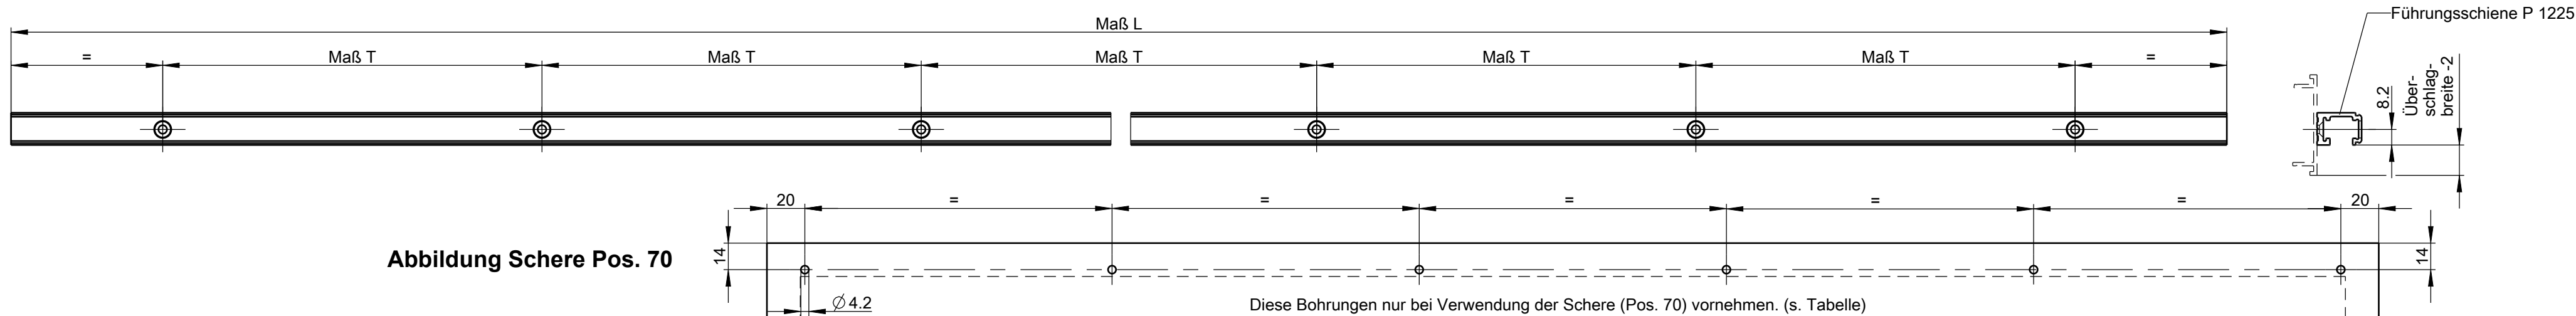


Abbildung Schere Pos. 70






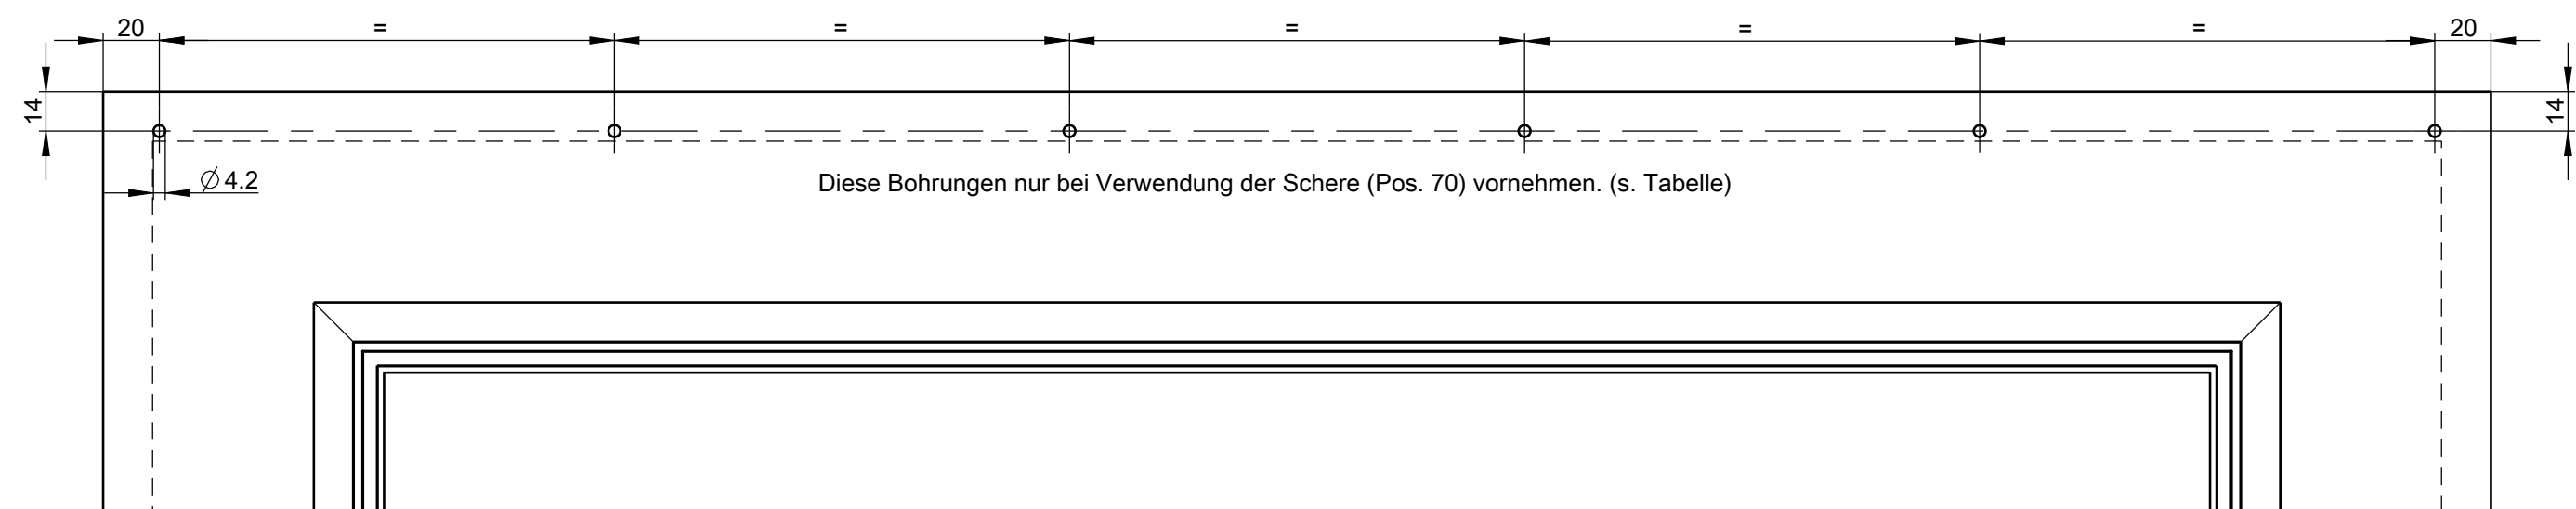



Abbildung Schere Pos. 6

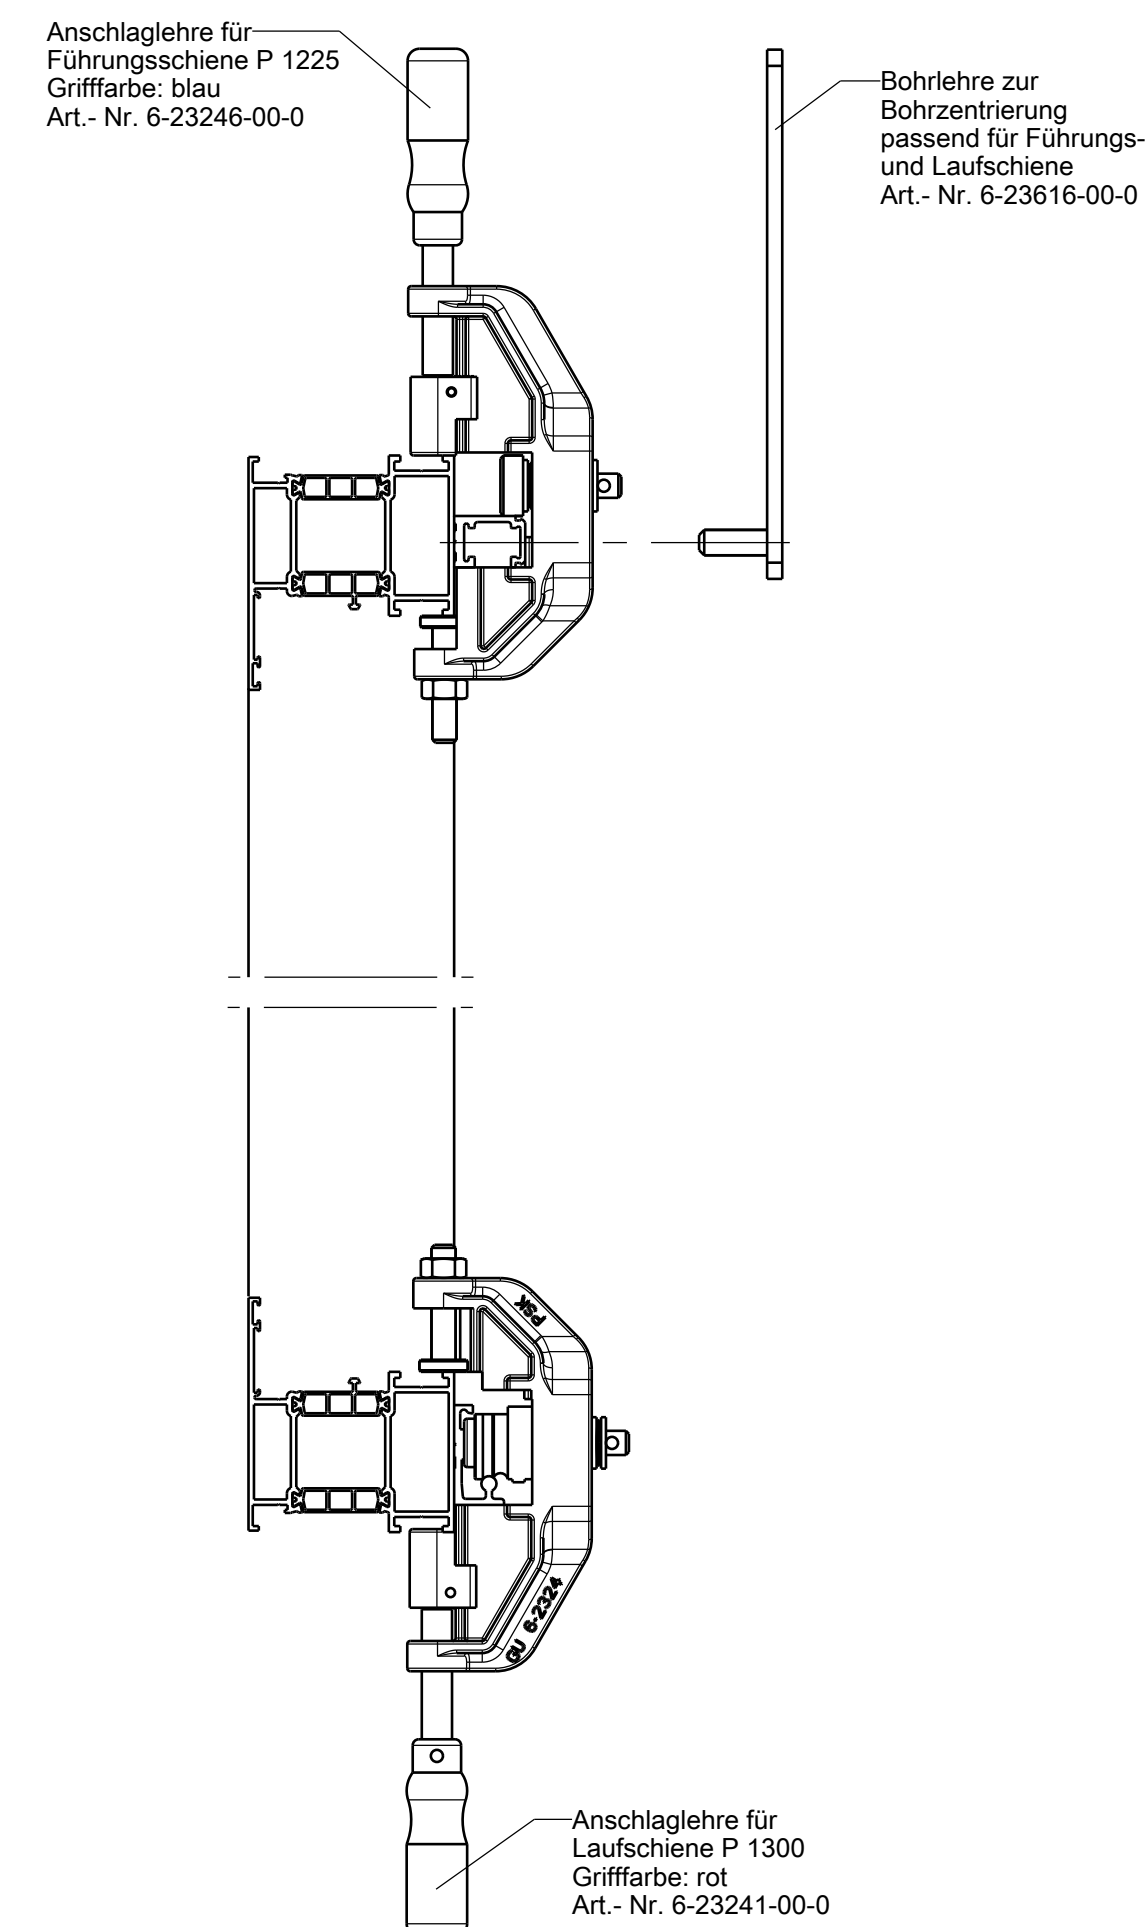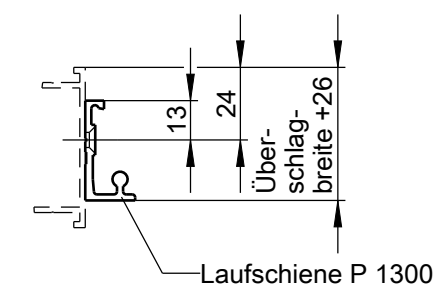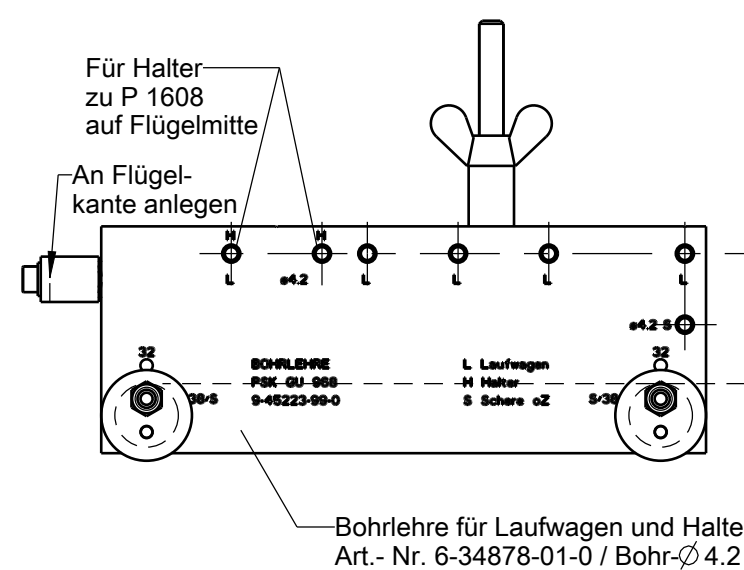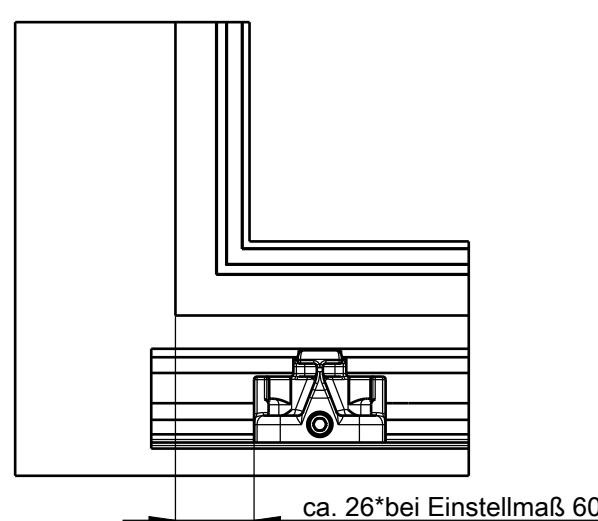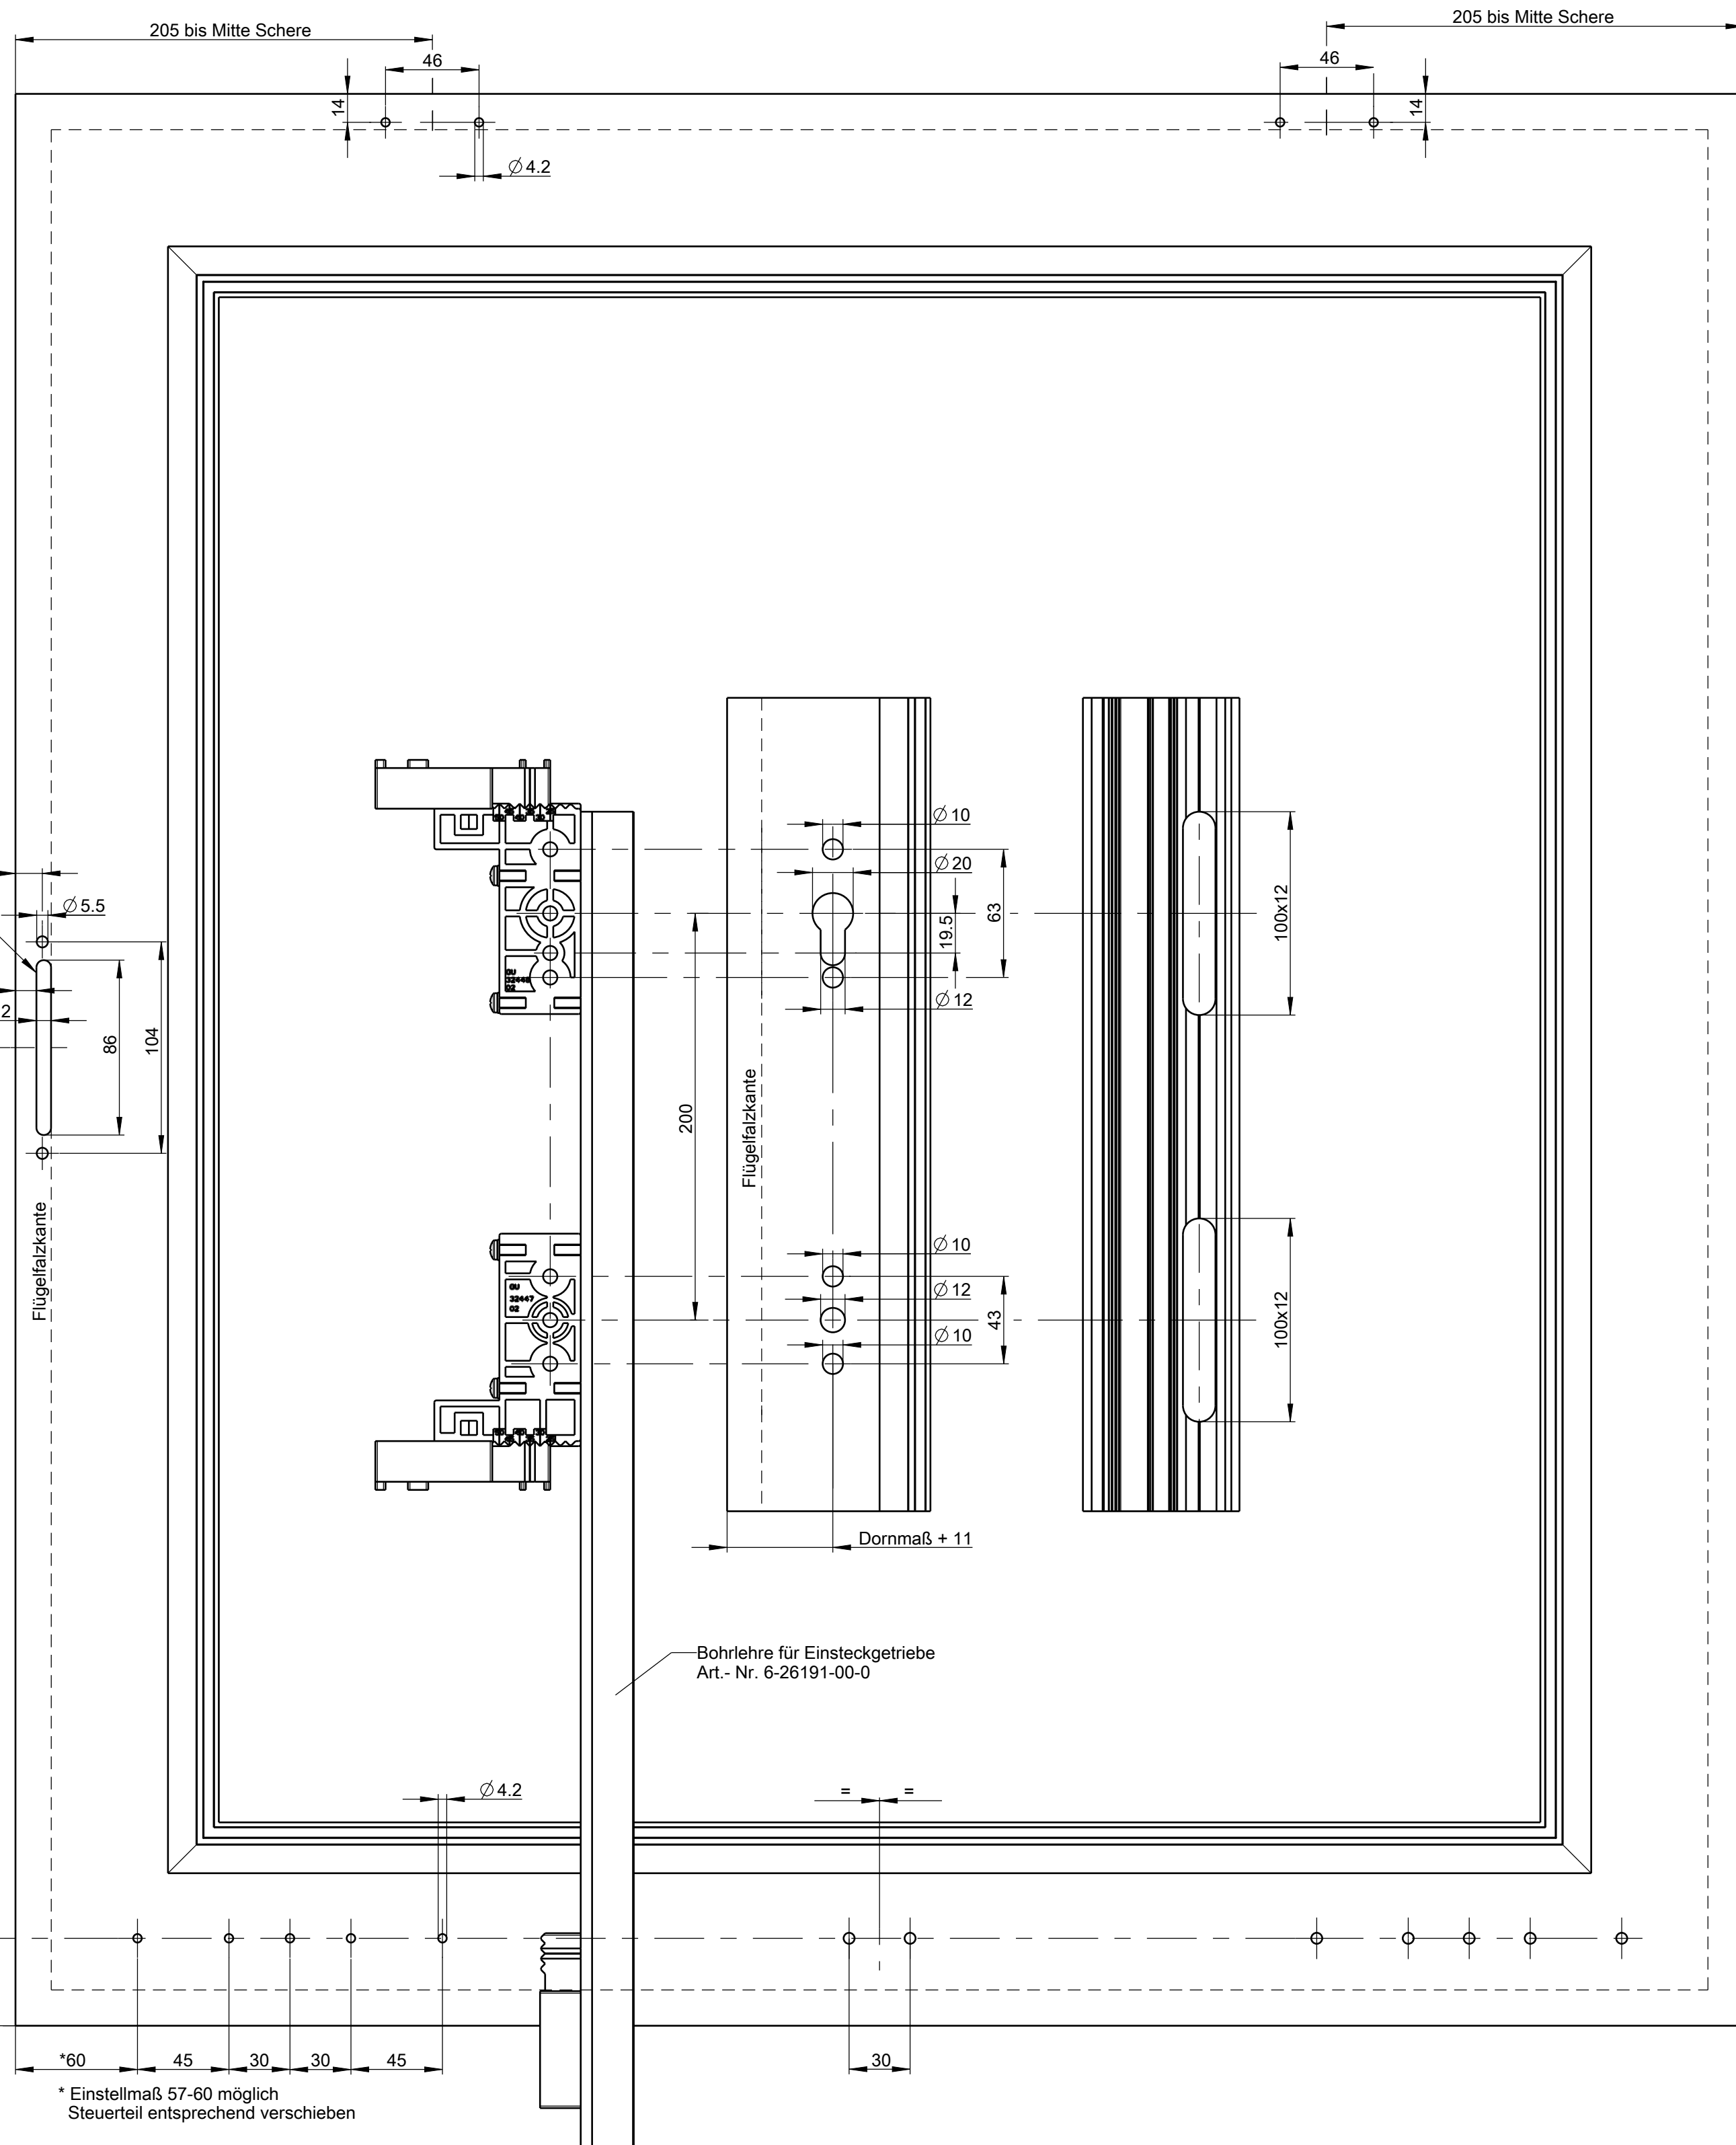

Montage bei Schema D

Bohrlehre mit den Bohrbuchsen auf die Laufschiene stellen, am Steuerteil anlegen und mit den Stiften gegen die Laufschiene abstützen. Anschließend die entsprechende Bohrung (L oder R) anbringen.

Fixierstift in die Bohrung eindrücken. Der Stift dient bei Schema D als Anschlag für das verschiebbare Steuerteil.

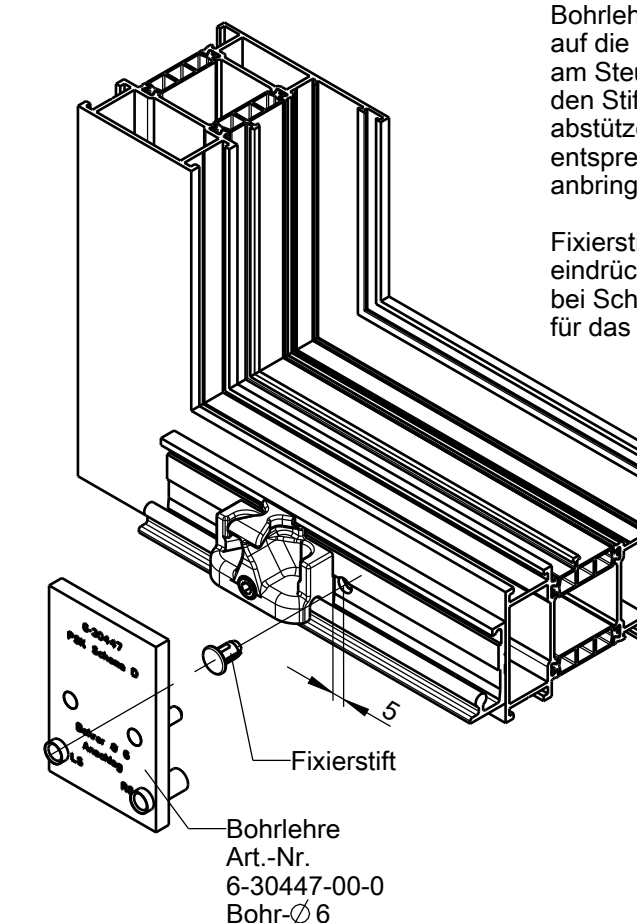

Gr.	FB	Maß L	Anzahl der Schraublöcher	Teilung/ Maß T	Verwendung
20	600-850	1960	10	200	Führungsschiene P 1225 und Laufschiene P 1300
25	851-1100	2460	13		
30	1101-1350	2960	15		
35	1351-1600	3460	18		
67	Lagerlance	6700	34		