




Gebrauchs- und Installationsanleitung

Einsteckschlösser mit Wechsel für Holz- und Stahltüren: B-0615x, B-1206x
Ausführungen mit Überwachungsfunktionen und gesichertem Fallenfeststeller

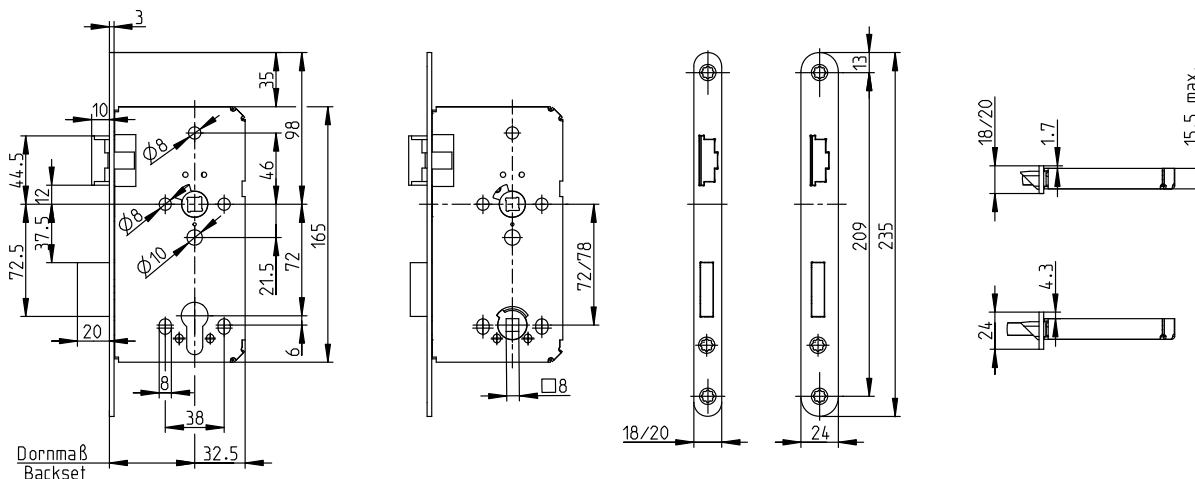

Artikel B-1206x: Einsteckschloss nach EN 12209 zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit entsprechenden Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634 (Nussvierkant: 9 mm).


Schloss-Überwachungsfunktionen (optional für B-0615x und B-1206x):

• ① Falle / ② Riegel

Durch im Schlosskasten integrierte Miniaturschalter und einer Anschlussbuchse für die 8-polige Steckverbindung am Anschlusskabel.

• Anschlussbelegung:

Schalterzustände entsprechen dem Ruhezustand (① Falle ausgefahren, ② Riegel eingezogen)

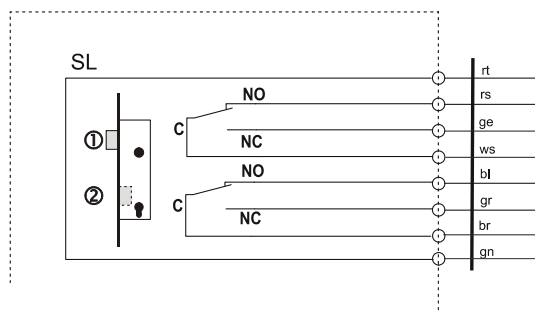


	Aderfarbe:	Funktion:	Zustand:
rt	rot	Sabotage	
rs	rosa	Falle	NC
ge	gelb	Falle	NO
ws	weiß	Falle	C
bl	blau	Riegel	NC
gr	grau	Riegel	NO
br	braun	Riegel	C
gn	grün	Sabotage	

max. 30 V DC, 2 A; Einschaltdauer 100%

• Anschlusskabel:


10 m LIYY (8x0,14 mm²) im Lieferumfang

Gesicherter Fallenfeststeller (optional für B-0615x Wechselausführung):

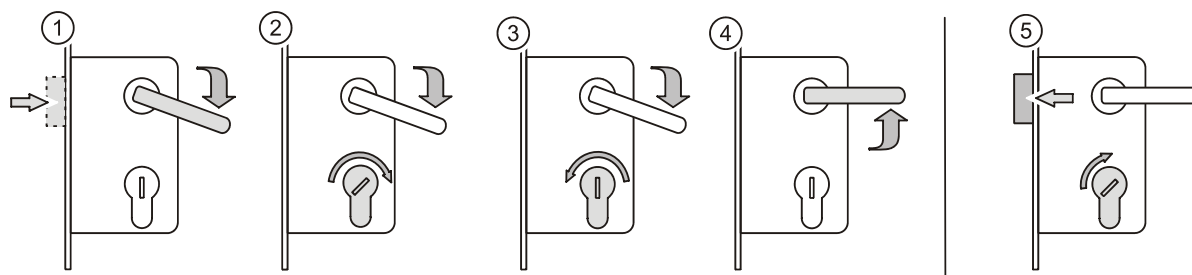

Funktion:

- ① Mit dem Drücker wird die Falle zurückgezogen und gehalten,
- ② Wechselbetätigung mit dem Schlüssel (in Öffnungsrichtung),
- ③ Schlüssel wieder in Abzugstellung,
- ④ danach den Drücker in Ausgangsstellung bringen.
Falle ist jetzt im Schlosskasten festgestellt.
- ⑤ Die Feststellung wird über eine Wechselbetätigung oder Vorschließen des Riegels aufgehoben.

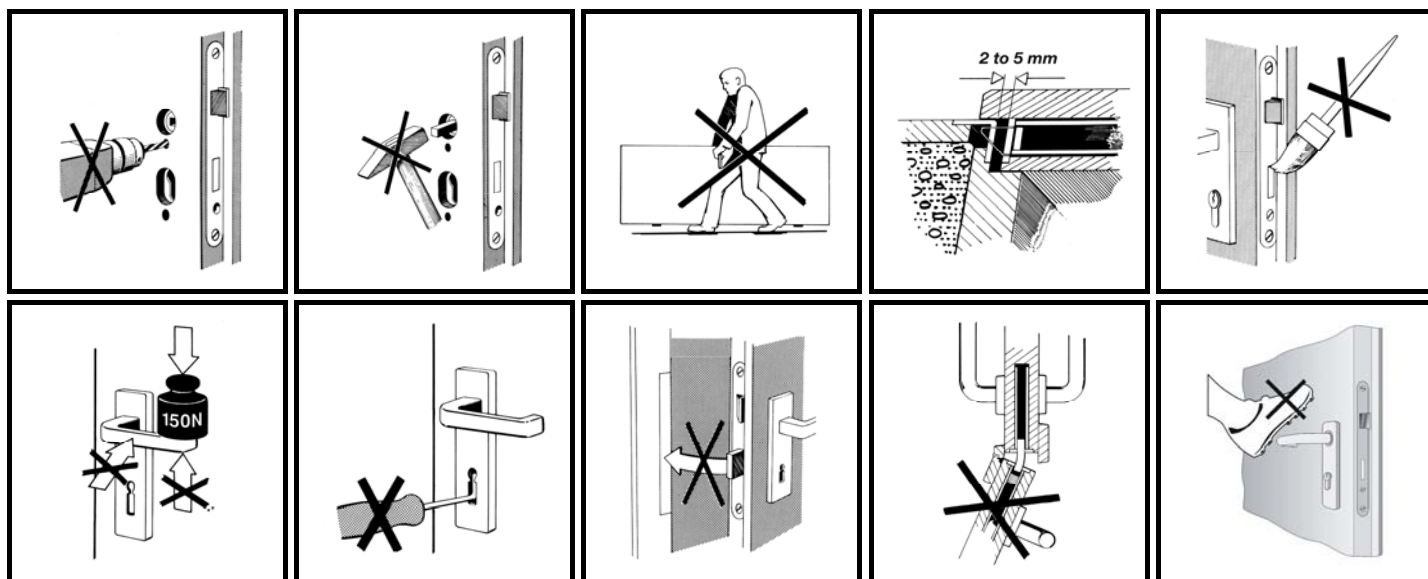

BKS GmbH
 Heidestr. 71
 D-42549 Velbert
 Telefon +49 (0) 2051 201-0
 Telefax +49 (0) 2051 201-431
www.g-u.com

Hinweis

Inhaltliche Änderungen dieses Dokuments behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Dieses Dokument enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Ohne schriftliche Genehmigung der BKS GmbH darf dieses Dokument weder vollständig noch in Auszügen kopiert oder in anderer Form vervielfältigt werden.