







Achtung:

Federstecker muß von Seite Kabelaustritt eingesteckt und arretiert werden.

Attention:

Spring cotter will be plugged in from cable outlet side and locked.

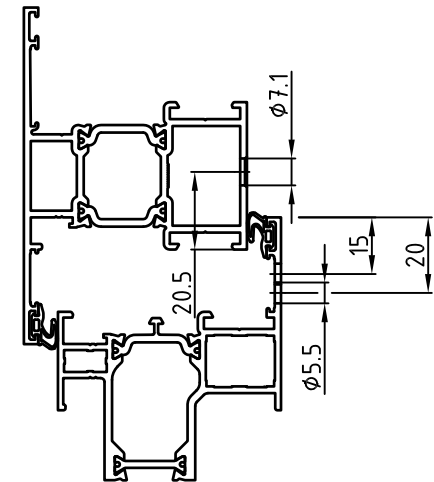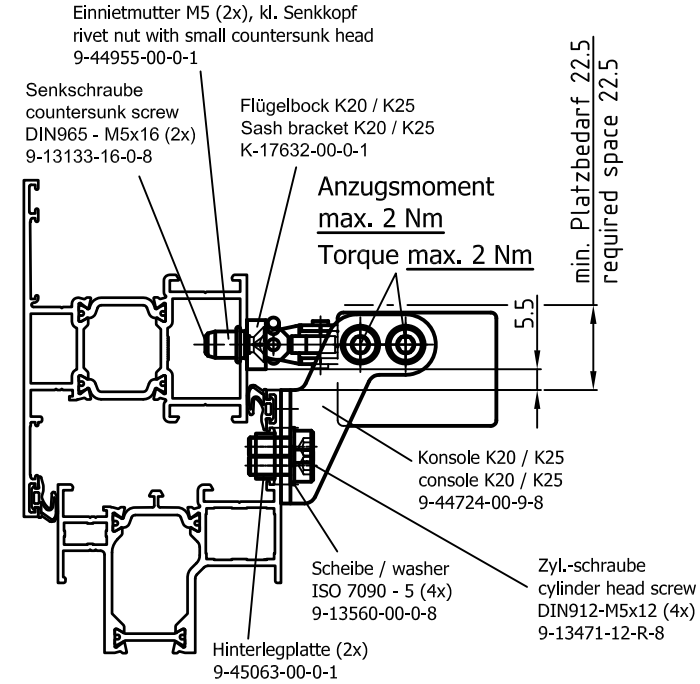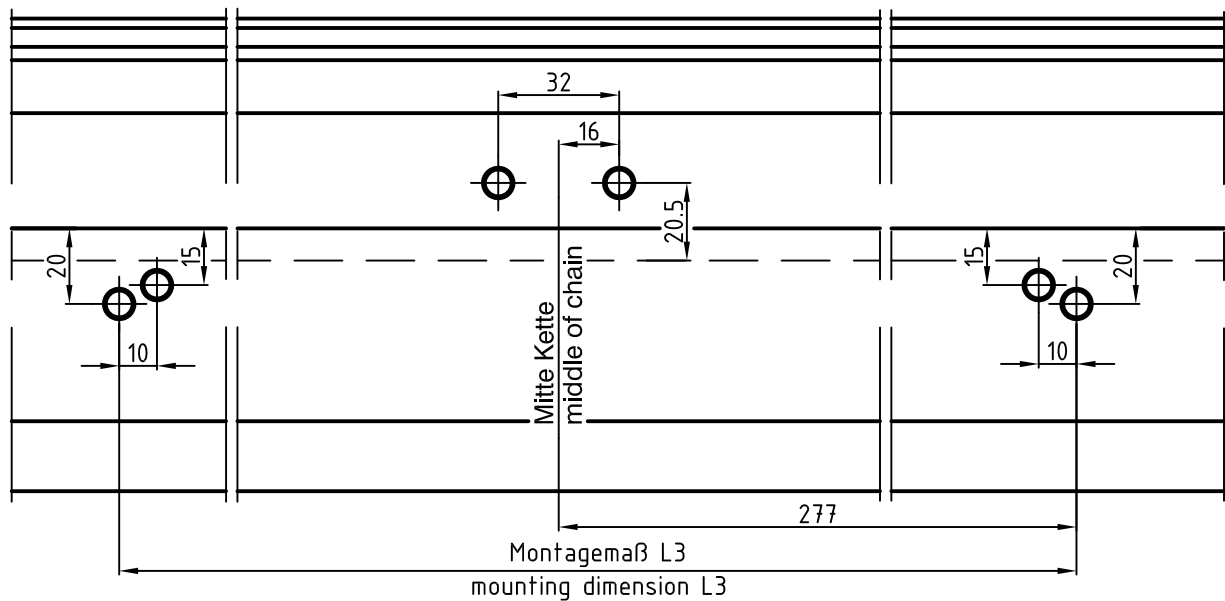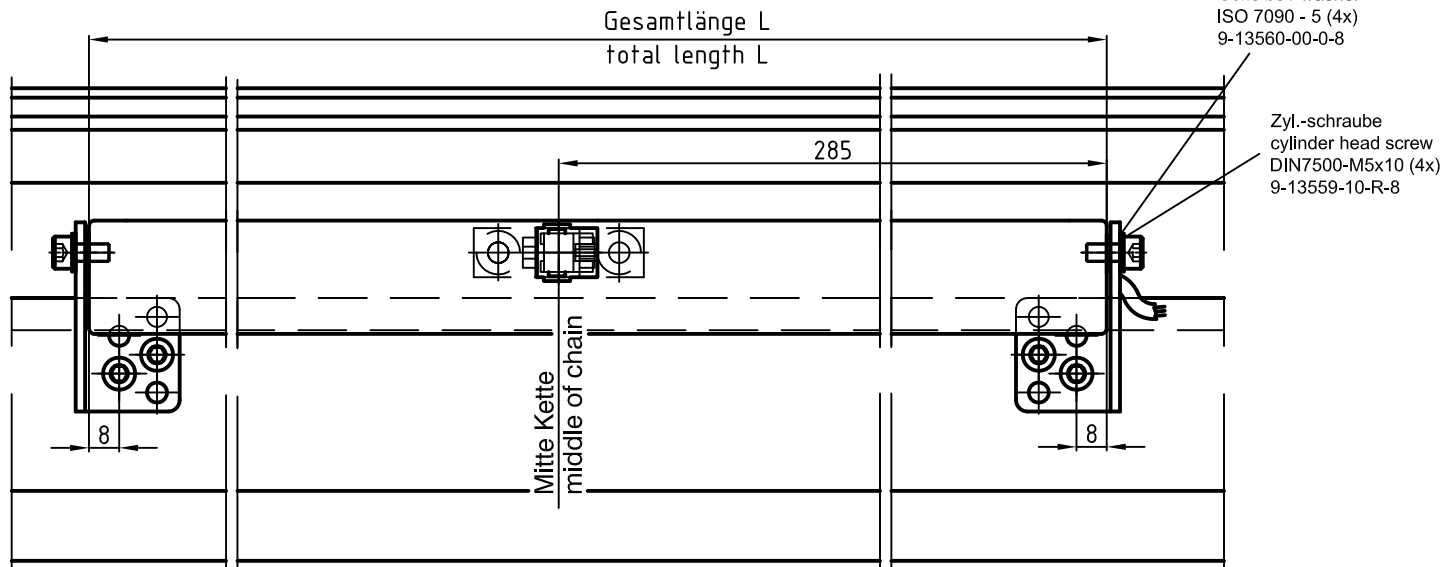

Diese Montageanleitung wendet sich an ausgebildetes Fachpersonal, Grundlegende Arbeitsschritte werden nicht näher erläutert

This assembly instructions apply to trained personnel, basic working steps are not explained

Achtung: Alle Maße sind gem. VOB am Bau zu prüfen und ggf. anzupassen !

Attention: All dimensions are to be checked at the building and if necessary adapted!

Die Montage- und Betriebsanleitung ist Bestandteil dieser Einbauzeichnung und ist daher zu beachten

The assembly and operating instruction are a component of this installation drawing and are from there to be considered

max. Öffnungsweite der Senk-Klappscheere beachten
note the max. opening of the top hung hinges

Bezeichnung / description	Artikel-Nr. / material number	Hub / stroke (mm)	Gesamtlänge / total length L (mm)	Montagemaß / mounting dim. L3 (mm)	Flügelhöhe / sash height min. (mm)	max. Schub-/Zugkraft shear-/tractive force
Eltral K25 Eltral K25 Synchro	K-18310-20-0-0 K-18311-20-0-0	200	475	459	325	250N / 250N
Eltral K25 Eltral K25 Synchro	K-18310-30-0-0 K-18311-30-0-0	300	520	504	500	250N / 250N
Eltral K25 Eltral K25 Synchro	K-18310-40-0-0 K-18311-40-0-0	400	570	554	750	250N / 250N

Description Einbauzeichnung ELTRAL K25, Senk-Klappfenster, Rahmenmontage, 230V, Reynaers, installation drawing ELTRAL K25, top hung window, frame mounting, 230V, Reynaers, Bef.-Garn. / mounting set K-17706-00-0-00							
	Mod. No. G26830	Level	released		Scale	Modification	Size
		Ver.	--	--	1:2	2	3
		Draft	14.08.2008	FI		Drawing No.	Sheet
	Replacement for --					0-45036-GL	1/1