

	Falzlufft	Maß X	Maß Y
Ohne Beschlagnut unten waagerecht	10	25.5	62.8
	12	27.5	64.8
Mit Beschlagnut unten waagerecht	4	22	59.3
	10	28	65.3
	12	30	67.3

Übriger Beschlageinbau siehe Zeichnungs-Nr.:


0-46733-DC Bandseite UNI-JET M6/4
0-46605-DC Bandseite UNI-JET M6/12
0-45579-YP GU-Systembodenschwelle MD
0-47042-YP GU-Systembodenschwelle + Zubehör

Description
**Beschlageinbau UNI-JET mit GU-Systembodenschwelle
für neutrale Holz-Profile**


	Release No.	Level		Released	Scale	Modification	Size
	Mod. No. G31892	Ver.	--	Ab	%	4	1
		Draft	14.01.2015	Sz		Drawing No.	Sheet
		Released for --					0-46731-DC-0-0

GU-Systembodenschwelle AD

Darstellung ohne Schwellenhalter

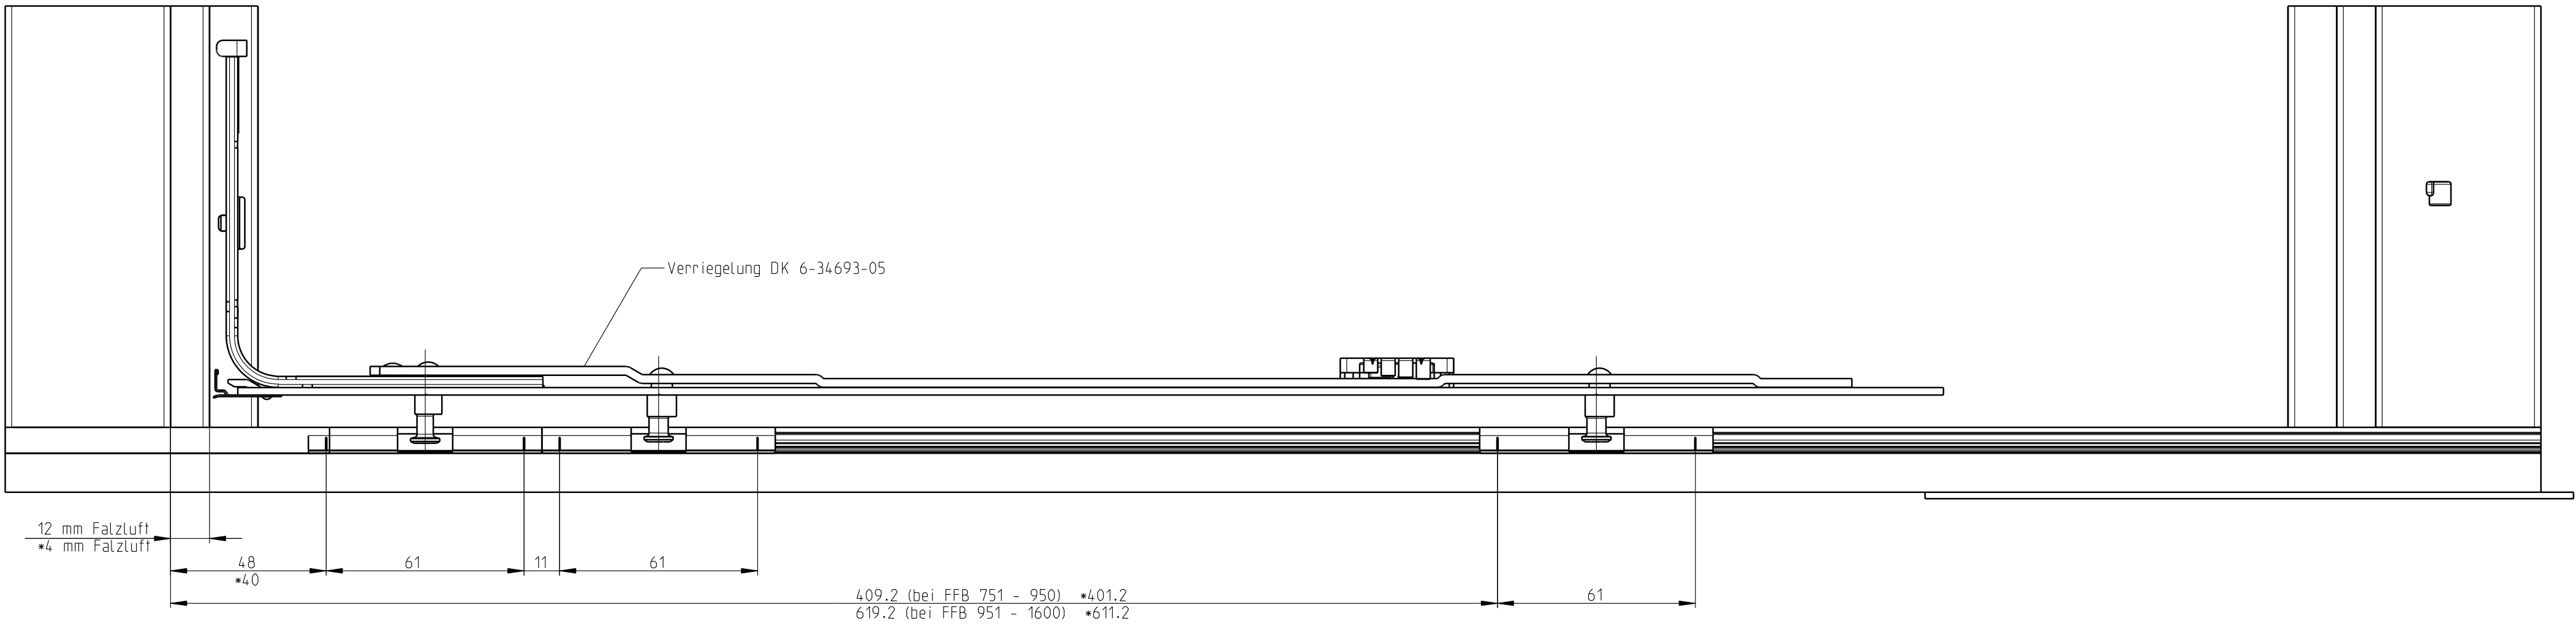


Darstellung ohne untere Verriegelung

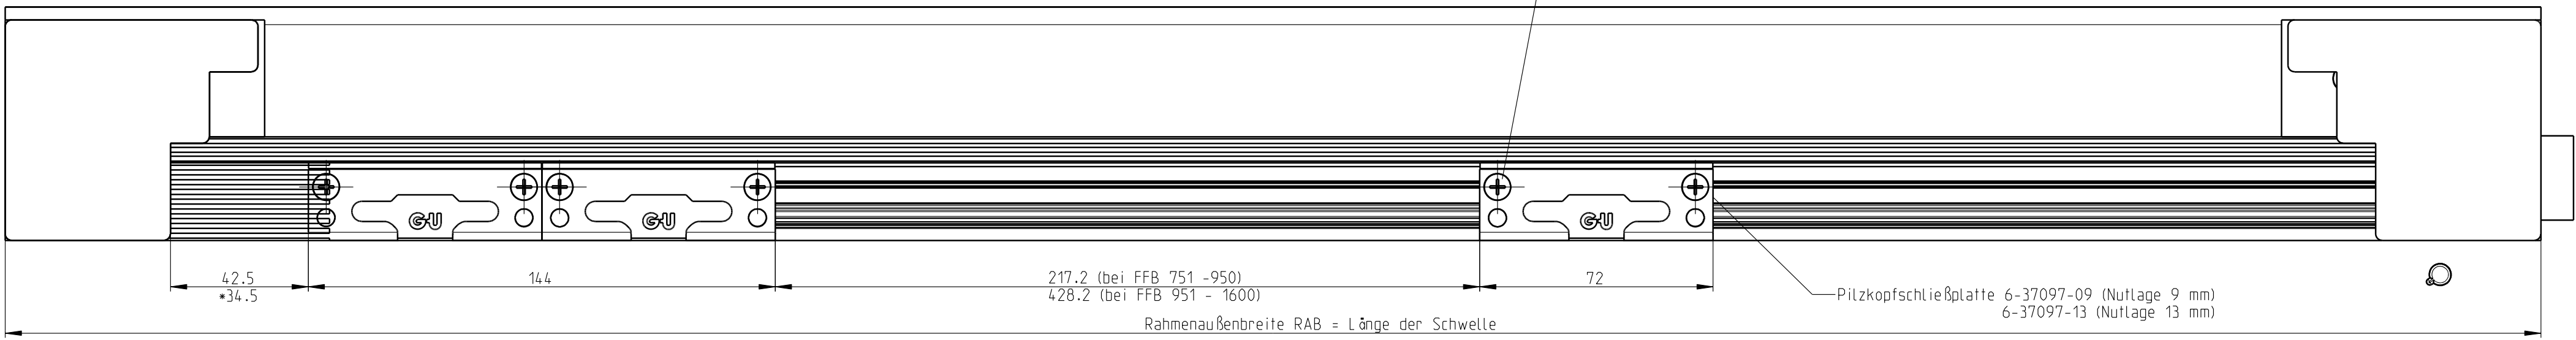

Drehkipp-Beschlag Verriegelung unten		
FFB		Artikel-Nr.
400-750	Falzlufth 10	6-34694-02
	Falzlufth 4/12	6-32012-00
751-1000	Falzlufth 10	6-34693-05
	Falzlufth 4/12	6-32076-05
1001-1400	Falzlufth 10	6-34693-07
	Falzlufth 4/12	6-32076-07

GU-Systembodenschwelle MD

Darstellung ohne untere Verriegelung

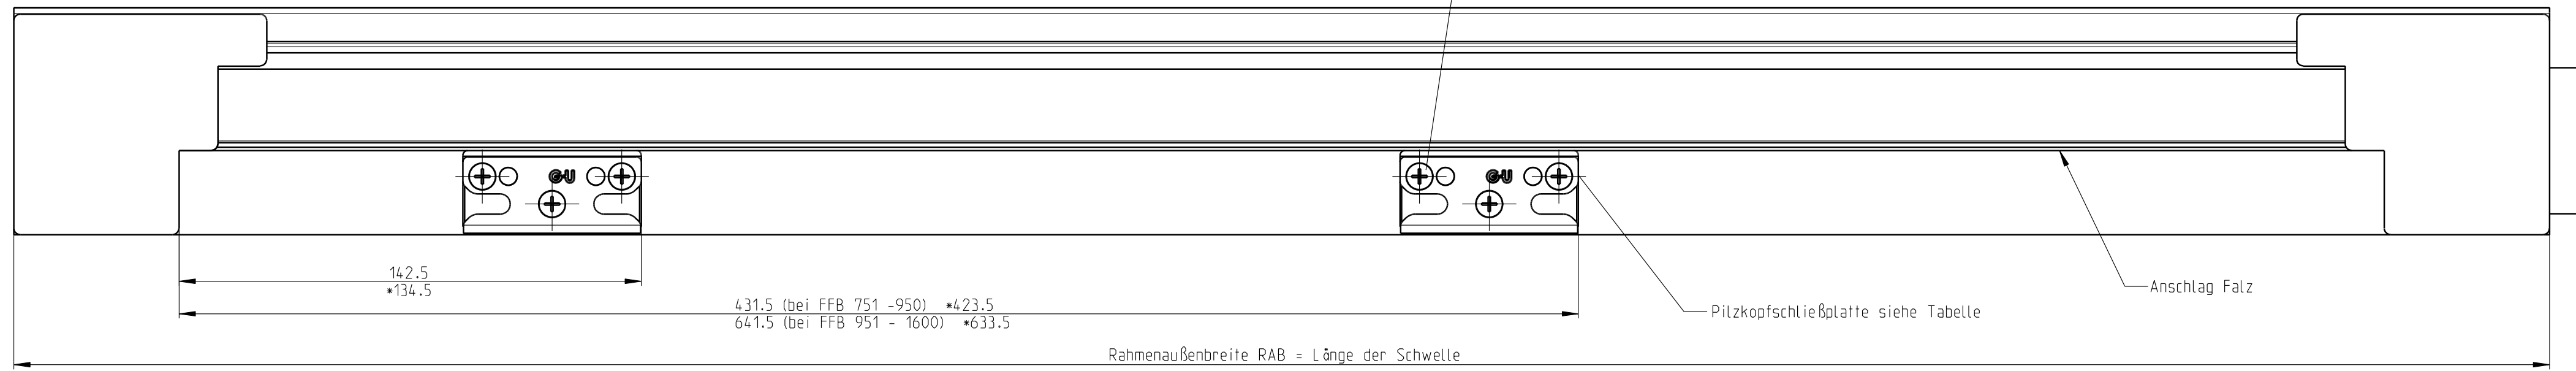

Zum setzen der Schließplatte (MD - Schwelle) kann die Einlegelehre 6-32490-05 aus dem Einlegelehrensatz verwendet werden.

Drehkipp-Beschlag Schließplatten					
Falztiefe Schwelle	Nutlage Flügelbeschlagnut	Schließplatte	Anschlag	RC1 /RC2	Bohrlehre
26	9	6-33674-26	Falz	6-33082-08 mit Bohrzapfen Einbaudetail siehe GU-System- mappe (4.22) RC2	K-19072
	13	6-32207-08	Bohrzapfen		
30	9	6-33674-30	Falz		
	13	6-35422-30	Falz		
33	9	6-32207-08	Bohrzapfen		
	13	6-33674-29	Falz		
34	9	6-32207-08	Bohrzapfen		
	13	6-33674-30	Falz		
40	9	6-32207-08	Bohrzapfen		
	13	6-33674-36	Falz		
42	9	6-32207-08	Bohrzapfen		
	13				
46	9				
	13				
50	9				
	13				
63	9				
	13				

Description

Beschlageinbau UNI-JET mit GU-Systembodenschwelle für neutrale Holz-Profile							
	Release No. -	Level	Released		Scale	Modification	Size
	Mod. No. G31892	Ver.	--	Ab	%	4	1
		Draft	14.01.2015	Sz			
	Replacement for --					Drawing No.	Sheet
					0-46731-DC-0-0	2/2	