



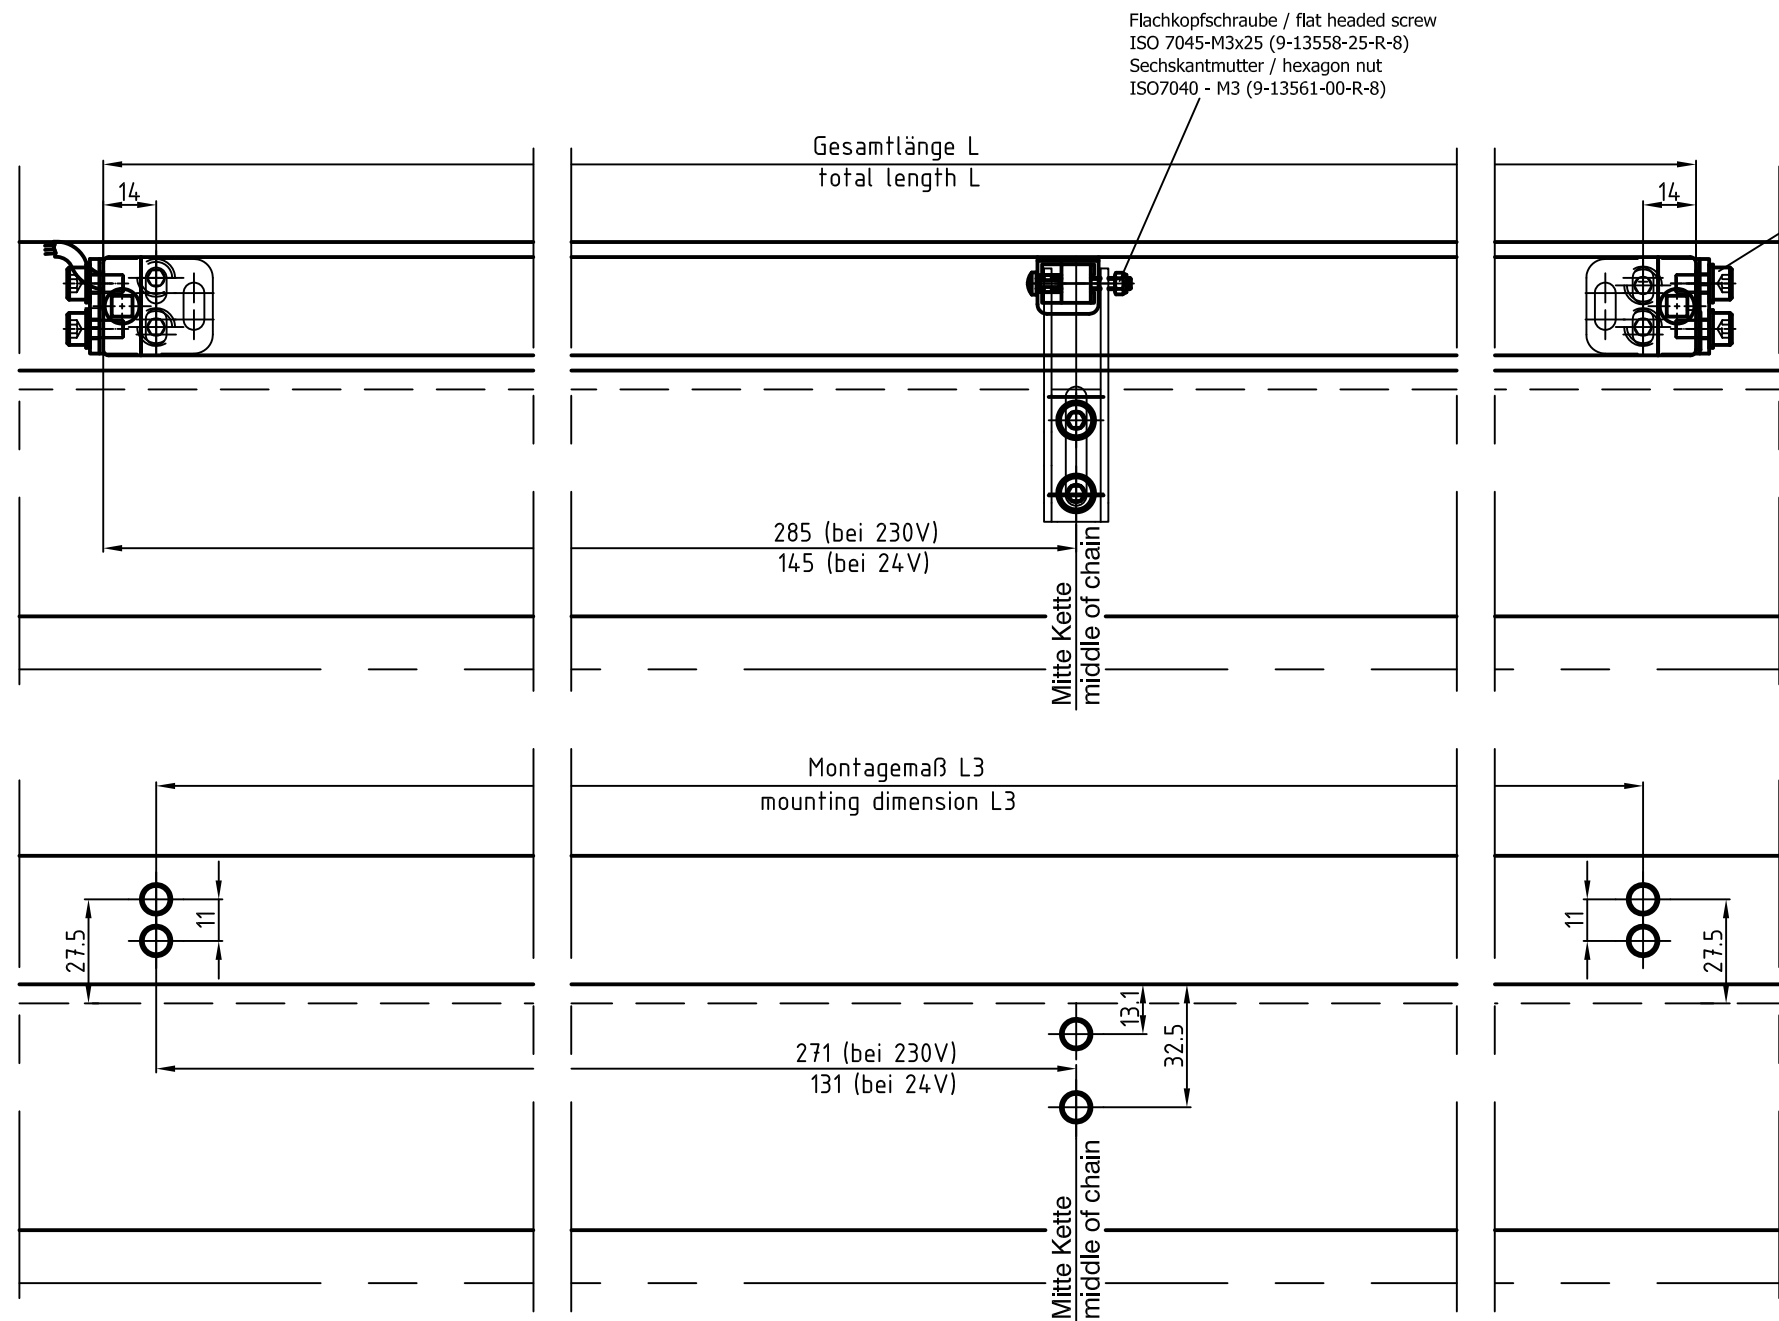

ohne die 2. Schraube ist der Antrieb beweglich gelagert - kleinere Flügelhöhen können ausgeführt werden (siehe Tabelle).
without the 2. screw the drive is mobile stored - smaller window heights can be implemented (see table).

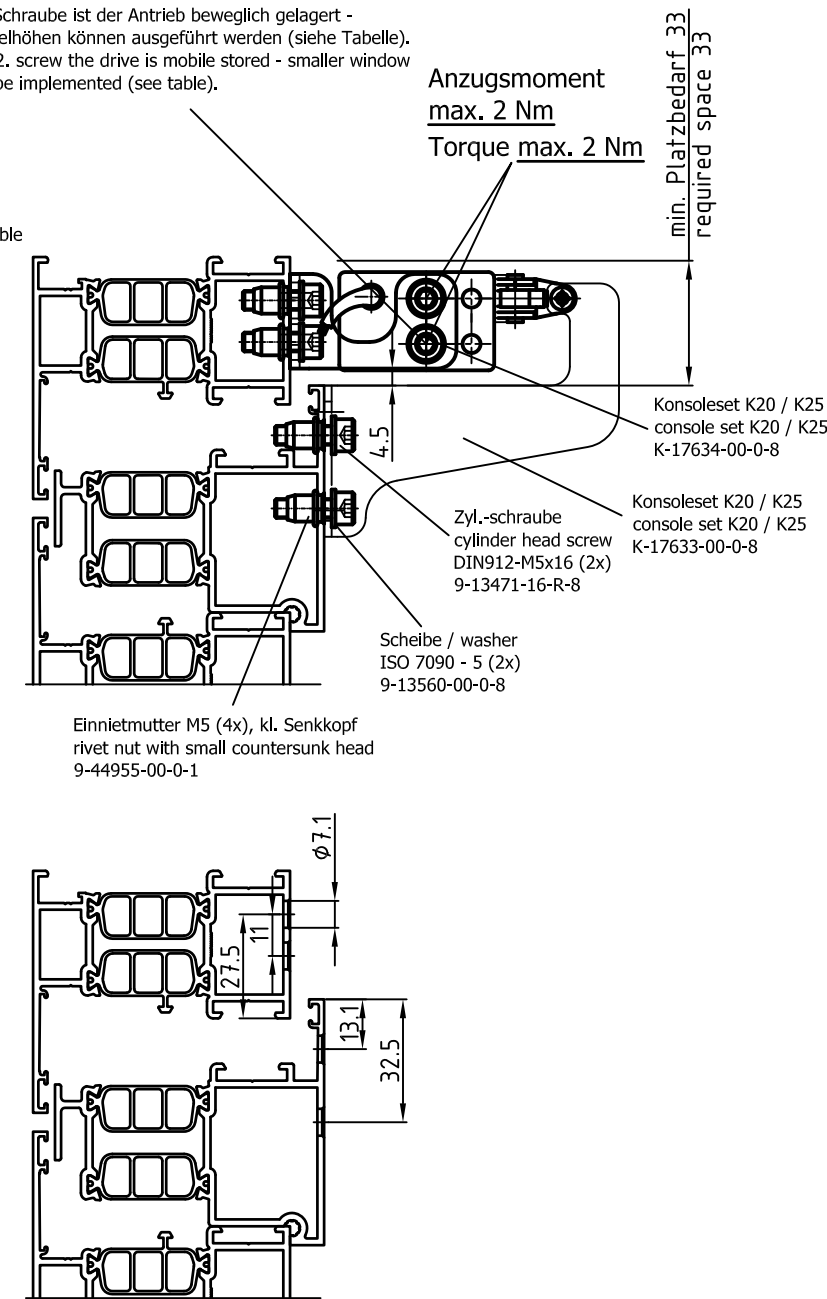

	Bezeichnung / description	Artikel-Nr. / material number	Hub / stroke (mm)	Montagemaß / mounting dim. L3 (mm)	Gesamtlänge / total length L (mm)	Flügelhöhe / sash height min. (mm)	max. Schub-/Zugkraft shear-/tractive force
24V	Eltral K20	K-17645-20-0-00	200	307	335	*250/425	200N / 200N
	Eltral K20	K-17645-30-0-00	300	352	380	*325/500	200N / 200N
	Eltral K20	K-17645-40-0-00	400	402	430	*400/600	200N / 200N
	Eltral K25	K-17646-20-0-00	200	307	335	*250/425	250N / 250N
	Eltral K25 Synchron	K-17581-20-0-00	200	307	335	*250/425	250N / 250N
	Eltral K25	K-17646-30-0-00	300	352	380	*325/500	250N / 250N
	Eltral K25 Synchron	K-17581-30-0-00	300	352	380	*325/500	250N / 250N
	Eltral K25	K-17646-40-0-00	400	402	430	*400/600	200N / 250N
	Eltral K25 Synchron	K-17581-40-0-00	400	402	430	*400/600	200N / 250N
	Eltral K25	K-17646-50-0-00	500	517	545	*500/750	100N / 250N
230V	Eltral K25 Synchron	K-17581-50-0-00	500	517	545	*500/750	100N / 250N
	Eltral K25	K-17646-60-0-00	600	517	545	*600/950	50N / 250N
	Eltral K25 Synchron	K-17581-60-0-00	600	517	545	*600/950	50N / 250N
	Eltral K25	K-18310-20-0-00	200	447	475	*250/425	250N / 250N
	Eltral K25 Synchron	K-18311-20-0-00	200	447	475	*250/425	250N / 250N
	Eltral K25	K-18310-30-0-00	300	492	520	*325/500	250N / 250N
	Eltral K25 Synchron	K-18311-30-0-00	300	492	520	*325/500	250N / 250N
	Eltral K25	K-18310-40-0-00	400	542	570	*400/600	200N / 250N
	Eltral K25 Synchron	K-18311-40-0-00	400	542	570	*400/600	200N / 250N

* Antrieb beweglich / starr
drive flexible / fixed

Diese Montageanleitung wendet sich an ausgebildetes Fachpersonal, Grundlegende Arbeitsschritte werden nicht näher erläutert
This assembly instructions apply to trained personnel, basic working steps are not explained

Achtung: Alle Maße sind gem. VOB am Bau zu prüfen und ggf. anzupassen !
Attention: All dimensions are to be checked at the building and if necessary adapted!

Die Montage- und Betriebsanleitung ist Bestandteil dieser Einbauzeichnung und ist daher zu beachten
The assembly and operating instruction are a component of this installation drawing and are from there to be considered

Description

Einbauzeichnung ELTRAL K25, Schwing-Wendefenster, Rahmenmontage, Reynaers

installation drawing ELTRAL K25, horizontal-vertical pivot window, frame mounting, Reynaers

Bef.-Garn. / mounting set K-17594-00-0-00

	Mod. No. G28143	Level	released		Scale 1:2	Modification	Size 3
		Ver.	--	--		3	
		Draft	14.08.2008	FI			Drawing No.
	Replacement for --					0-45037-GL	1/1