
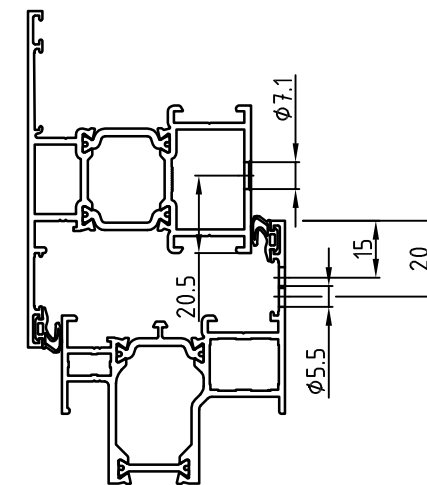
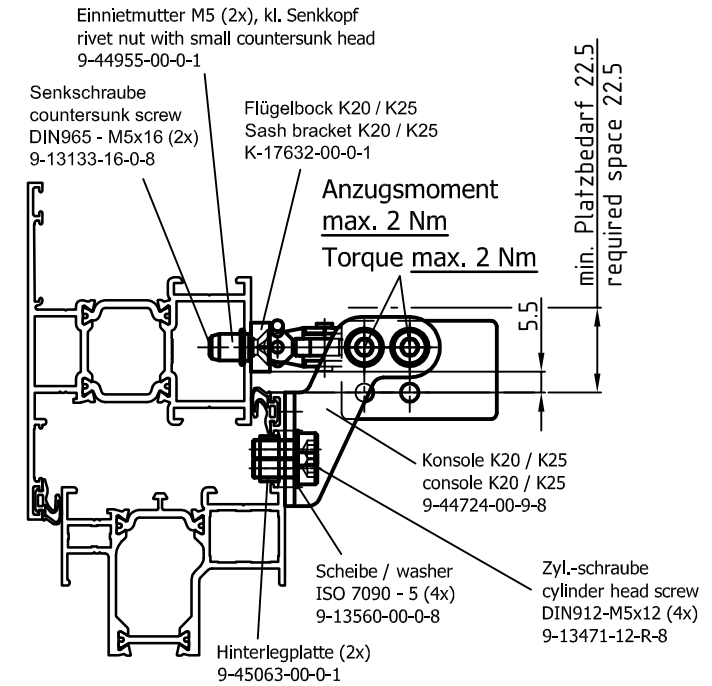
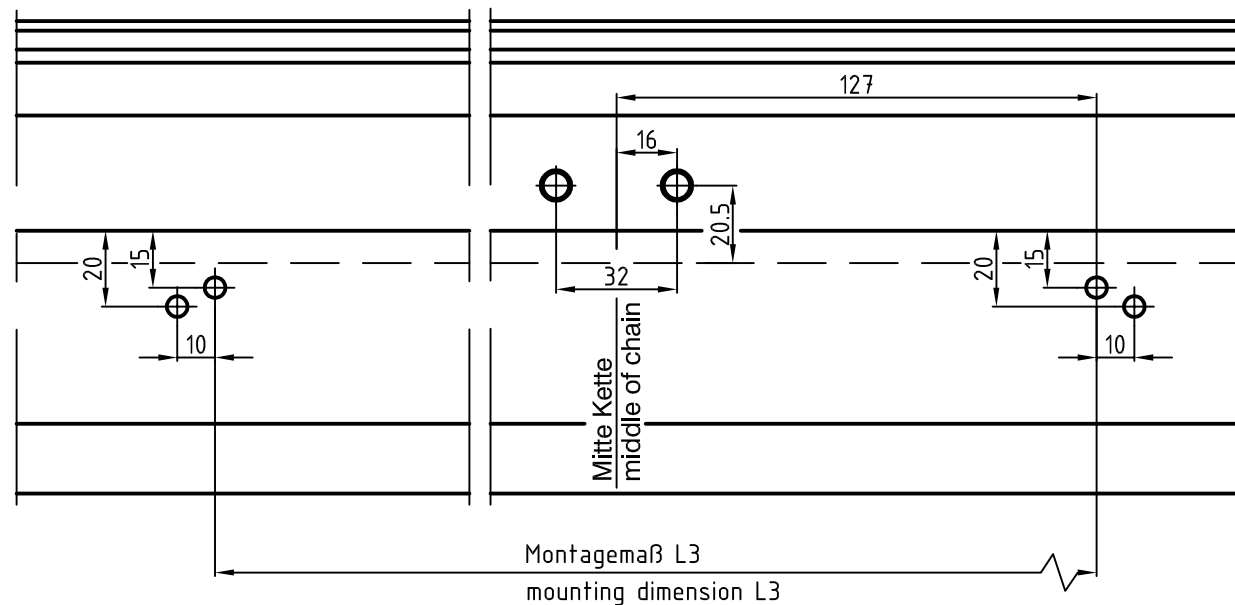


Achtung:
Federstecker muß von Seite Kabelaustritt eingesteckt und arretiert werden.
Attention:
Spring cotter will be plugged in from cable outlet side and locked.

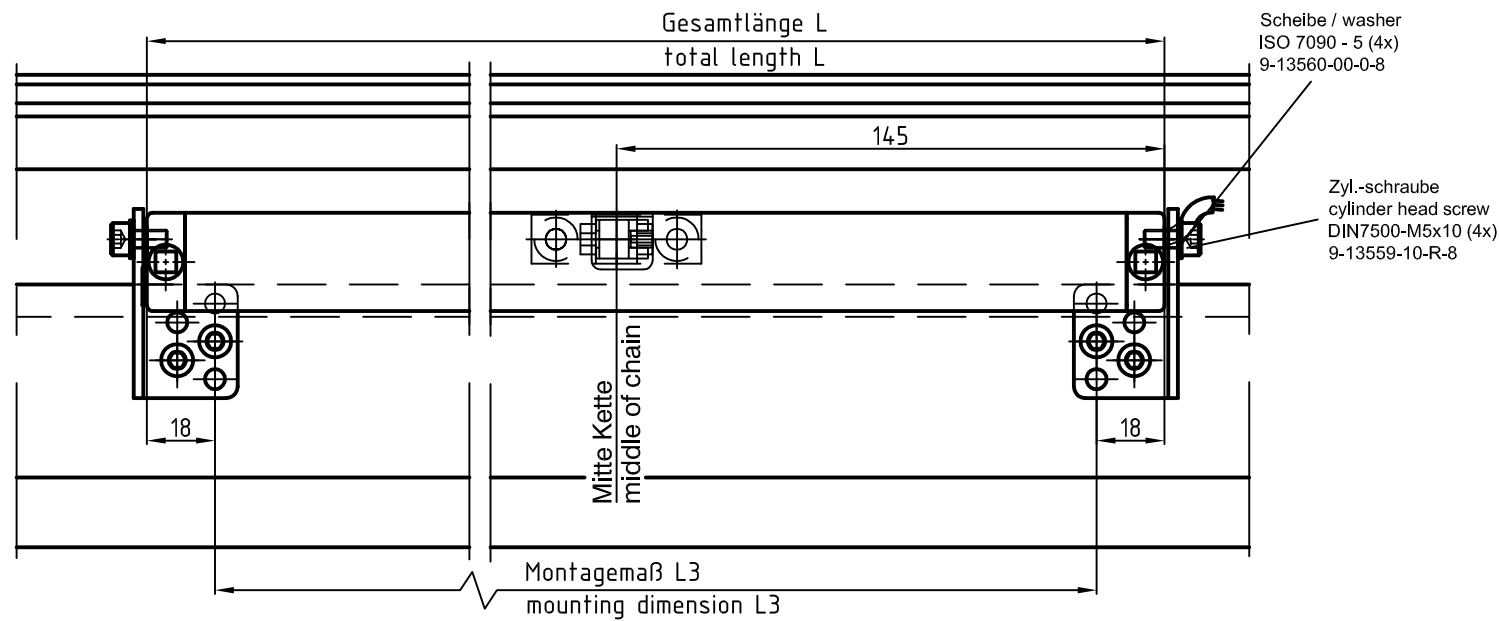

Diese Montageanleitung wendet sich an ausgebildetes Fachpersonal, Grundlegende Arbeitsschritte werden nicht näher erläutert

This assembly instructions apply to trained personnel, basic working steps are not explained

Achtung: Alle Maße sind gem. VOB am Bau zu prüfen und ggf. anzupassen !

Attention: All dimensions are to be checked at the building and if necessary adapted!

Die Montage- und Betriebsanleitung ist Bestandteil dieser Einbauzeichnung und ist daher zu beachten
The assembly and operating instruction are a component of this installation drawing and are from there to be considered

max. Öffnungsweite der Senk-Klappschere beachten
note the max. opening of the top hung hinges

Bezeichnung / description	Artikel-Nr. / material number	Hub / stroke (mm)	Montagemaß / mounting dim. L3 (mm)	Gesamtlänge / total length L (mm)	Flügelhöhe / sash height min. (mm)	max. Schub-/Zugkraft shear-/tractive force
Eltral K20	K-17645-20-0-00	200	299	335	325	200N / 200N
Eltral K20	K-17645-30-0-00	300	344	380	450	200N / 200N
Eltral K25	K-17646-20-0-00	200	299	335	325	250N / 250N
Eltral K25 Synchro	K-17581-20-0-00	200	299	335	325	250N / 250N
Eltral K25	K-17646-30-0-00	300	344	380	450	250N / 250N
Eltral K25 Synchro	K-17581-30-0-00	300	344	380	450	250N / 250N

Description Einbauzeichnung ELTRAL K20 / K25, Senk-Klappflügel, Rahmenmontage, 24V, Reynaers installation drawing ELTRAL K20 / K25, top hung window, frame mounting, 24V, Reynaers Bef.-Garn. / mounting set K-17706-00-0-00						
 	Mod. No. G22310	Level	released		Scale	Modification
		Ver.	--	--	1:2	1
		Draft	14.08.2008	FI		Drawing No. 0-45030-IE
Replacement for --						Size 3 Sheet 1/1