
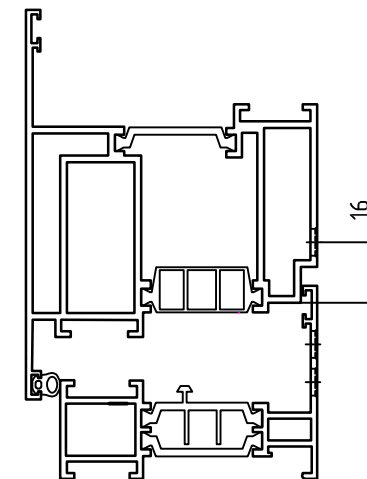
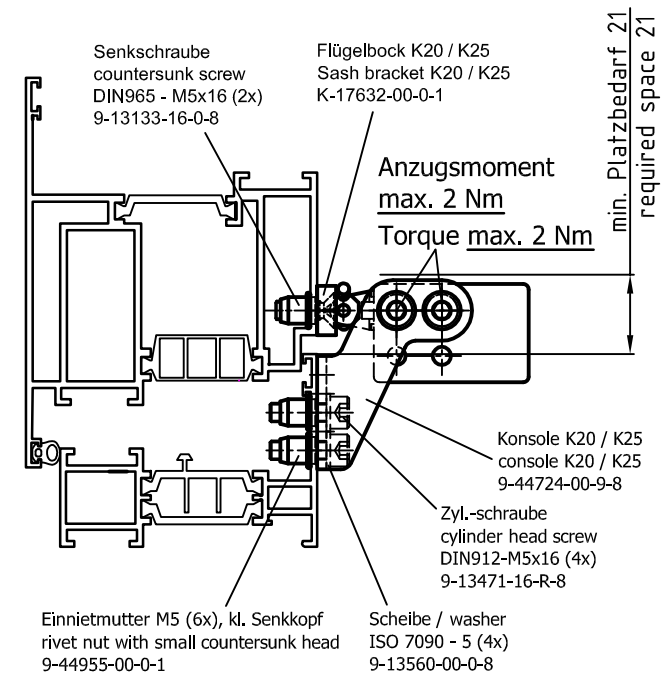


Achtung:
Federstecker muß von Seite Kabelaustritt eingesteckt und arretiert werden.
Attention:
Spring cotter will be plugged in from cable outlet side and locked.

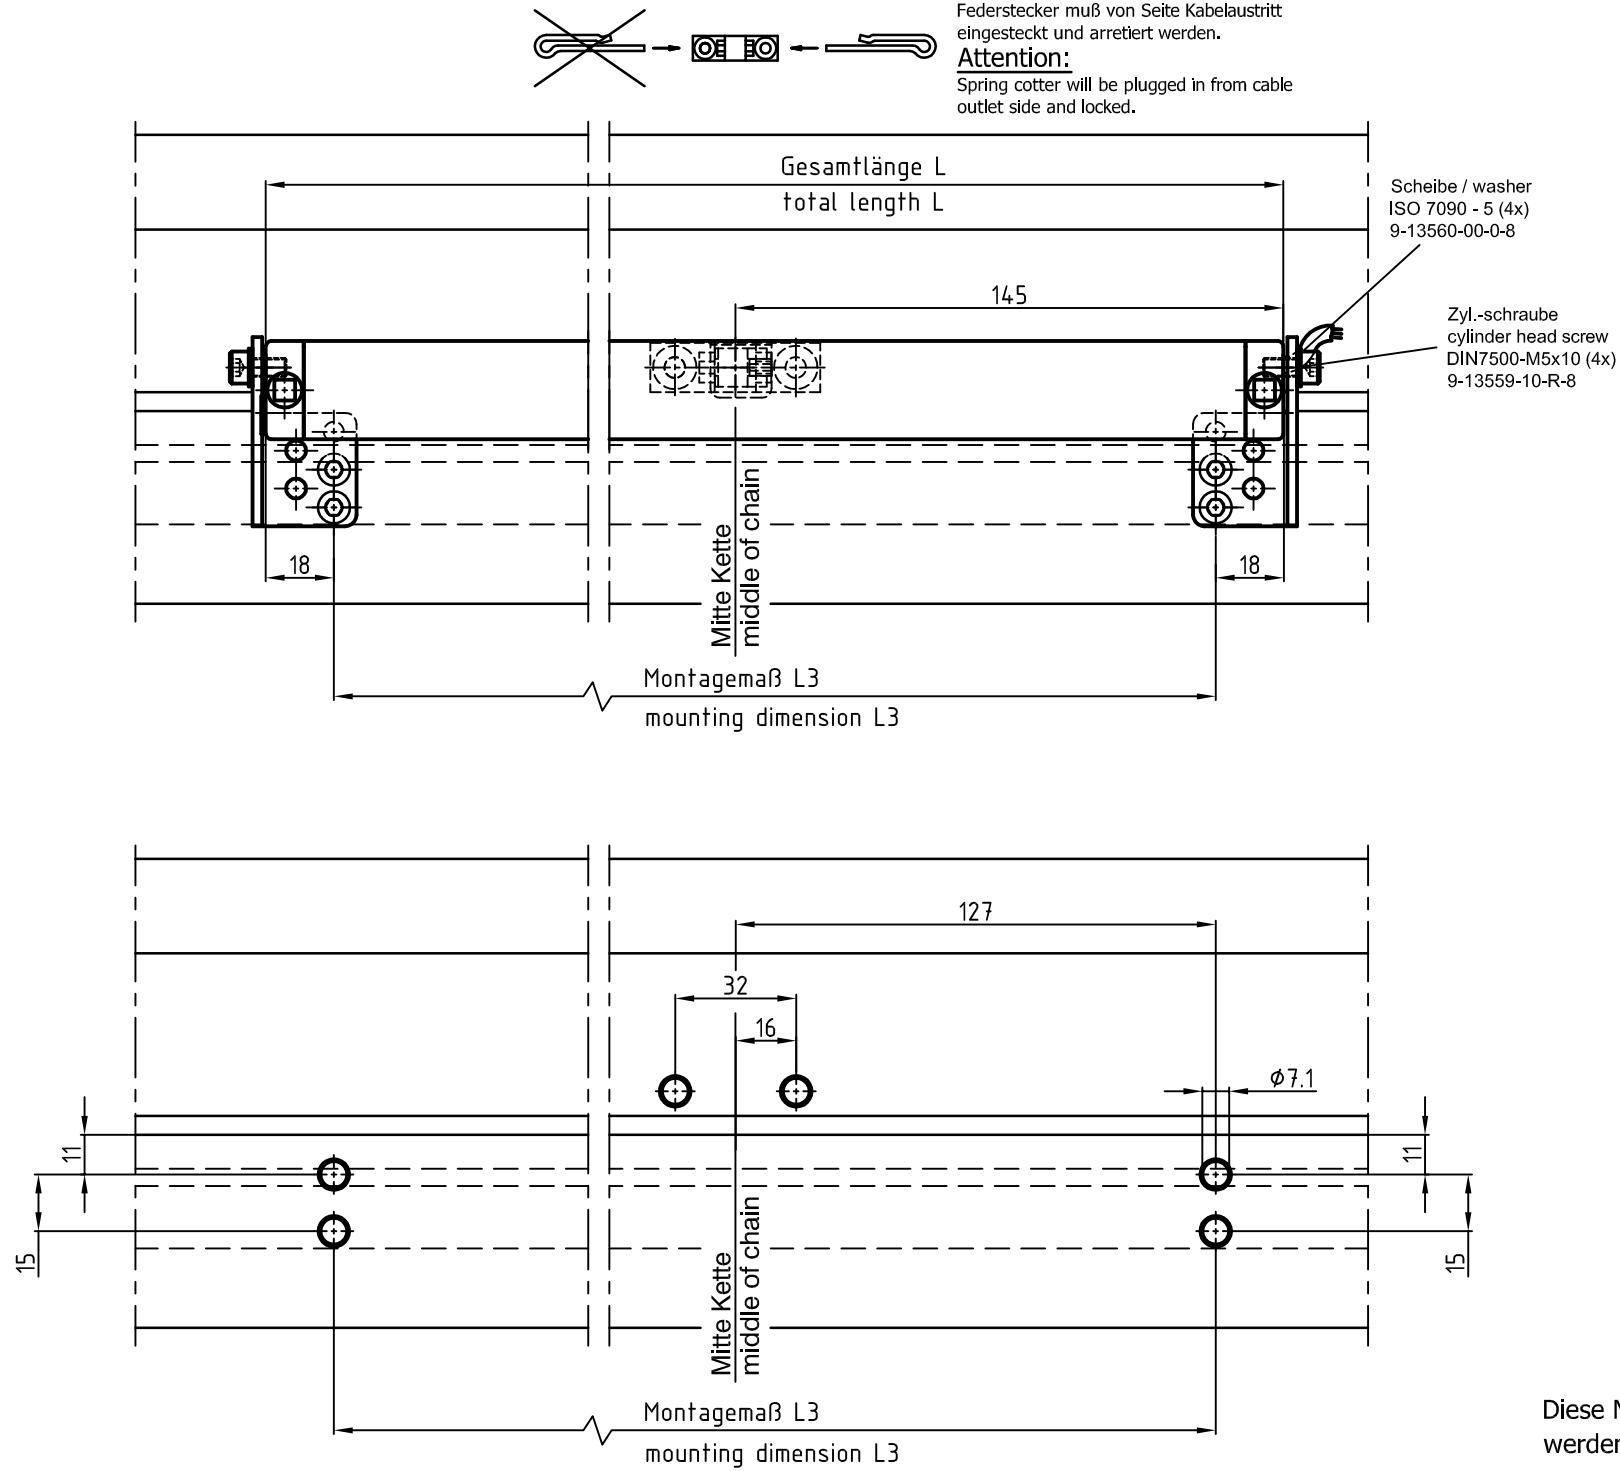

Diese Montageanleitung wendet sich an ausgebildetes Fachpersonal, Grundlegende Arbeitsschritte werden nicht näher erläutert

This assembly instructions apply to trained personnel, basic working steps are not explained

Achtung: Alle Maße sind gem. VOB am Bau zu prüfen und ggf. anzupassen !

Attention: All dimensions are to be checked at the building and if necessary adapted!

Die Montage- und Betriebsanleitung ist Bestandteil dieser Einbauzeichnung und ist daher zu beachten
The assembly and operating instruction are a component of this installation drawing and are from there to be considered

Bezeichnung / description	Artikel-Nr. / material number	Hub / stroke (mm)	Montagemaß / mounting dim. L3 (mm)	Gesamtlänge / total length L (mm)	Flügelhöhe / sash height min. (mm)	max. Schub-/Zugkraft shear-/tractive force
Eltral K20	K-17645-20-0-00	200	299	335	325	200N / 200N
Eltral K20	K-17645-30-0-00	300	344	380	500	200N / 200N
Eltral K25	K-17646-20-0-00	200	299	335	325	250N / 250N
Eltral K25 Synchro	K-17581-20-0-00	200	299	335	325	250N / 250N
Eltral K25	K-17646-30-0-00	300	344	380	500	250N / 250N
Eltral K25 Synchro	K-17581-30-0-00	300	344	380	500	250N / 250N

Description Einbauzeichnung ELTRAL K20 / K25, Klappfenster, Rahmenmontage, 24V, Euronut installation drawing ELTRAL K20 / K25, top-hung window, frame mounting, 24V, euro-groove Bef.-Garn. / mounting set K-17595-00-0-00							
 	Mod. No. G24400	Level	released		Scale 1:2	Modification 1	Size 3
		Ver.	--	--		Drawing No. 0-45811-IE	Sheet 1/1
		Draft	24.11.2010	Ng			
	Replacement for --						