

DE SECURY Zusatzfallenriegel FH

Montageanleitung

Ausbau der im SECURY-Schloss eingebauten, originalen Zusatzfallenriegel

Entfernen Sie die Befestigungsschrauben (je 2 Stück) am oberen und unteren Zusatzfallenriegel (Schraubendreher T20+PIN verwenden) und ziehen Sie diese vom Stulp und der innenliegenden Zugstange ab. Achten Sie darauf, die Zugstange nicht zu verbiegen. Entsorgen Sie die ausgebauten Zusatzfallenriegel fachgerecht.

Einbau des oberen bzw. unteren Zusatzfallenriegel FH

Montieren Sie den Zusatzfallenriegel so, dass der Schlitz (1) nach oben zeigt (s. Abb.). Kontrollieren Sie die DIN-Richtung der Fallenriegel und stellen Sie diese, falls nötig, um (Anweisung auf dem Klebeetikett des Zusatzfallenriegel FH beachten).

- Hängen Sie die Zugstange wie abgebildet ein (2) und setzen Sie dann den Zusatzfallenriegel an den Stulp an. Halten Sie dabei den Auslösehebel des Fallenriegels gedrückt, um ihn durch die Stulpöffnung führen zu können. Achten Sie darauf, dass die Zugstange (2) weiterhin korrekt eingehängt ist.
- Verschrauben Sie den Zusatzfallenriegel mittels der mitgelieferten Befestigungsschrauben mit dem Stulp (Schraubendreher T20+PIN verwenden). Anzugsdrehmoment: 2,5 Nm. Sollten die Befestigungsschrauben nochmals gelöst werden, müssen diese vor dem erneuten Eindrehen mit einer Schraubensicherung (z. B. Loctite) versehen werden.

Führen Sie vor dem erstmaligen Schließen der Tür unbedingt die nachfolgend beschriebene Funktionskontrolle durch, da die Tür bei unsachgemäß montierten Zusatzfallenriegeln unter Umständen nicht mehr geöffnet werden kann!

Funktionskontrolle

Bei unsachgemäß montierten Zusatzfallenriegeln kann die Tür unter Umständen nicht mehr geöffnet werden! Deshalb ist vor dem erstmaligen Schließen der Tür eine Funktionskontrolle im offenen Zustand durchzuführen.

- Prüfen Sie durch Betätigen des SECURY-Schlusses mit einem Türdrücker, ob alle Fallenriegel vollständig zurückgezogen und bei Betätigung des Auslösehebels automatisch ausgefahren werden.
- Kontrollieren Sie, dass sich die ausgelösten Fallenriegel nicht zurückdrücken lassen.


Wenn das Schloss nicht einwandfrei und leichtgängig funktioniert, stellen Sie sicher, dass:

- die Zugstangen korrekt eingesetzt sind, einwandfrei im Stulp laufen und die richtige Funktion des Fallenriegels bewirken.
- die Zusatzfallenriegel richtig montiert sind und nicht schräg am Stulp anliegen.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

ACHTUNG

ACHTUNG

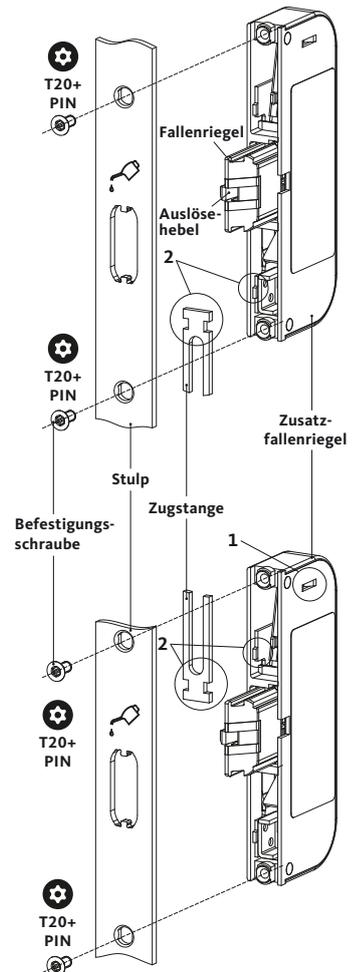

Einhängung der Zugstange in den oberen und unteren Zusatzfallenriegel. Verschraubung Zusatzfallenriegel mit dem Stulp (Abbildung: Zusatzfallenriegel DIN Rechts)