



Schema 431

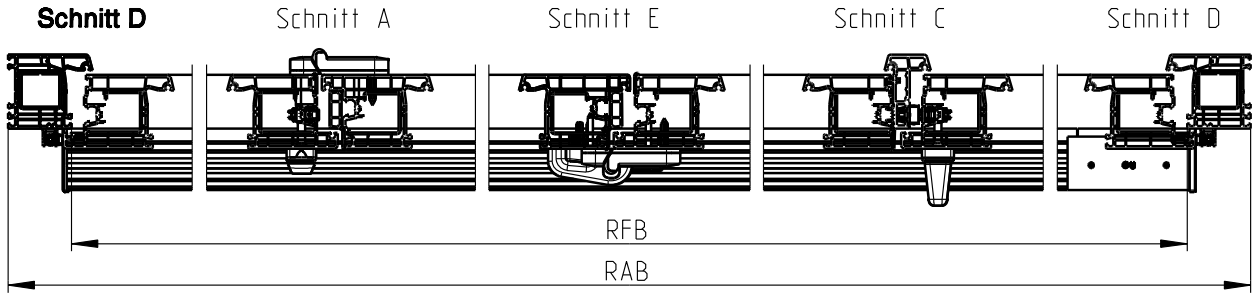

Schnitt D

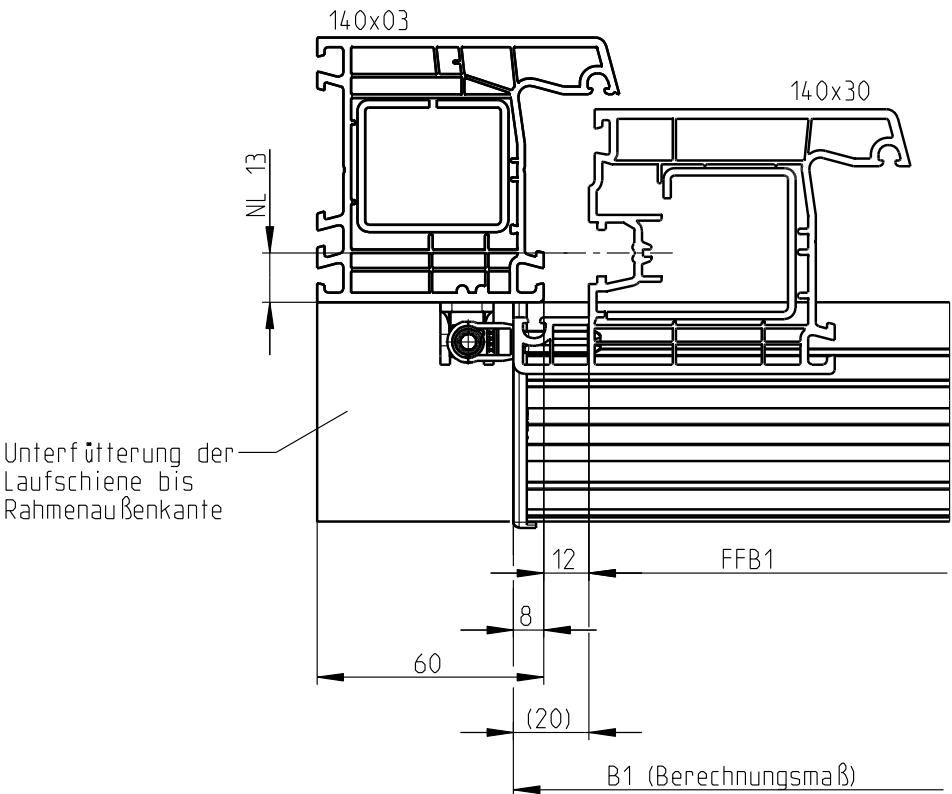

**Beschlageinbau
siehe Zeichnung
0-47120-BM**


Description
Schiebe-Faltbeschlag GU-923, einwärts
Fa. Aluplast, Ideal 4000

	Release No.	Level	Released		Scale	Modification	Size
	--	Ver.	--	--		2	4
	Mod. No. G31198	Draft	30.07.2015	Ru		Drawing No.	Sheet
	Replacement for --					0-47131-BM-0-0	1/9


Proprietary rights apply in accordance with ISO 16016.

--
--
--
--
--

Schema 431

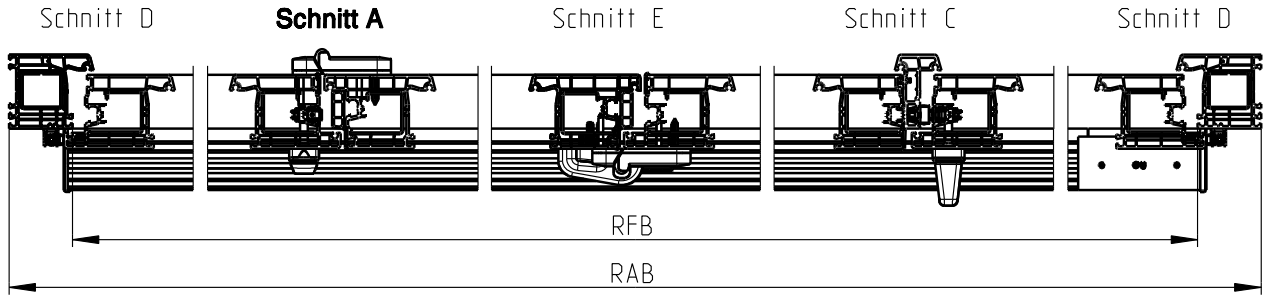

Schnitt A

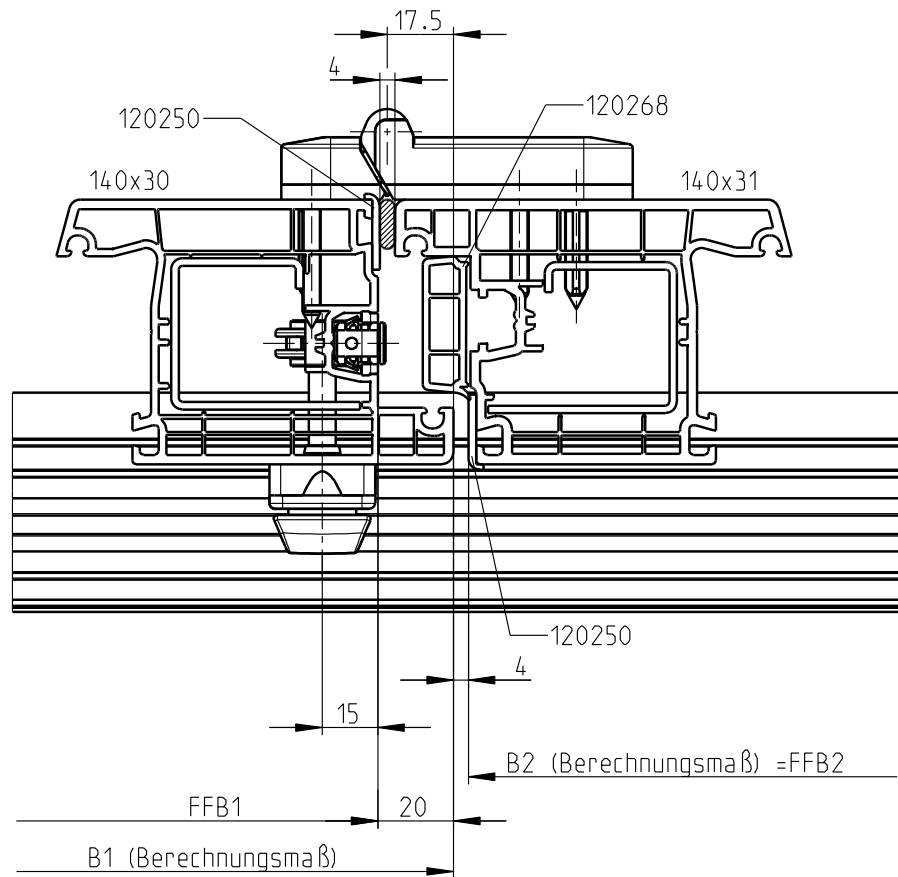

Bohrlehre SF Band aussen 6-37381-02-0
Befestigungsschrauben SF Band $\varnothing 4.8 \times 38$

**Hinweis: Wenn nur in Kunststoffprofil verschraubt wird,
dann nicht vorbohren!**

**Beschlageinbau
siehe Zeichnung
0-47120-BM**


Description
Schiebe-Faltbeschlag GU-923, einwärts
Fa. Aluplast, Ideal 4000

	Release No.	Level	Released		Scale	Modification	Size
	--	Ver.	--	--		2	4
	Mod. No. G31198	Draft	30.07.2015	Ru		Drawing No.	Sheet
	Replacement for --					0-47131-BM-0-0	2/9


Proprietary rights apply in accordance with ISO 16016.

--
--
--
--
--

Schema 431

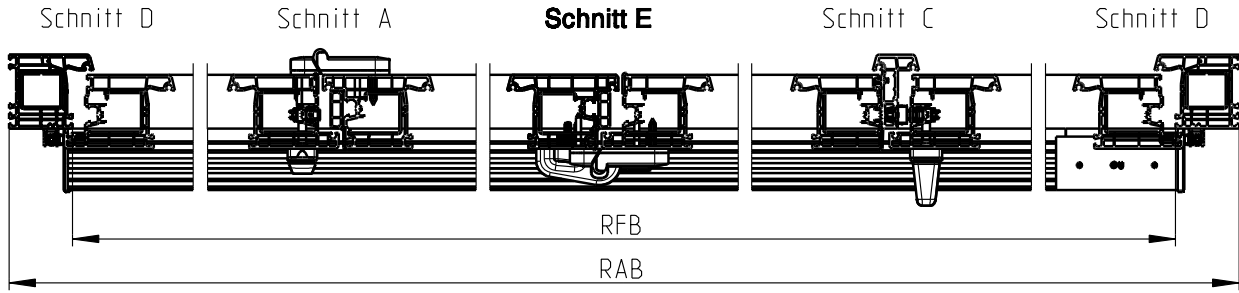

Schnitt E

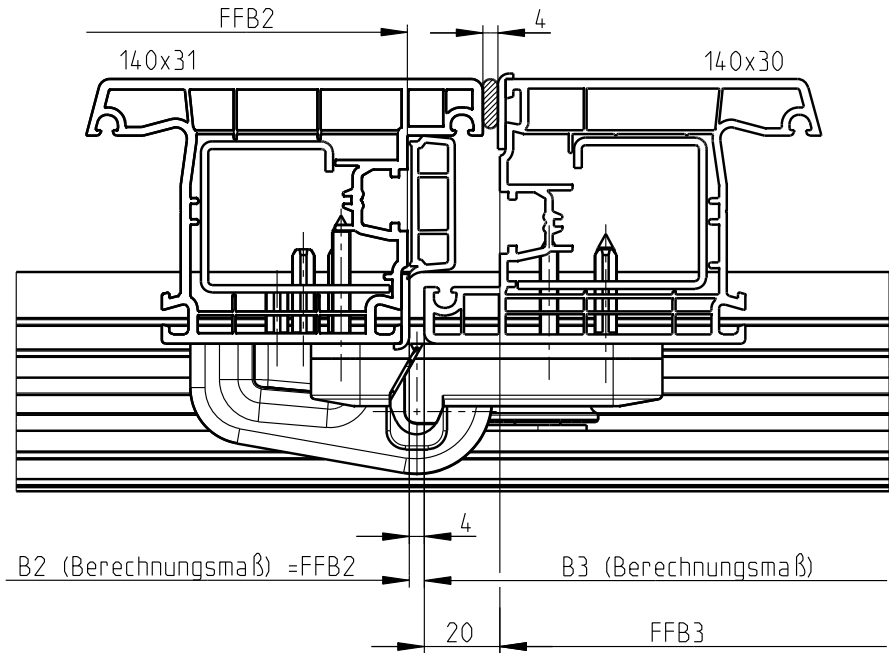

Bohrlehre SF Band innen 6-37381-02-0
Befestigungsschrauben SF Band Ø4.8 x 38

**Hinweis: Wenn nur in Kunststoffprofil verschraubt wird,
dann nicht vorbohren!**

**Beschlageinbau
siehe Zeichnung
0-47120-BM**


Description
Schiebe-Faltbeschlag GU-923, einwärts
Fa. Aluplast, Ideal 4000

	Release No.	Level	Released		Scale	Modification	Size
	--	Ver.	--	--			
	Mod. No. G31198	Draft	30.07.2015	Ru		Drawing No.	Sheet
	Replacement for --				1:2	2 0-47131-BM-0-0	4 3/9


Proprietary rights apply in accordance with ISO 16016.

--
--
--
--
--

Schema 431

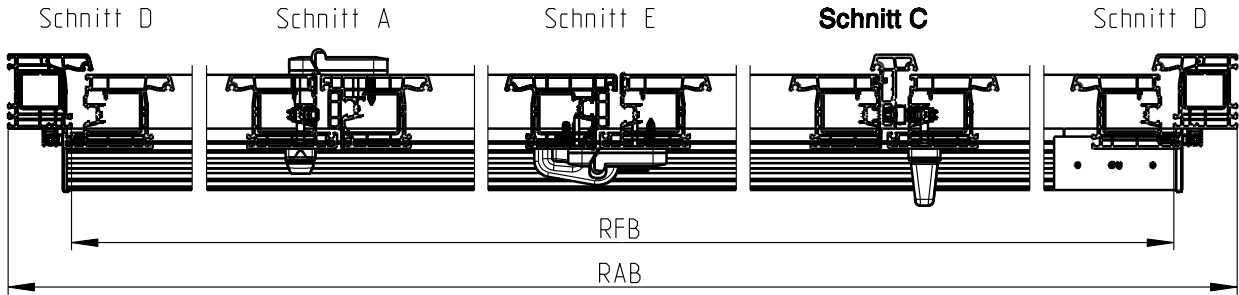

Schnitt C

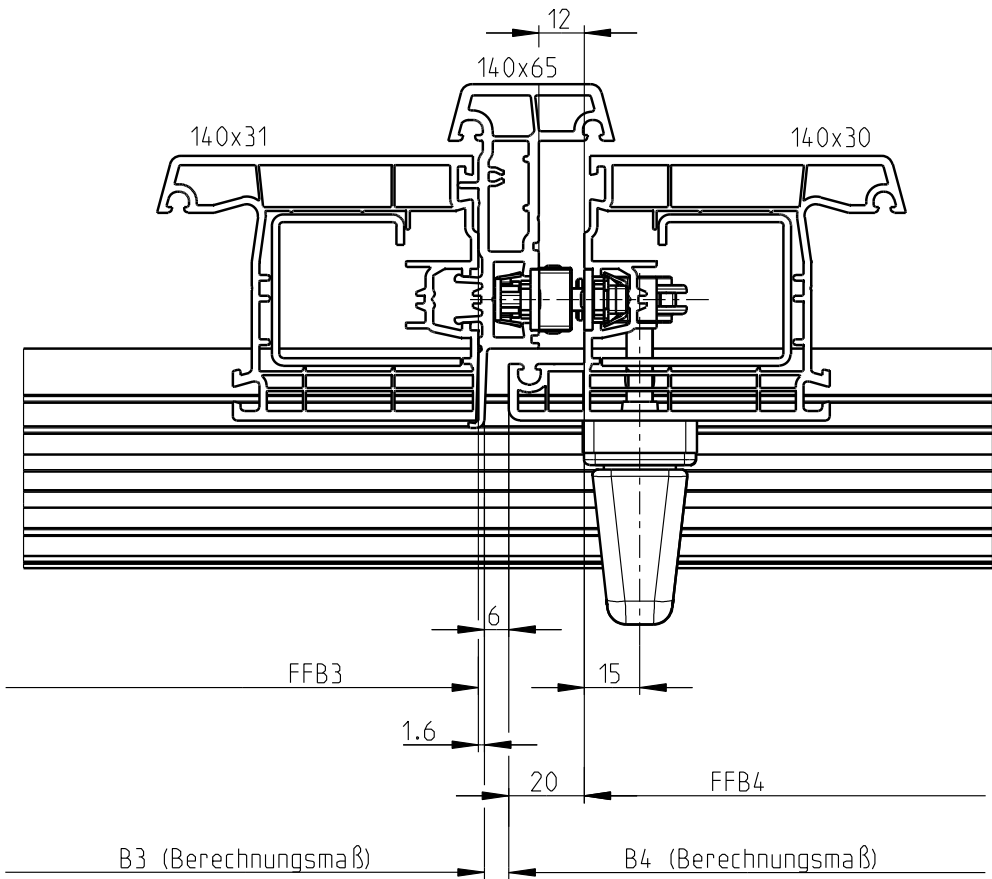

**Beschlageinbau
siehe Zeichnung
0-47120-BM**


Description
Schiebe-Faltbeschlag GU-923, einwärts
Fa. Aluplast, Ideal 4000

	Release No.	Level	Released		Scale	Modification	Size
	--	Ver.	--	--			
	Mod. No. G31198	Draft	30.07.2015	Ru		Drawing No.	Sheet
	Replacement for --					0-47131-BM-0-0	4 / 9


Proprietary rights apply in accordance with ISO 16016.

--
--
--
--
--

Schema 431

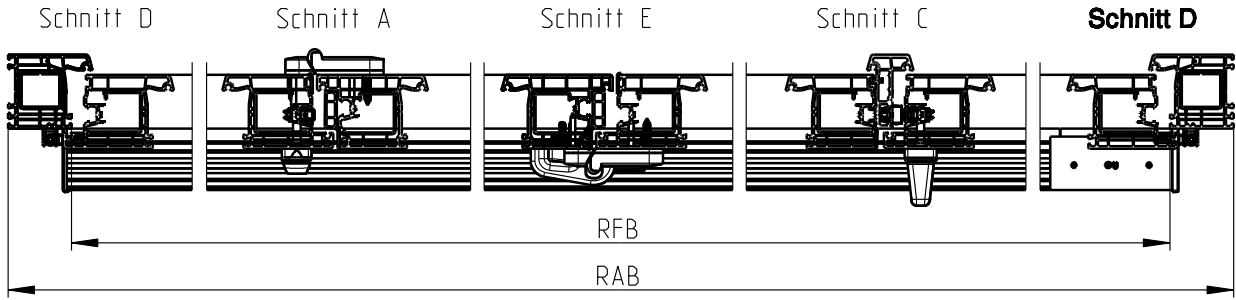

Schnitt D

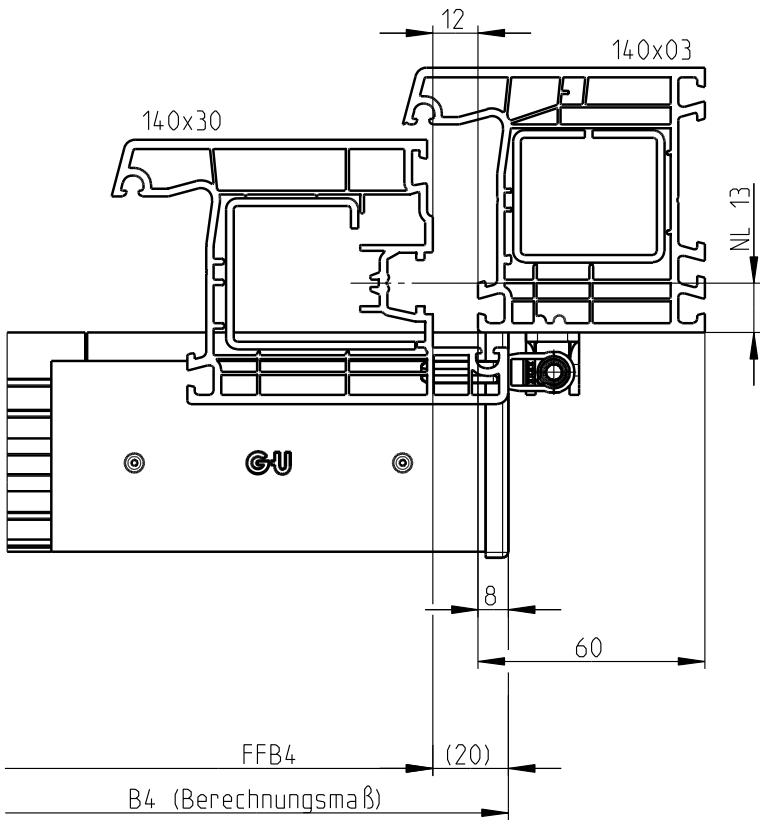

**Beschlageinbau
siehe Zeichnung
0-47120-BM**


Description
Schiebe-Faltbeschlag GU-923, einwärts
Fa. Aluplast, Ideal 4000

	Release No.	Level	Released		Scale	Modification	Size
	--	Ver.	--	--		2	4
	Mod. No. G31198	Draft	30.07.2015	Ru			Drawing No.
	Replacement for --						0-47131-BM-0-0


Proprietary rights apply in accordance with ISO 16016.

--
--
--
--
--

Schema 330

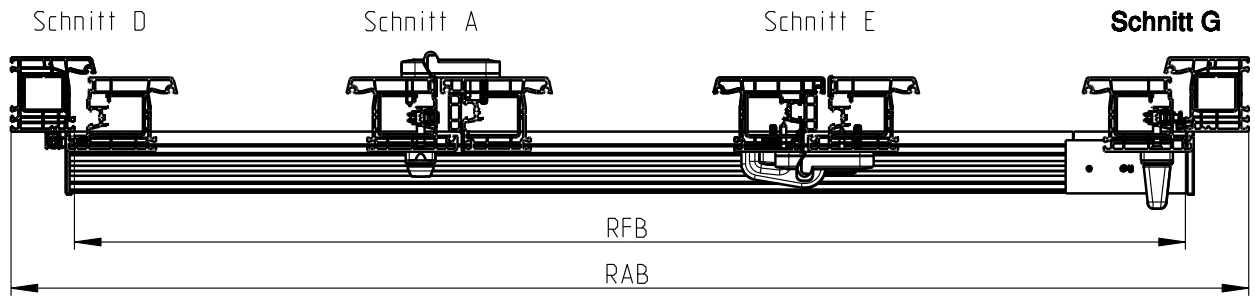

Schnitt G

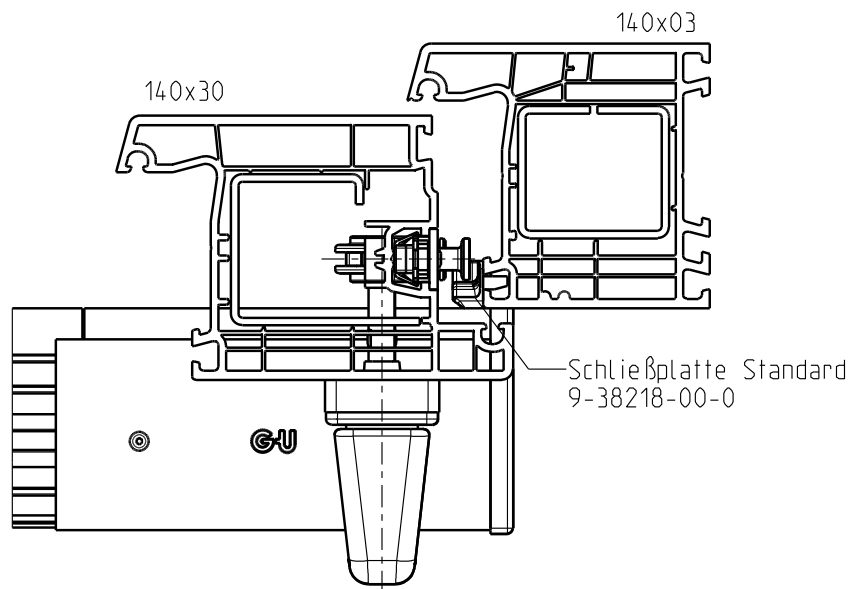

**Beschlageinbau
siehe Zeichnung
0-47120-BM**


Description
Schiebe-Faltbeschlag GU-923, einwärts
Fa. Aluplast, Ideal 4000
—

	Release No.	Level	Released		Scale	Modification	Size
	--	Ver.	--	--	1:2	2	4
	Mod. No. G31198	Draft	30.07.2015	Ru		Drawing No.	Sheet
	Replacement for --					0-47131-BM-0-0	


Proprietary rights apply in accordance with ISO 16016.

--
--
--
--
--

Schema 321

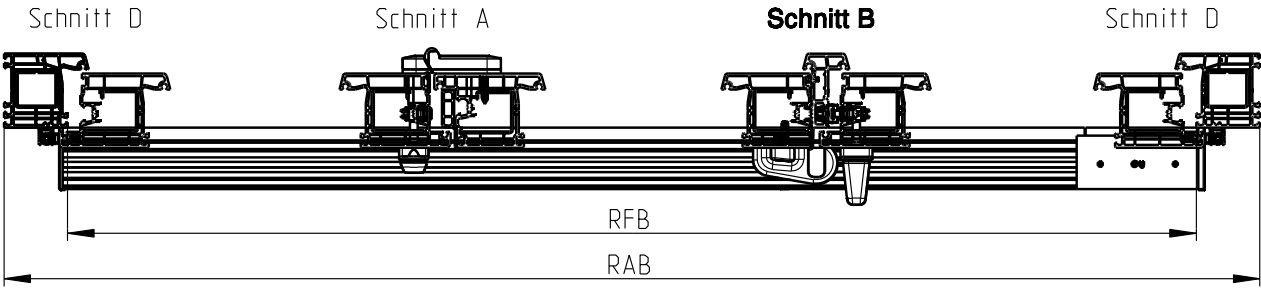

Schnitt B

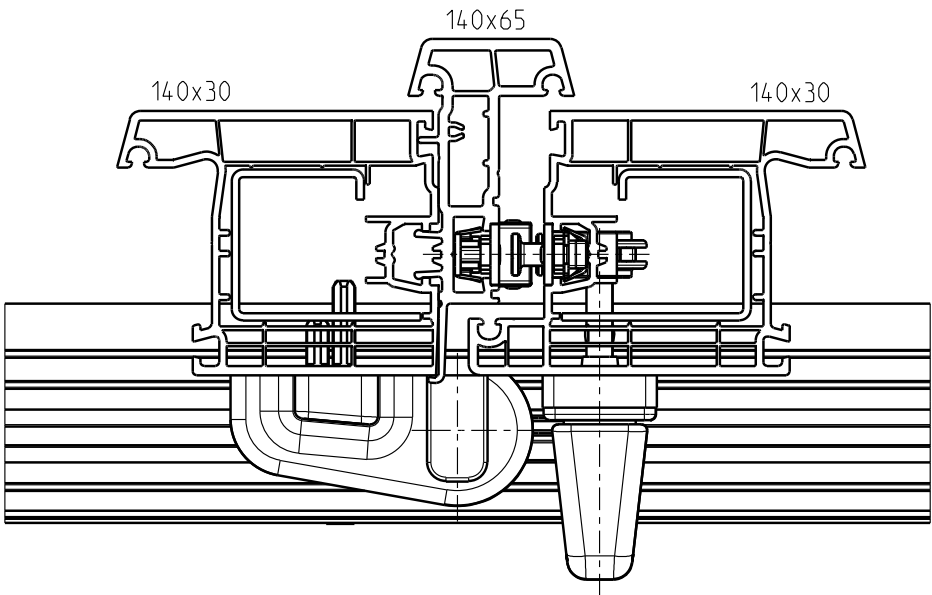

Bohrlehre SF Ecklager 6-37372-01-0
Befestigungsschrauben SF Ecklager Ø4.8 x 38

**Hinweis: Wenn nur in Kunststoffprofil verschraubt wird,
dann nicht vorbohren!**

**Beschlageinbau
siehe Zeichnung
0-47120-BM**


Description
Schiebe-Faltbeschlag GU-923, einwärts
Fa. Aluplast, Ideal 4000

	Release No.	Level	Released		Scale	Modification	Size
	--	Ver.	--	--		2	4
	Mod. No. G31198	Draft	30.07.2015	Ru			Drawing No.
	Replacement for --						0-47131-BM-0-0

Positionierung Ecklager

Montage Bodenbündig

Befestigungsschrauben
Führungsschiene und
Laufschiene $\varnothing 4.8 \times 38$

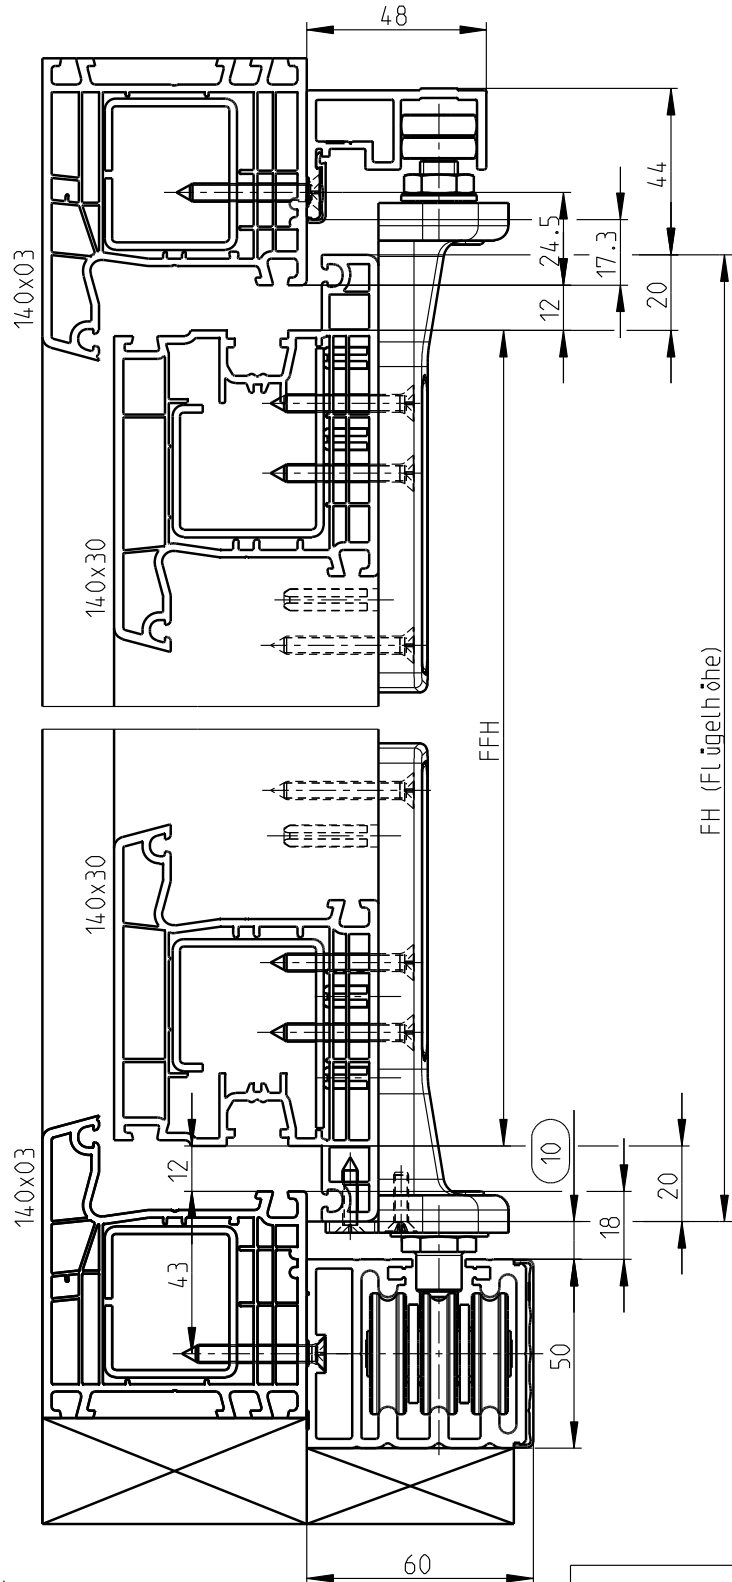

Bohrlehre SF Ecklager 6-37372-01-0
Befestigungsschrauben SF Ecklager $\varnothing 4.8 \times 38$

**Hinweis: Wenn nur in Kunststoffprofil verschraubt wird,
dann nicht vorbohren!**

**Beschlageinbau
siehe Zeichnung
0-47120-BM**

Description

Schiebe-Faltbeschlag GU-923, einwärts
Fa. Aluplast, Ideal 4000

—



Release No.

--

Mod. No.
G31198

Replacement for --

Level

Ver.

Draft

Released

--

30.07.2015

--

Ru

Scale

1:2

Modification

2

Drawing No.

0-47131-BM-0-0

Size


4

Sheet

8/9

Positionierung Ecklager

Befestigungsschrauben
Führungsschiene und
Laufschiene Ø4.8 x 38

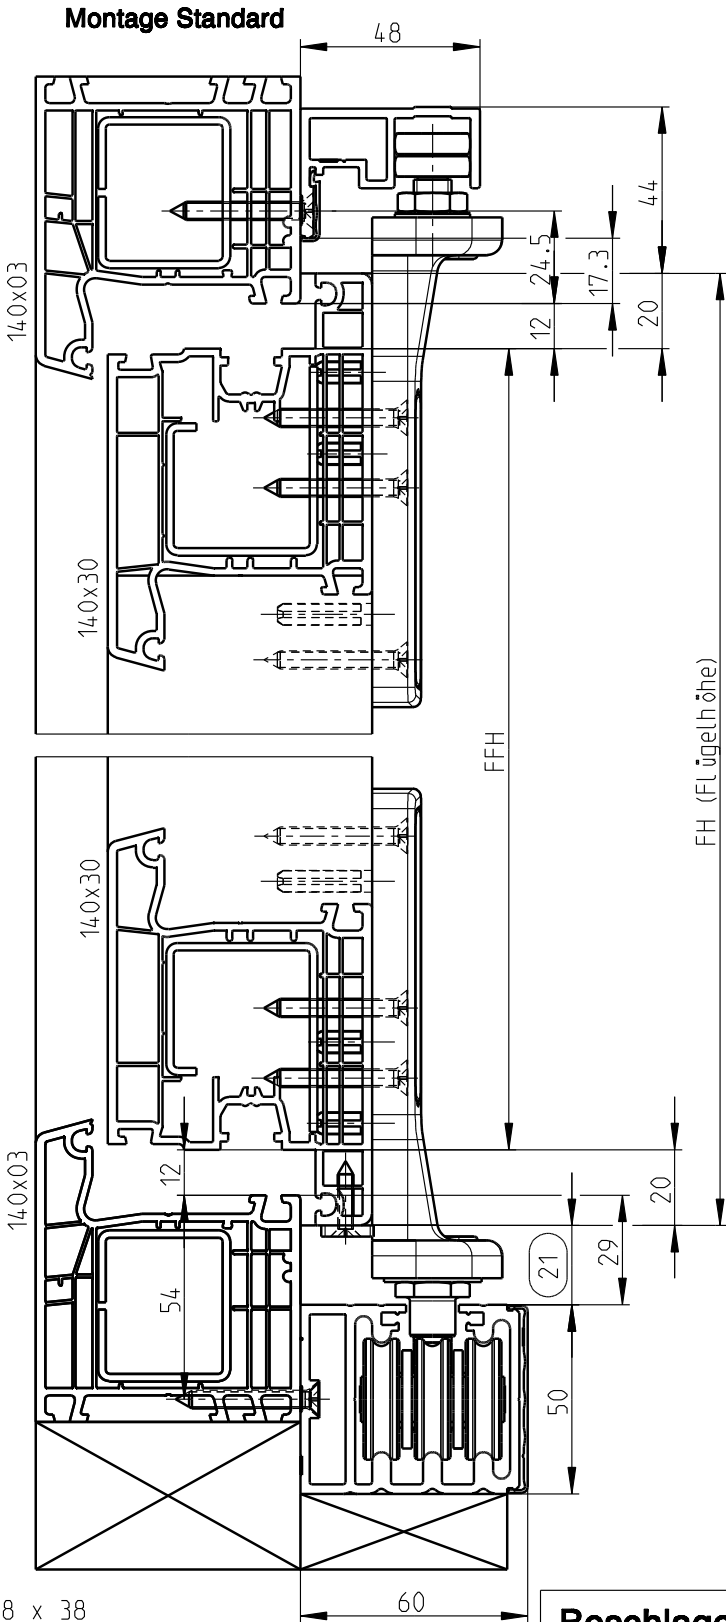

Bohrlehre SF Ecklager 6-37372-01-0
Befestigungsschrauben SF Ecklager Ø4.8 x 38

**Hinweis: Wenn nur in Kunststoffprofil verschraubt wird,
dann nicht vorbohren!**

**Beschlageinbau
siehe Zeichnung
0-47120-BM**

Description
Schiebe-Faltbeschlag GU-923, einwärts
Fa. Aluplast, Ideal 4000

	Release No.	Level	Released		Scale	Modification	Size
	--	Ver.	--	--			
	Mod. No. G31198	Draft	30.07.2015	Ru			
	Replacement for --					Drawing No. 0-47131-BM-0-0	Sheet 9/9

Proprietary rights apply in accordance with ISO 16016.